



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

Οδηγός χρήσης



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

---

**Οδηγός χρήσης**

© Πνευματικά δικαιώματα 2004  
Hewlett-Packard Development  
Company, L.P.  
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο  
παρόν μπορούν να αλλάξουν χωρίς  
ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η  
προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς  
πρότερη γραπτή έγκριση, εκτός εάν  
επιτρέπεται σύμφωνα με τους νόμους  
περί πνευματικών δικαιωμάτων.



Η ονομασία Adobe και το λογότυπο  
Acrobat είναι εμπορικά σήματα  
κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της  
Adobe Systems Incorporated στις ΗΠΑ  
ή/και σε άλλες χώρες.

Ta Windows®, Windows NT®,  
Windows ME®, Windows XP® και  
Windows 2000® είναι εμπορικά  
σήματα κατατεθέντα της Microsoft  
Corporation στις ΗΠΑ.

Τα σήματα Intel® και Pentium® είναι  
εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Intel  
Corporation.

Η ονομασία Energy Star® και το  
λογότυπο Energy Star® είναι σήματα  
κατατεθέντα του Οργανισμού  
Προστασίας Περιβάλλοντος στις  
Ηνωμένες Πολιτείες.

Αριθμός έκδοσης: Q3450-90216  
Second edition

## Ειδοποίηση

Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και  
τις υπηρεσίες HP ορίζονται στις ρητές  
δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν  
αυτά τα προϊόντα και αυτές τις  
υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν  
πρέπει να εκληφθεί ότι αποτελεί  
πρόσθιτη εγγύηση. Η HP δε φέρει  
ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά  
σφάλματα ή πάραλεψεις στο παρόν.  
Η Hewlett-Packard Company δεν φέρει  
ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτες ή  
επακόλουθες ζημιές σε σχέση με την  
πτυμήθεια, την εκτέλεση ή τη χρήση  
αυτού του εγγράφου και του υλικού  
προγραμμάτων που περιγράφει.

**Σημείωση:** Πληροφορίες σχετικά με  
τους κανονισμούς μπορείτε να βρείτε  
στο κεφάλαιο των τεχνικών  
πληροφοριών του παρόντος οδηγού.



Σε πολλές χώρες, η δημιουργία  
αντιγράφων των παρακάτω  
αντικειμένων θεωρείται παρανομή. Εάν  
δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε  
έναν νομικό αντιπρόσωπο.

- Δημόσια χαρτιά ή έγγραφα:
  - Διαβατήρια
  - Έγγραφα μετανάστευσης
  - Έγγραφα στρατολογίας
  - Αναγνωριστικά σήματα,  
κάρτες ή εμβλήματα
- Ένσημα:
  - Γραμματόσημα
  - Κουπόνια φαγητού
- Επιπαγές ή διαταγές πληρωμής  
δημόσιων υπηρεσιών
- Χαρτονομίσματα, ταξιδιωτικές  
επιπαγές ή εντολές πληρωμής
- Πιστοποιητικά κατάθεσης
- Έργα με κατοχυρωμένα  
πνευματικά δικαιώματα

## Πληροφορίες ασφαλείας

**!** Προειδοποίηση Για να  
αποφύγετε τον κίνδυνο  
πυρκαϊάς ή ηλεκτροπληξίας,  
μην εκθέσετε το προϊόν σε  
βροχή ή υγρασία.

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά  
προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν  
χρησιμοποιείτε το προϊόν, προκειμένου  
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού  
από φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

**!** Προειδοποίηση Πιθανός  
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- 1 Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις  
οδηγίες που βρίσκονται στην  
αφίσα εγκατάστασης.
- 2 Να χρησιμοποιείτε μόνο καλά  
γειωμένη πρίζα όταν συνδέετε τη  
συσκευή στην πηγή ενέργειας. Σε  
περίπτωση που δεν γνωρίζετε  
εάν η πρίζη είναι γειωμένη,  
ρωτήστε έναν ειδικευμένο  
ηλεκτρολόγο.
- 3 Να λαμβάνετε υπόψη τις  
προειδοποίησις και τις οδηγίες  
που συνοδεύουν το προϊόν.
- 4 Αποσυνδέστε το προϊόν από την  
πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- 5 Μην εγκαθιστάτε και μην  
χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά  
σε νερό ή όταν είστε βρεγμένοι.
- 6 Εγκαταστήστε το προϊόν με  
ασφάλεια σε μια σταθερή  
επιφάνεια.
- 7 Εγκαταστήστε το προϊόν σε μια  
προστατευμένη τοποθεσία, όπου

δεν υπάρχει περίπτωση να το  
πατήσει κανείς ή να σκοντάψει  
πάνω του και όπου το καλώδιο  
δεν θα υποστεί ζημιά.

- 8 Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί  
σωστά, ανατρέξτε στην online  
βοήθεια για την επίλυση  
προβλημάτων.
- 9 Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν  
εξαρτήματα που μπορούν να  
επισκευαστούν από το χρήστη.  
Αναθέστε την επισκευή σε  
ειδικευμένο προσωπικό  
υποστήριξης.
- 10 Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε  
χώρο που αερίζεται καλά.

**!** Προειδοποίηση Αυτός ο  
εξοπλισμός δεν λειτουργεί  
όταν δεν υπάρχει κεντρική  
τροφοδοσία ρεύματος.

# Περιεχόμενα

<b>1</b>	<b>Επισκόπηση συσκευής HP all-in-one .....</b>	<b>5</b>
	Η συσκευή HP all-in-one με μια ματιά .....	5
	Επισκόπηση πίνακα ελέγχου .....	6
	Επισκόπηση μενού .....	10
	Χρησιμοποιήστε το HP Image Zone για να πραγματοποιήσετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one .....	13
<b>2</b>	<b>Εύρεση περισσότερων πληροφοριών .....</b>	<b>21</b>
<b>3</b>	<b>Πληροφορίες σύνδεσης .....</b>	<b>23</b>
	Υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης .....	23
	Σύνδεση με χρήστη καλωδίου USB .....	23
	Σύνδεση με χρήστη Ethernet .....	24
	Σύνδεση με χρήστη ασύρματων μέσων .....	24
	Σύνδεση με χρήστη Κάρτας εκτυπωτή ασύρματης σύνδεσης Bluetooth HP bt300 .....	24
	Ρύθμιση ασφάλειας Bluetooth για τη συσκευή HP all-in-one .....	25
	Χρήση της Σάρωσης web .....	27
<b>4</b>	<b>Εργασία με φωτογραφίες .....</b>	<b>29</b>
	Μεταφορά φωτογραφιών .....	29
	Επεξεργασία φωτογραφιών .....	30
	Διαμοιρασμός φωτογραφιών .....	32
	Εκτύπωση φωτογραφιών .....	34
<b>5</b>	<b>Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού .....</b>	<b>37</b>
	Τοποθέτηση πρωτοτύπου .....	37
	Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή .....	38
	Τοποθέτηση χαρτιού .....	39
	Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού .....	46
<b>6</b>	<b>Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge .....</b>	<b>49</b>
	Υποδοχές κάρτας μνήμης και θύρα φωτογραφικής μηχανής .....	49
	Έλεγχος ασφάλειας κάρτας μνήμης σε δίκτυο .....	50
	Μεταφορά φωτογραφιών στον υπολογιστή .....	51
	Εκτύπωση φωτογραφιών από φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης .....	53
	Ρύθμιση επιλογών φωτογραφικής εκτύπωσης .....	56
	Χρήση των λειτουργιών επεξεργασίας .....	59
	Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από την κάρτα μνήμης .....	60
	Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge .....	62
	Χρήση της γρήγορης εκτύπωσης για εκτύπωση της τρέχουσας φωτογραφίας .....	63
	Εκτύπωση αρχείου DPOF .....	63
	Χρήση της λειτουργίας παρουσίασης .....	64
	Διαμοιρασμός φωτογραφιών μέσω του HP Instant Share .....	65
	Χρήση του HP Image Zone .....	66
<b>7</b>	<b>Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής .....</b>	<b>67</b>
	Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής .....	68
	Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής .....	68
	Αύξηση της ταχύτητας ή βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής .....	70

Επιλογή δίσκου εισόδου .....	70
Αλλαγή προετπλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής .....	70
Δημιουργία πολλών αντιγράφων από το ίδιο πρωτότυπο .....	71
Αντιγραφή ασπρόμαυρου εγγράφου δύο σελίδων .....	71
Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας 10 επί 15 cm (4 x 6 ίντσες) χωρίς περίγραμμα .....	72
Αντίγραφο φωτογραφίας 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) σε σελίδα πλήρους μεγέθους .....	73
Αντιγραφή φωτογραφίας πολλές φορές σε μία σελίδα .....	74
Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε χαρτί letter ή A4 .....	75
Αντιγραφή ξεθωριασμένου πρωτοτύπου .....	75
Αντιγραφή εγγράφου που έχει αποσταλεί με φαξ πολλές φορές .....	76
Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου .....	76
Δημιουργία αφίσας .....	77
Προετοιμασία έγχρωμου σιδερότυπου .....	78
Διακοπή αντιγραφής .....	79
<b>8 Χρήση των λειτουργιών σάρωσης .....</b>	<b>81</b>
Σάρωση σε εφαρμογή .....	82
Αποστολή σάρωσης σε προορισμό HP Instant Share .....	83
Αποστολή σάρωσης σε κάρτα μνήμης .....	85
Διακοπή σάρωσης .....	86
<b>9 Εκτύπωση από τον υπολογιστή .....</b>	<b>87</b>
Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού .....	87
Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης .....	88
Διακοπή εργασίας εκτύπωσης .....	89
<b>10 Ρύθμιση φαξ .....</b>	<b>91</b>
Επιλογή της σωστής ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας .....	92
Επιλέξτε τη ρύθμιση φαξ που αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας .....	93
Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις) .....	95
Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με DSL .....	97
Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN .....	98
Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή .....	98
Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ .....	100
Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο .....	101
Περίπτωση Η: Γραμμή φαξ κοινή με PC μόντεμ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις) .....	102
Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με PC μόντεμ .....	104
Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με τηλεφωνητή .....	108
Περίπτωση Ι: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με PC μόντεμ και τηλεφωνητή .....	110
Περίπτωση Κ: Διαμοιρασμός γραμμής τηλεφώνου/φαξ με PC μόντεμ και φωνητικό ταχυδρομείο .....	114
Έλεγχος της ρύθμισης φαξ .....	118
<b>11 Χρήση των λειτουργιών φαξ .....</b>	<b>121</b>
Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για λήψη φαξ .....	121
Αποστολή φαξ .....	124
Λήψη φαξ .....	128
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας .....	130
Ρύθμιση κεφαλίδας φαξ .....	131

Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων .....	131
Εκτύπωση αναφορών .....	133
Ρύθμιση γρήγορων κλήσεων .....	134
Αλλαγή ανάλυσης φαξ και των ρυθμίσεων ανοιχτόχρωμο/σκουρόχρωμο .....	136
Ορισμός επιλογών φαξ .....	138
Επανεκτύπωση ή διαγραφή φαξ από τη μνήμη .....	143
Φαξ μέσω Internet .....	143
Διακοπή φαξ .....	144
<b>12 Χρήση του HP Instant Share (USB) .....</b>	<b>145</b>
Επισκόπηση .....	145
Τα πρώτα βήματα .....	146
Αποστολή εικόνων με χρήση της συσκευής HP all-in-one .....	146
Αποστολή εικόνων με χρήση του υπολογιστή σας .....	150
<b>13 Χρήση του HP Instant Share (δίκτυο) .....</b>	<b>155</b>
Επισκόπηση .....	155
Τα πρώτα βήματα .....	157
Αποστολή εικόνων απευθείας από τη συσκευή HP all-in-one .....	160
Αποστολή εικόνων με χρήση του υπολογιστή σας .....	164
Λήψη εικόνων .....	166
Εκτύπωση ληφθέντων εικόνων .....	168
Κατάργηση ληφθέντων εικόνων. ....	172
Απομακρυσμένη εκτύπωση εγγράφων .....	173
Ρύθμιση επιλογών HP Instant Share .....	174
<b>14 Παραγγελία αναλωσίμων .....</b>	<b>177</b>
Παραγγελία χαρτού, φιλμ διαφανειών ή άλλων μέσων .....	177
Παραγγελία δοχείων μελάνης .....	177
Παραγγελία βοηθητικού εξοπλισμού .....	178
Παραγγελία άλλων αναλωσίμων .....	179
<b>15 Συντήρηση της συσκευής HP all-in-one .....</b>	<b>181</b>
Καθαρισμός της συσκευής HP all-in-one .....	181
Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης .....	182
Εκτύπωση αναφοράς αυτόματου ελέγχου .....	183
Εργασία με τα δοχεία μελάνης .....	184
Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής .....	195
Ήχοι αυτοσυντήρησης .....	196
<b>16 Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων .....</b>	<b>197</b>
Πριν καλέσετε την υποστήριξη HP .....	197
Προβολή του αρχείου Readme .....	198
Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης .....	198
Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας .....	225
Ενημέρωση συσκευής .....	235
<b>17 Λήψη υποστήριξης HP .....</b>	<b>237</b>
Λήψη υποστήριξης και άλλων πληροφοριών από το Internet .....	237
Υποστήριξη πελατών της HP .....	237
Πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης .....	238
Κλήση στη Β. Αμερική κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης εγγύησης .....	238
Κλήση σε άλλα μέρη στον κόσμο .....	238
Call in Australia post-warranty .....	241
Κλήση υποστήριξης πελατών της HP για την Κορέα .....	241
Κλήση υποστήριξης πελατών της HP για την Ιαπωνία .....	241

Προετοιμασία της συσκευής HP all-in-one για μεταφορά .....	242
<b>18 Πληροφορίες εγγύησης .....</b>	<b>247</b>
Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης .....	247
Υπηρεσία εγγύησης .....	247
Αναβαθμίσεις εγγύησης .....	247
Επιστροφή συσκευής HP all-in-one για συντήρηση .....	248
Πλαγκόσμια δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της Hewlett-Packard .....	248
<b>19 Τεχνικές πληροφορίες .....</b>	<b>253</b>
Απαιτήσεις συστήματος .....	253
Προδιαγραφές χαρτιού .....	253
Προδιαγραφές εκτύπωσης .....	255
Προδιαγραφές αντιγραφής .....	256
Προδιαγραφές φαξ .....	256
Προδιαγραφές κάρτας μνήμης .....	257
Προδιαγραφές σάρωσης .....	257
Φυσικές προδιαγραφές .....	257
Προδιαγραφές ισχύος .....	258
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές .....	258
Πρόσθετες προδιαγραφές .....	258
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος .....	258
Σημειώσεις κανονισμών .....	259
Σημειώσεις κανονισμών για ασύρματα προϊόντα .....	263
Δήλωση συμμόρφωσης (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) .....	264
Δήλωση συμμόρφωσης για τη συσκευή HP Photosmart 2600 series .....	265
Δήλωση συμμόρφωσης για τη συσκευή HP Photosmart 2700 series .....	266
<b>Ευρετήριο.....</b>	<b>267</b>


# 1 Επισκόπηση συσκευής HP all-in-one

Για πολλές λειτουργίες της συσκευής HP all-in-one μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση, χωρίς να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας. Εργασίες όπως δημιουργία αντιγράφων, αποστολή φαξ ή εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα και εύκολα από τη συσκευή HP all-in-one. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα χαρακτηριστικά υλικού της συσκευής HP all-in-one, τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου και τον τρόπο πρόσβασης στο λογισμικό **HP Image Zone**.

**Σημείωση** Οι συσκευές HP Photosmart 2600 series και HP Photosmart 2700 series all-in-one έχουν ελαφρώς διαφορετικές λειτουργίες. Ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό μπορεί να μην υποστηρίζονται από το μοντέλο που έχετε αγοράσει.

**Συμβουλή** Μπορείτε να κάνετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιώντας το λογισμικό **HP Image Zone** που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το λογισμικό περιλαμβάνει βελτιστοποιημένες λειτουργίες αντιγραφής, φαξ, σάρωσης και φωτογραφίας καθώς και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων και ειδική βοήθεια σχετικά με το προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** και ανατρέξτε στην ενότητα **Χρησιμοποίηστε το HP Image Zone για να πραγματοποιήσετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one**.

## Η συσκευή HP all-in-one με μια ματιά

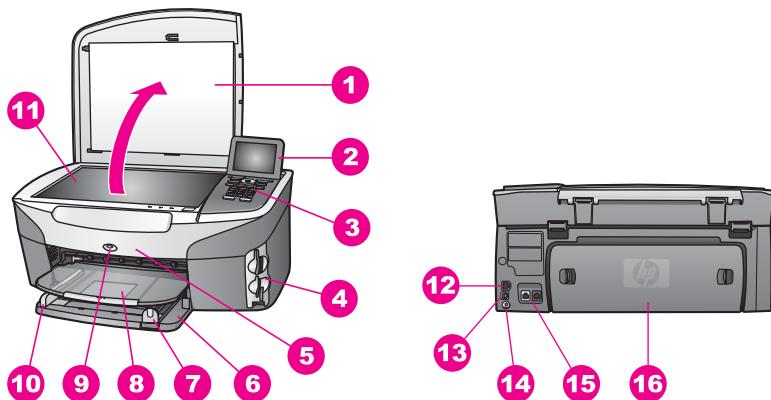

Ετικέτα	Περιγραφή
1	Κάλυμμα
2	Έγχρωμη οθόνη γραφικών

## Κεφάλαιο 1

(συνέχεια)


Ετικέτα	Περιγραφή
3	Πίνακας ελέγχου
4	Υποδοχές κάρτας μνήμης και θύρα φωτογραφικής μηχανής PictBridge
5	Θύρα εισόδου φορέα δοχείων μελάνης
6	Δίσκος εισόδου
7	Οδηγός μήκους χαρτιού
8	Δίσκος εξόδου
9	Ενδεικτική λυχνία ασύρματης λειτουργίας 802.11b και g (HP Photosmart 2700 series all-in-one μόνο)
10	Οδηγός πλάτους χαρτιού
11	Γυάλινη επιφάνεια
12	Θύρα Ethernet και ενδεικτικές λυχνίες Ethernet
13	Θύρα USB στο πίσω μέρος
14	Σύνδεση τροφοδοσίας
15	Θύρες φαξ (1-LINE και 2-EXT)
16	Πίσω θύρα καθαρισμού

**Σημείωση** Η ασύρματη λειτουργία στη συσκευή HP Photosmart 2700 series all-in-one είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Η μπλε λυχνία (ασύρματη λειτουργία) υποδεικνύει την κατάσταση της ασύρματης λειτουργίας και ως εκ τούτου παραμένει αναμμένη όσο η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Εάν συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιώντας καλώδιο USB ή Ethernet, απενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία. Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας και τη μπλε λυχνία, ανατρέξτε στον Οδηγό δικτύωσης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.

## Επισκόπηση πίνακα ελέγχου

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις λειτουργίες που αντιστοιχούν στα κουμπιά, τις λυχνίες και το πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου καθώς και τις λειτουργίες των εικονιδίων της έγχρωμης οθόνης γραφικών και της προφύλαξης οθόνης.

## Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

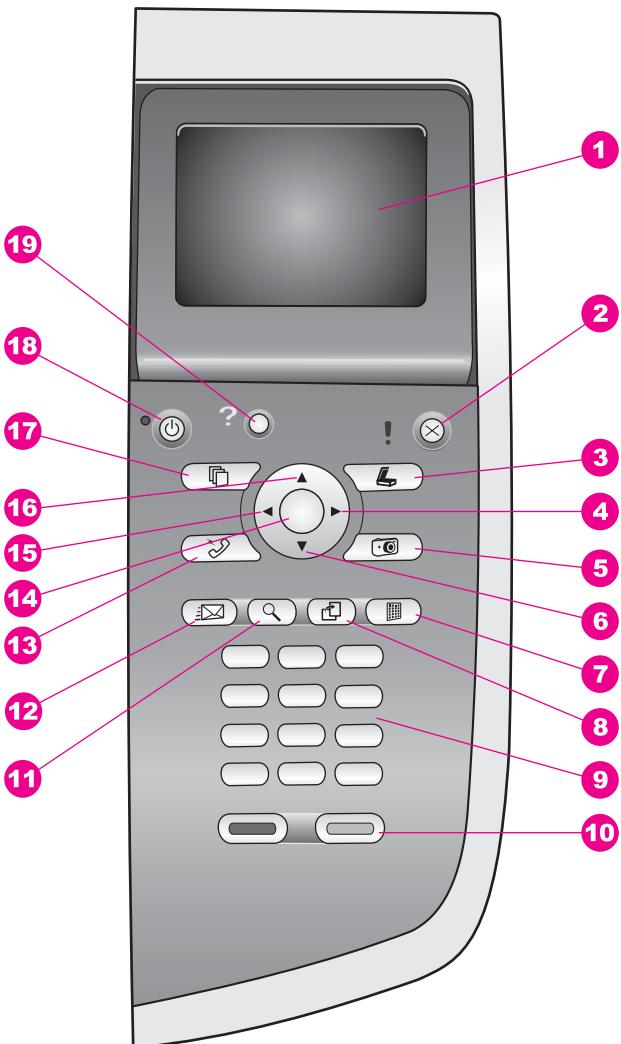

Ετικέτα	Όνομα και περιγραφή
<b>1</b>	<b>Έγχρωμη οθόνη γραφικών</b> : Προβολή μενού, φωτογραφιών και μηνυμάτων. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση και τη γωνία της έγχρωμης οθόνης γραφικών για καλύτερη προβολή.
<b>2</b>	<b>Άκυρωση</b> : Διακοπή εργασίας, έξοδος από μενού ή έξοδος από ρυθμίσεις.
<b>3</b>	<b>Σάρωση</b> : Επιλογή της λειτουργίας σάρωσης. Όταν το κουμπί είναι αναμμένο, έχει επιλεγεί η λειτουργία σάρωσης.

**Κεφάλαιο 1  
(συνέχεια)**

Ετικέτα	Όνομα και περιγραφή
<b>4</b>	<b>Δεξί βέλος:</b> Αύξηση τιμών ή μετάβαση προς τα εμπρός κατά την προβολή φωτογραφιών στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
<b>5</b>	<b>Φωτογραφία:</b> Επιλογή της λειτουργίας φωτογραφιών. Όταν το κουμπί είναι αναμμένο, έχει επιλεγεί η λειτουργία φωτογραφιών. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης ή για την αποθήκευση φωτογραφιών στον υπολογιστή σας.
<b>6</b>	<b>Κάτω βέλος:</b> Πραγματοποιεί περιήγηση στις επιλογές μενού.
<b>7</b>	<b>Φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης:</b> Εκτύπωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στη θύρα καρτών μνήμης. Το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης εμφανίζει σε προβολή μικρογραφιών όλες τις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης. Μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφίες από το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης και να τις τυπώσετε πραγματοποιώντας σάρωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης.
<b>8</b>	<b>Περιστροφή:</b> Περιστροφή της τρέχουσας φωτογραφίας στην έγχρωμη οθόνη γραφικών κατά 90 μοίρες. Με διαδοχικά πατήματα η φωτογραφία συνεχίζει να περιστρέφεται κατά 90 μοίρες. <b>Σημείωση</b> Η περιστροφή επηρεάζει την εκτύπωση μόνο σε λειτουργία άλμπουμ.
<b>9</b>	<b>Πληκτρολόγιο:</b> Εισαγωγή αριθμών φαξ, τιμών ή κειμένου.
<b>10</b>	<b>Έναρξη Ασπρόμαυρη, Έναρξη Έγχρωμη:</b> Έναρξη ασπρόμαυρης ή έγχρωμης δημιουργίας αντιγράφων, σάρωσης, αποστολής φαξ ή εργασίας στην κάρτα μνήμης.
<b>11</b>	<b>Μεγέθυνση/Σμίκρυνση:</b> Μεγέθυνση της εικόνας στην έγχρωμη οθόνη γραφικών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί για ρύθμιση του πλαισίου περικοπής κατά την εκτύπωση.
<b>12</b>	<b>HP Instant Share:</b> Πρόσβαση στις λειτουργίες του HP Instant Share.
<b>13</b>	<b>Φαξ:</b> Επιλογή της λειτουργίας φαξ. Όταν το κουμπί είναι αναμμένο, έχει επιλεγεί η λειτουργία φαξ.
<b>14</b>	<b>OK:</b> Επιλογή μενού, ρύθμισης ή τιμής που εμφανίζεται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
<b>15</b>	<b>Αριστερό βέλος:</b> Μείωση τιμών ή μετάβαση πίσω κατά την προβολή φωτογραφιών στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
<b>16</b>	<b>Πάνω βέλος:</b> Πραγματοποιεί περιήγηση προς τα πάνω στις επιλογές μενού.
<b>17</b>	<b>Αντιγραφή:</b> Επιλογή της λειτουργίας αντιγραφής. Όταν το κουμπί είναι αναμμένο, έχει επιλεγεί η λειτουργία αντιγραφής. Το κουμπί αυτό είναι αναμμένο από προεπιλογή.
<b>18</b>	<b>Ενεργοποίηση:</b> Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής HP all-in-one. Όταν η συσκευή HP all-in-one είναι απενεργοποιημένη, συνεχίζει να τροφοδοτείται

## (συνέχεια)

Ετικέτα	Όνομα και περιγραφή
	με μια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να διακόψετε πλήρως την τροφοδοσία ισχύος στη συσκευή HP all-in-one.
19	<b>Ρύθμιση:</b> Πρόσβαση στο μενού συστήματος για αναφορές, ρυθμίσεις φαξ και συντήρηση καθώς και για Βοήθεια προϊόντος.

**Εικονίδια έγχρωμης οιθόνης γραφικών**

Τα παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται στο κάτω μέρος της έγχρωμης οιθόνης γραφικών και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή HP all-in-one. Ορισμένα από αυτά τα εικονίδια εμφανίζονται μόνο εάν η συσκευή σας HP all-in-one διαθέτει δυνατότητα ασύρματου δικτύου.

Εικονίδιο	Σκοπός
	Υποδεικνύει ότι το δοχείο μελάνης είναι σχεδόν άδειο. Το χρώμα στο κάτω μέρος του εικονιδίου αντιστοιχεί στο χρώμα στο επάνω μέρος του δοχείου μελάνης. Για παράδειγμα, το πράσινο εικονίδιο αντιστοιχεί στο δοχείο μελάνης που διαθέτει πράσινο χρώμα στο επάνω μέρος του, το οποίο αντιπροσωπεύει το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων.
	Δείχνει το επίπεδο μελάνης του δοχείου μελάνης που αντιπροσωπεύεται από το χρώμα του εικονιδίου. Το παράδειγμα αυτό απεικονίζει το δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης.
	Αριστερά: υποδεικνύει ότι υπάρχει ενσύρματη σύνδεση. Δεξιά: υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ενσύρματη σύνδεση.
	Υποδεικνύει ότι η συσκευή HP all-in-one διαθέτει δυνατότητα ασύρματου δικτύου, αλλά την τρέχουσα στιγμή δεν υπάρχει ασύρματη σύνδεση δικτύου. Αυτό ισχύει μόνο για τη λειτουργία υποδομής. (HP Photosmart 2700 series all-in-one μόνο)
	Υποδεικνύει ότι υπάρχει ad hoc ασύρματη σύνδεση δικτύου. (HP Photosmart 2700 series all-in-one μόνο)
	Εμφανίζει την ισχύ σήματος της σύνδεσης ασύρματου δικτύου. Αυτό ισχύει μόνο για τη λειτουργία υποδομής. (HP Photosmart 2700 series all-in-one μόνο)
	Υποδεικνύει ότι ελήφθη ένα μήνυμα HP Instant Share.

## Κεφάλαιο 1 (συνέχεια)

Εικονίδιο	Σκοπός
	Υποδεικνύει ότι το HP Instant Share είναι εγκατεστημένο, αλλά η τηλεπαραλαβή είναι απενεργοποιημένη.
	Υποδεικνύει ότι η κάρτα Bluetooth είναι εγκατεστημένη και ότι υπάρχει σύνδεση.

### Προφύλαξη οθόνης έγχρωμης οθόνης γραφικών

Προκειμένου να παρατείνεται τη διάρκεια ζωής της έγχρωμης οθόνης γραφικών, ο φωτισμός της οθόνης χαμηλώνει μετά από δύο λεπτά αδράνειας. Μετά από οχτώ λεπτά αδράνειας (συνολικά δέκα λεπτά), η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία "Προφύλαξη οθόνης". Μετά από εξήντα λεπτά αδράνειας, η έγχρωμη οθόνη γραφικών μεταβαίνει σε Κατάσταση αδράνειας και η οθόνη απενεργοποιείται τελείως. Η οθόνη ενεργοποιείται ξανά εάν εκτελέσετε κάποια λειτουργία, όπως εάν πατήσετε ένα κουμπί του πίνακα ελέγχου, σηκώσετε το κάλυμμα, τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης, αποκτήσετε πρόσβαση στο HP all-in-one από ένα συνδεδεμένο υπολογιστή ή συνδέσετε μια συσκευή στη μπροστινή θύρα φωτογραφικής μηχανής.

## Επισκόπηση μενού

Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν μια σύντομη αναφορά στα βασικά μενού που εμφανίζονται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών της συσκευής HP all-in-one.

### Μενού Αντιγραφή

Μενού Αντιγραφή
1. Αριθμός αντιγράφων
2. Σμίκρυνση/Μεγέθυνση
3. Επιλογή δίσκου
4. Μέγεθος χαρτιού
5. Τύπος χαρτιού
6. Ποιότητα αντιγραφής
7. Ανοιχτόχρο/σκουρ.
8. Βελτιώσεις
9. Ένταση χρώματος
0. Ρύθ. νέων προεπιλ.

### Μενού Σάρωση σε

Το μενού Σάρωση σε εμφανίζει τους προορισμούς σάρωσης, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. Ως εκ τούτου το μενού Σάρωση σε στη δική σας συσκευή μπορεί να εμφανίζει διαφορετικούς προορισμούς από αυτούς που εμφανίζονται εδώ.

**Σάρωση σε (USB - Windows)**

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Κάρτα μνήμης

**Σάρωση σε (USB - Macintosh)**

1. JPEG στην Πινακοθήκη HP
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Κάρτα μνήμης

**Μενού Σάρωση**

Όταν η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη μέσω δικτύου με έναν ή περισσότερους υπολογιστές, το **Μενού Σάρωση** σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε συνδεδεμένο υπολογιστή πριν την εμφάνιση ορισμένων επιλογών.

**Μενού Σάρωση (σύνδεση δικτύου)**

1. Επιλέξτε Υπολογιστή
2. HP Instant Share
3. Κάρτα μνήμης

**Μενού Φωτογραφία**

Όταν η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές δικτύου, το **Μενού Φωτογραφία** εμφανίζει μια σειρά επιλογών διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται όταν είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή με καλώδιο USB.

**Μενού Φωτογραφία**

1. Επιλογές εκτύπωσης
2. Επεξεργασία
3. Μεταφορά στον υπολογιστή
4. Παρουσίαση
5. HP Instant Share

## Μενού Φαξ

Μενού Φαξ
1. Ανάλυση
2. Ανοιχτόχρ/σκουρ.
3. Ρύθ. νέων προεπιλ.

## Μενού δοκ. εκτ.

Μενού δοκ. εκτ.
1. Εκτύπωση φύλλου δοκιμ. εκτύπωσης
2. Σάρωση φύλλου δοκιμ. εκτύπωσης

## Μενού HP Instant Share

HP Instant Share
1. Αποστολή
2. Λήψη
3. Επιλογές HP Instant Share

## Μενού Ρύθμιση

Η επιλογή **Μενού Βοήθεια** στο μενού **Μενού Ρύθμιση** σάς δίνει τη δυνατότητα να βρείτε βοήθεια σε ορισμένα βασικά θέματα. Οι περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στη οθόνη ενός συνδεδεμένου υπολογιστή με Windows ή Macintosh. Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια της έγχρωμης οθόνης γραφικών εμφανίζονται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.

Μενού Ρύθμιση
1. Μενού Βοήθεια
2. Αναφορά εκτύπωσης
3. Ρύθμιση γρήγορης κλήσης
4. Βασική ρύθμιση φαξ
5. Προχωρημένη ρύθμιση φαξ
6. Εργαλεία
7. Προτιμήσεις
8. Δίκτυο
9. HP Instant Share
10. Bluetooth

# Χρησιμοποιήστε το HP Image Zone για να πραγματοποιήσετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one

Το λογισμικό **HP Image Zone** είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας κατά τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή σας.

Η πρόσβαση στο λογισμικό **HP Image Zone** διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα (OS). Για παράδειγμα, εάν έχετε υπολογιστή και πραγματοποιείτε εκτέλεση Windows, το σημείο πρόσβασης για το λογισμικό **HP Image Zone** είναι το **HP Director**. Εάν έχετε Macintosh και πραγματοποιείτε εκτέλεση του OS X V10.1.5 ή νεότερης έκδοσης, το σημείο πρόσβασης για το **HP Image Zone** είναι το παράθυρο **HP Image Zone**. Ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα, το σημείο πρόσβασης εξυπηρετεί ως σημείο εκκίνησης για το λογισμικό και τις υπηρεσίες **HP Image Zone**.

Μπορείτε γρήγορα και εύκολα να επεκτείνετε τις λειτουργίες της συσκευής HP all-in-one χρησιμοποιώντας το λογισμικό **HP Image Zone**. Αναζητήστε πλαίσια σαν και αυτό στον οδηγό που παρέχει συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένα θέματα και χρήσιμες πληροφορίες για τις εργασίες σας.

## Πρόσβαση στο λογισμικό HP Image Zone (Windows)

Ανοίξτε το **HP Director** από το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας, από το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών ή από το μενού **Start (Έναρξη)**. Τα χαρακτηριστικά του λογισμικού **HP Image Zone** εμφανίζονται στο **HP Director**.

### Για να ανοίξετε το **HP Director**

- Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  - Στην επιφάνεια εργασίας των Windows κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Director**.
  - Στη γραμμή εργασιών των Windows στην κάτω δεξιά γωνία, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης Hewlett-Packard**.
  - Στη γραμμή εργασιών κάντε κλικ στο **Start (Έναρξη)**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Programs (Προγράμματα)** ή **All Programs (Όλα τα προγράμματα)**, έπειτα στην επιλογή **HP** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **HP Director**.
- Στο πλαίσιο **Επιλογή συσκευής**, κάντε κλικ για να εμφανίσετε μια λίστα εγκατεστημένων συσκευών.
- Επιλέξτε τη συσκευή HP all-in-one.

**Σημείωση** Τα εικονίδια στο παρακάτω γραφικό του **HP Director** μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στον υπολογιστή σας. Το **HP Director** είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να εμφανίζει τα εικονίδια που σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή. Εάν η επιλεγμένη συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με κάποια συγκεκριμένη λειτουργία ή χαρακτηριστικό, το εικονίδιο για αυτήν τη λειτουργία ή χαρακτηριστικό δεν θα εμφανιστεί στο **HP Director**.

**Συμβουλή** Εάν το **HP Director** στον υπολογιστή σας δεν περιέχει κανένα εικονίδιο, μπορεί να παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού. Για να διορθώσετε το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τον Πίνακα Ελέγχου των Windows για να καταργήσετε πλήρως την εγκατάσταση του λογισμικού

**HP Image Zone** και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.

Κουμπί	Όνομα και σκοπός
	<b>Σάρωση εικόνας:</b> Σαρώνει μια φωτογραφία, μια εικόνα ή ένα σχέδιο και το εμφανίζει στο <b>HP Image Zone</b> .
	<b>Σάρωση εγγράφου:</b> Σαρώνει ένα έγγραφο, το οποίο περιέχει κείμενο και εικόνες και το εμφανίζει στο επιλεγμένο πρόγραμμα.
	<b>Δημιουργία αντιγράφων:</b> Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου "Αντιγραφή" για την επιλεγμένη συσκευή, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε αντιγραφα εικόνων ή εγγράφων. Μπορείτε να επιλέξτε την ποιότητα αντιγραφής, τον αριθμό αντιγράφων, το χρώμα και το μέγεθος.
	<b>HP Image Zone:</b> Εμφανίζει το <b>HP Image Zone</b> , απ' όπου μπορείτε να: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Προβάλετε και επεξεργαστείτε εικόνες</li> <li>• Εκτυπώστε εικόνες σε πολλά μεγέθη</li> <li>• Δημιουργήστε και εκτυπώστε άλμπουμ φωτογραφιών, καρτ ποστάλ ή φυλλάδια</li> <li>• Δημιουργήστε CD πολυμέσων</li> <li>• Διαμοιραστείτε εικόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μιας τοποθεσίας web</li> </ul>
	<b>Μεταφορά εικόνων:</b> Εμφανίζει το λογισμικό Μεταφοράς εικόνων HP, με το οποίο μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες από το HP all-in-one και να τις αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

**Σημείωση** Για πληροφορίες σχετικά με πρόσθετες λειτουργίες και στοιχεία μενού όπως, Ενημέρωση λογισμικού, Δημιουργικές ιδέες και Αγορές HP, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Στοιχεία μενού και λίστας διατίθενται επίσης για να σάς βοηθήσουν να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, να ελέγξετε την κατάστασή της, να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις λογισμικού και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτά τα στοιχεία.

Λειτουργία	Σκοπός
Βοήθεια	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αποκτήσετε πρόσβαση στη <b>Βοήθεια HP Image Zone</b> , η οποία παρέχει βοήθεια για το λογισμικό και πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή HP all-in-one.
Επιλογή συσκευής	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα των εγκατεστημένων συσκευών.

## (συνέχεια)

Λειτουργία	Σκοτός
Ρυθμίσεις	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε ή να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής HP all-in-one, όπως ρυθμίσεις εκτύπωσης, σάρωσης ή αντιγραφής.
Κατάσταση	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής HP all-in-one.

**Άνοιγμα του λογισμικού HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 ή νεότερη έκδοση)**

**Σημείωση** Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS X v10.2.1 και v10.2.2 **δεν** υποστηρίζονται.

Όταν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού **HP Image Zone**, το εικονίδιο **HP Image Zone** τοποθετείται στο Dock.

**Σημείωση** Εάν εγκαταστήσετε πάνω από μία συσκευή HP all-in-one, στο Dock θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο **HP Image Zone** για κάθε συσκευή. Για παράδειγμα, εάν έχετε εγκαταστήσει ένα σαρωτή HP και ένα HP all-in-one, θα υπάρχουν στο Dock δύο εικονίδια **HP Image Zone**, ένα για κάθε συσκευή. Ωστόσο, εάν έχετε εγκαταστήσει δύο συσκευές ίδιου τύπου (π.χ., δύο συσκευές HP all-in-one ), στο Dock θα εμφανίζεται μόνο ένα εικονίδιο **HP Image Zone** που θα αντιπροσωπεύει όλες τις συσκευές ίδιου τύπου.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογισμικό **HP Image Zone** με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Μέσω του παραθύρου **HP Image Zone**
- Μέσω του μενού **HP Image Zone** στο Dock

**Ανοίξτε το παράθυρο HP Image Zone**

Επιλέξτε το εικονίδιο **HP Image Zone** για να ανοίξετε το παράθυρο **HP Image Zone**. Το παράθυρο **HP Image Zone** διαθέτει δύο βασικά στοιχεία:

- Την περιοχή προβολής των ετικετών **Products/Services (Προϊόντα/Υπηρεσίες)**.
  - Η ετικέτα **Products (Προϊόντα)** σάς δίνει πρόσβαση σε πολλές από τις λειτουργίες των προϊόντων απεικόνισης HP, όπως πρόσβαση σε ένα αναδυόμενο μενού εγκατεστημένων προϊόντων και σε μια λίστα εργασιών που υποστηρίζει το τρέχον προϊόν. Η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες όπως εργασίες αντιγραφής, σάρωσης, φαξ ή μεταφοράς εικόνων. Κάνοντας κλικ σε μια εργασία, ενεργοποιείται μια εφαρμογή που θα σας βοηθήσει να εκτελέσετε τη συγκεκριμένη εργασία.
  - Η ετικέτα **Services (Υπηρεσίες)** σάς δίνει πρόσβαση σε εφαρμογές ψηφιακής απεικόνισης, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν στην προβολή, επεξεργασία, διαχείριση και διαμοιρασμό των εικόνων σας.
- Το πεδίο εισαγωγής κειμένου **Search HP Image Zone Help (Αναζήτηση βοήθειας HP Image Zone)**

Το πεδίο εισαγωγής κειμένου **Search HP Image Zone Help (Αναζήτηση βοήθειας HP Image Zone)** σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε

## Κεφάλαιο 1

αναζήτηση στο **HP Image Zone Help** (Βοήθεια HP Image Zone) για λέξεις-κλειδιά ή φράσεις.

### Για να ανοίξετε το παράθυρο HP Image Zone

→ Κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στο Dock.

Εμφανίζεται το παράθυρο **HP Image Zone**.

Στο παράθυρο **HP Image Zone** εμφανίζονται μόνο οι λειτουργίες **HP Image Zone** που είναι κατάλληλες για την επιλεγμένη συσκευή.

**Σημείωση** Τα εικονίδια στον παρακάτω πίνακα μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στον υπολογιστή σας. Το παράθυρο **HP Image Zone** είναι ρυθμισμένο ώστε να εμφανίζει εικονίδια λειτουργιών που σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή. Εάν η επιλεγμένη συσκευή δεν διαθέτει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία ή χαρακτηριστικό, τότε αυτή η λειτουργία ή χαρακτηριστικό δεν θα εμφανιστεί στο παράθυρο **HP Image Zone**.

### Προϊόντα

Εικονίδιο	Λειτουργία και σκοπός
	<b>Unload Images (Μεταφορά εικόνων):</b> Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μεταφέρετε εικόνες από μια κάρτα μνήμης στον υπολογιστή σας.
	<b>Scan Picture (Σάρωση εικόνας):</b> Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να σαρώσετε μια εικόνα και να την εμφανίσετε στο <b>HP Gallery</b> .
	<b>Scan to OCR (Σάρωση σε OCR):</b> Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να σαρώσετε κείμενο και να το εμφανίσετε στο επιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. <b>Σημείωση</b> Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
	<b>Make Copies (Δημιουργία αντιγράφων):</b> Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δημιουργήσετε ένα ασπρόμαυρο ή έγχρωμο αντίγραφο.

### Υπηρεσίες

Εικονίδιο	Λειτουργία και σκοπός
	<b>HP Gallery:</b> Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε το <b>HP Gallery</b> ώστε να δείτε και να επεξεργαστείτε εικόνες.
	<b>HP Image Print (Εκτύπωση εικόνας HP):</b> Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εκτυπώσετε εικόνες από ένα άλμπουμ, χρησιμοποιώντας ένα από τα διάφορα πρότυπα.

## (συνέχεια)

## Υπηρεσίες

Εικονίδιο	Λειτουργία και σκοπός
	<b>HP Instant Share:</b> Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ανοίξετε το λογισμικό της εφαρμογής πελάτη <b>HP Instant Share</b> . Από το λογισμικό εφαρμογής πελάτη μπορείτε να διαμοιραστείτε φωτογραφίες με φίλους και συγγενείς χρησιμοποιώντας το <b>Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share</b> ή να μεταφέρετε φωτογραφίες σε ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών.

Εκτός από αυτά τα εικονίδια λειτουργιών, διατίθενται διάφορα μενού και στοιχεία λίστας, τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, να προσαρμόσετε σειρά ρυθμίσεων λογισμικού και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτά τα στοιχεία.

Λειτουργία	Σκοπός
Select Device (Επιλογή συσκευής)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε από μια λίστα των εγκατεστημένων συσκευών τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Settings (Ρυθμίσεις)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε ή να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής HP all-in-one, όπως ρυθμίσεις εκτύπωσης, σάρωσης ή αντιγραφής.
Anaζήτηση στο HP Image Zone Help (Βοήθεια HP Image Zone)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο <b>HP Image Zone Help</b> (Βοήθεια HP Image Zone), το οποίο παρέχει βοήθεια για το λογισμικό και πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή HP all-in-one.

**Εμφάνιση του μενού Dock HP Image Zone**

Το μενού Dock **HP Image Zone** παρέχει μια συντόμευση σε υπηρεσίες **HP Image Zone**. Το μενού Dock περιέχει αυτόματα όλες τις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στη λίστα ετικετών **Services (Υπηρεσίες)** στο παράθυρο **HP Image Zone**. Μπορείτε επίσης να ορίσετε προτιμήσεις **HP Image Zone** για να προσθέσετε στοιχεία στο μενού, όπως εργασίες από τη λίστα ετικετών **Products (Προϊόντα)** ή **HP Image Zone Help** (Βοήθεια HP Image Zone).

**Για να εμφανίσετε το μενού Dock HP Image Zone**

→ Κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Ορίστε το **HP Gallery** ή το **iPhoto** ως το προτιμώμενο πρόγραμμα διαχείρισης φωτογραφιών.
- Ορίστε πρόσθετες επιλογές που σχετίζονται με το προτιμώμενο πρόγραμμα διαχείρισης φωτογραφιών.
- Προσαρμόστε τη λίστα στοιχείων που εμφανίζεται στο μενού Dock **HP Image Zone**.

## Πρόσβαση στο λογισμικό HP Image Zone (Macintosh OS προγενέστερο του X v10.1.5)

**Σημείωση** Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS 9 v9.1.5 και νεότερες εκδόσεις και v9.2.6 και νεότερες εκδόσεις υποστηρίζονται. Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS X v10.0 και v10.0.4 δεν υποστηρίζονται.

Το **HP Director** είναι το σημείο πρόσβασης του λογισμικού **HP Image Zone**. Ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής HP all-in-one, το **HP Director** σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εκκίνηση διάφορων λειτουργιών όπως λειτουργία σάρωσης, αντιγραφής, φαξ ή μεταφοράς εικόνων από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή κάρτα μνήμης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το **HP Director** για να ανοίξετε το **HP Gallery** για να προβάλετε, να τροποποιήσετε και να διαχειριστείτε τις εικόνες που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να ανοίξετε το **HP Director**. Οι μέθοδοι αφορούν λειτουργικά συστήματα Macintosh.

- Macintosh OS X: Το **HP Director** ανοίγει αυτόματα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού **HP Image Zone** και δημιουργείται στο Dock ένα εικονίδιο **HP Director** για τη συσκευή σας. Για να εμφανίσετε το μενού **HP Director**:

Στο Dock, κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Director** της συσκευής σας.

Εμφανίζεται το μενού **HP Director**.

**Σημείωση** Εάν εγκαταστήσετε πολλές, διαφορετικές συσκευές HP (για παράδειγμα συσκευή HP all-in-one, φωτογραφική μηχανή και σαρωτή HP), στο Dock εμφανίζεται ένα εικονίδιο **HP Director** για κάθε ειδός συσκευής. Ωστόσο, εάν εγκαταστήσετε δύο συσκευές του ίδιου τύπου, (για παράδειγμα μπορεί να διαθέτετε laptop το οποίο συνδέετε σε δύο διαφορετικές συσκευές HP all-in-one -- μία στη δουλειά και μία στο σπίτι) στο Dock εμφανίζεται μόνο ένα εικονίδιο **HP Director**.

- Macintosh OS 9: Το **HP Director** είναι μια αυτόνομη εφαρμογή, η οποία πρέπει να ανοιχτεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στις λειτουργίες της.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να ανοίξετε το **HP Director**:

- Κάντε διπλό κλικ στο ψευδώνυμο **HP Director** στην επιφάνεια εργασίας.
- Κάντε διπλό κλικ στο ψευδώνυμο **HP Director** στο φάκελο **Applications: Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software (Εφαρμογές: Hewlett-Packard: Λογισμικό φωτογραφιών και απεικόνισης HP)**.

Το **HP Director** εμφανίζει μόνο τα κουμπιά εργασιών που σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή.

**Σημείωση** Τα εικονίδια στον παρακάτω πίνακα μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στον υπολογιστή σας. Το μενού **HP Director** είναι ρυθμισμένο ώστε να εμφανίζει εικονίδια λειτουργιών που σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή. Εάν η επιλεγμένη συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με κάποια συγκεκριμένη λειτουργία ή χαρακτηριστικό, τότε η λειτουργία ή το χαρακτηριστικό δεν εμφανίζεται.

## Device Tasks (Εργασίες συσκευής)

Εικονίδιο	Σκοπός
	<p><b>Unload Images (Μεταφορά εικόνων):</b> Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μεταφέρετε εικόνες από μια κάρτα μνήμης στον υπολογιστή σας.</p> <p><b>Σημείωση Macintosh OS 9:</b> Η μεταφορά εικόνων από κάρτα μνήμης σε υπολογιστή <b>δεν</b> υποστηρίζεται μέσω δικτύου.</p>
	<p><b>Scan Picture (Σάρωση εικόνας):</b> Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να σαρώσετε μια εικόνα και να την εμφανίσετε στο <b>HP Gallery</b>.</p>
	<p><b>Scan Document (Σάρωση εγγράφου):</b> Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να σαρώσετε κείμενο και να το εμφανίσετε στο επιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.</p> <p><b>Σημείωση</b> Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.</p>
	<p><b>Make Copies (Δημιουργία αντιγράφων):</b> Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δημιουργήσετε ένα ασπρόμαυρο ή έγχρωμο αντίγραφο.</p>

## Manage and Share (Διαχείριση και διαμοιρασμός)

Εικονίδιο	Σκοπός
	<p><b>HP Gallery:</b> Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε το <b>HP Gallery</b> για προβολή και επεξεργασία εικόνων.</p>

Εκτός από τη λειτουργία **HP Gallery**, αρκετά στοιχεία μενού χωρίς εικονίδιο σάς δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε άλλες εφαρμογές στον υπολογιστή σας, να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργιών στη συσκευή HP all-in-one και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτά τα στοιχεία.

## Manage and Share (Διαχείριση και διαμοιρασμός)

Λειτουργία	Σκοπός
More Applications (Περισσότερες εφαρμογές)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε άλλες εφαρμογές στον υπολογιστή σας.
HP on the Web (Η HP στο Web)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε μια τοποθεσία web της HP.
HP Help (Βοήθεια HP)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε μια πηγή βοήθειας για το HP all-in-one.

Κεφάλαιο 1  
(συνέχεια)

### Manage and Share (Διαχείριση και διαμοιρασμός)

Λειτουργία	Σκοπός
Settings (Ρυθμίσεις)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε ή να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής HP all-in-one, όπως ρυθμίσεις εκτύπωσης, σάρωσης ή αντιγραφής.

# Εύρεση περισσότερων πληροφοριών

Μια ποικιλία πηγών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και χρήση της συσκευής HP all-in-one.



## Οδηγός ρύθμισης

Ο Οδηγός ρύθμισης παρέχει οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one και την εγκατάσταση του λογισμικού. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τα βήματα με τη σωστή σειρά.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ανατρέξτε στην "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στην τελευταία ενότητα του Οδηγού ρύθμισης ή στο κεφάλαιο "Αντιμετώπιση προβλημάτων" του παρόντος οδηγού.



## Οδηγός χρήσης

Αυτός ο Οδηγός χρήσης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής HP all-in-one καθώς και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων και αναλυτικές οδηγίες.



## Οδηγός δικτύωσης

Ο Οδηγός δικτύωσης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τη σύνδεση της συσκευής HP all-in-one σε δίκτυο.



## Περιήγηση HP Image Zone

Η περιήγηση HP Image Zone είναι ένας διασκεδαστικός, διαδραστικός τρόπος για να αποκτήσετε μια σύντομη επισκόπηση του λογισμικού που περιλαμβάνεται στη συσκευή HP all-in-one. Θα μάθετε πώς το **HP Image Zone** μπορεί να σας βοηθήσει στην επεξεργασία, οργάνωση και εκτύπωση των φωτογραφιών σας.



## HP Director

Το HP Director παρέχει εύκολη πρόσβαση στις εφαρμογές λογισμικού, στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στην κατάσταση και στην ηλεκτρονική Βοήθεια για τη συσκευή HP. Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του **HP Director** κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Director** στην επιφάνεια εργασίας.



### HP Image Zone Help

Η Βοήθεια HP Image Zone παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού για τη συσκευή HP all-in-one.

- Το θέμα **Οδηγίες βήμα-προς-βήμα** παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** με συσκευές HP.
- Το θέμα **Εξερεύνηση δυνατοτήτων** παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα πρακτικά και δημιουργικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το λογισμικό **HP Image Zone** και τις συσκευές HP.
- Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια ή αν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με αναβαθμίσεις σε λογισμικό HP, ανατρέξτε στο θέμα **Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη**.



### Ηλεκτρονική βοήθεια από τη συσκευή σας

Η ηλεκτρονική βοήθεια διατίθεται από τη συσκευή σας και περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα θέματα. Μεταβείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια από τον πίνακα ελέγχου. Στο μενού **Ρύθμιση**, επισημάνετε το στοιχείο μενού **Βοήθεια** και πατήστε **OK**.

### Readme

Το αρχείο Readme περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να μην βρείτε σε άλλες εκδόσεις.

Εγκαταστήστε το λογισμικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο Readme.

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να αποκτήσετε βοήθεια και υποστήριξη από την τοποθεσία web της HP. Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα και πληροφορίες για παραγγελίες.

# 3 Πληροφορίες σύνδεσης

Η συσκευή HP all-in-one διαθέτει εκ των προτέρων δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο. Διαθέτει επίσης θύρα USB ώστε να μπορείτε να τη συνδέσετε απευθείας σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB. Εάν στη θύρα φωτογραφικής μηχανής PictBridge (θύρα διανομέα USB) στο μπροστινό μέρος της συσκευής HP all-in-one εισαγάγετε Κάρτα εκτυπωτή ασύρματου δικτύου Bluetooth® HP bt300, το HP all-in-one θα υποστηρίζει εκτύπωση από συσκευές Bluetooth, όπως ψηφιακά προσωπικά βιοθήματα (PDA) και κινητά τηλέφωνα με φωτογραφική μηχανή.

## Υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης

Περιγραφή	Συνιστώμενος αριθμός συνδέσμενων υπολογιστών για βέλτιστη απόδοση	Υποστηριζόμενες λειτουργίες λογισμικού	Οδηγίες ρύθμισης
Σύνδεση USB	Σύνδεση ενός υπολογιστή στη συσκευή μέσω καλωδίου USB.	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες.	Ακολουθήστε τον Οδηγό ρύθμισης για αναλυτικές οδηγίες.
Σύνδεση Ethernet (ενσύρματη)	Σύνδεση μέχρι και πέντε υπολογιστών μέσω διανομέα ή δρομολογητή.	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της Webscan.	Ακολουθήστε τον Οδηγό ρύθμισης και τον Οδηγό δικτύωσης για αναλυτικές οδηγίες.
Σύνδεση 802.11b ή g (ασύρματη) (HP Photosmart 2700 series all-in-one μόνο)	Σύνδεση μέχρι και πέντε υπολογιστών μέσω σημείου πρόσβασης. (λειτουργία υποδομής)	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της Σάρωσης web.	Ακολουθήστε τον Οδηγό ρύθμισης και τον Οδηγό δικτύωσης για αναλυτικές οδηγίες.
Κάρτα εκτυπωτή ασύρματης σύνδεσης Bluetooth® HP bt300 (HP bt300)	Δεν ισχύει.	Εκτύπωση.	Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας Σύνδεση με χρήση Κάρτας εκτυπωτή ασύρματης σύνδεσης Bluetooth HP bt300.

## Σύνδεση με χρήση καλωδίου USB.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση υπολογιστή στο HP all-in-one χρησιμοποιώντας καλώδιο USB περιλαμβάνονται στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή.

## Σύνδεση με χρήση Ethernet

Η συσκευή HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one υποστηρίζει συνδέσεις δικτύου Ethernet 10 Mbps και 100 Mbps. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση του HP all-in-one σε δίκτυο Ethernet (ενσύρματο) περιλαμβάνονται στους Οδηγούς ρύθμισης και δικτύωσης που συνόδευαν τη συσκευή.

## Σύνδεση με χρήση ασύρματων μέσων

Η συσκευή HP Photosmart 2700 series all-in-one χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, το οποίο υποστηρίζει ασύρματο δίκτυο. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση του HP all-in-one σε ασύρματο δίκτυο (802.11b ή g) περιλαμβάνονται στους Οδηγούς ρύθμισης και δικτύωσης που συνόδευαν τη συσκευή.

## Σύνδεση με χρήση Κάρτας εκτυπωτή ασύρματης σύνδεσης Bluetooth HP bt300

Η κάρτα HP bt300 σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε εικόνες από τις περισσότερες συσκευές Bluetooth απευθείας στη συσκευή HP all-in-one, χωρίς να απαιτείται καλωδιακή σύνδεση. Απλά εισαγάγετε την κάρτα HP bt300 στη θύρα φωτογραφικής μηχανής PictBridge που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του HP all-in-one και εκτυπώστε από μια συσκευή Bluetooth, όπως προσωπικό ψηφιακό βοήθημα (PDA) ή κινητό τηλέφωνο με φωτογραφική μηχανή.

**Σημείωση** Αυτή τη στιγμή, η χρήση τεχνολογίας Bluetooth για εκτύπωση από υπολογιστή ή laptop στη συσκευή HP all-in-one, δεν υποστηρίζεται.

### Για να συνδέσετε την κάρτα HP bt300 στη συσκευή HP all-in-one

- 1 Εισαγάγετε την κάρτα HP bt300 στη θύρα φωτογραφικής μηχανής PictBridge (εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα).



### Σημείωση

Εάν εισαγάγετε την κάρτα HP bt300 στη συσκευή HP all-in-one και στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανιστεί το μήνυμα **Χωρίς Bluetooth**, αποσυνδέστε την κάρτα από το HP all-in-one και ανατρέξτε στην ενότητα **Ενημέρωση συσκευής**.

- 2 Ορισμένες συσκευές Bluetooth ανταλλάζουν διευθύνσεις συσκευών όταν επικοινωνούν μεταξύ τους και δημιουργούν σύνδεση. Εάν η συσκευή Bluetooth ζητήσει τη διεύθυνση του HP all-in-one για να δημιουργήσει σύνδεση:
  - α Πατήστε **Ρύθμιση** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.  
Εμφανίζεται το **Μενού Ρύθμιση** στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
  - β Πατήστε **0** και έπειτα πατήστε **1**.

- Εμφανίζεται το μενού **Bluetooth** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Διεύθυνση συσκευής**.
- Εμφανίζεται η **Διεύθυνση συσκευής** για το HP all-in-one. Είναι μόνο προς ανάγνωση.
- γ Για να εισαγάγετε τη διεύθυνση στη συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνέδευαν τη συσκευή Bluetooth.
- 3 Ορισμένες συσκευές Bluetooth εμφανίζουν το όνομα συσκευής του εκτυπωτή όταν συνδεθούν με αυτόν. Εάν η συσκευή Bluetooth εμφανίσει το όνομα του εκτυπωτή:
- Πατήστε **Ρύθμιση** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.
- Εμφανίζεται το **Μενού Ρύθμιση** στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- Πατήστε **0** και έπειτα πατήστε **2**.
- Εμφανίζεται το μενού **Bluetooth** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Όνομα συσκευής**.
- Εμφανίζεται η οθόνη **Όνομα συσκευής**.
- Σημείωση** Η συσκευή HP all-in-one διατίθεται με προεπιλεγμένο όνομα **TBD**.
- γ Χρησιμοποιήστε το εικονικό πληκτρολόγιο στην οθόνη **Όνομα συσκευής** για να εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εικονικού πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων**.
- δ Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή ονόματος για το HP all-in-one, επισημάνετε την επιλογή **Τέλος** στο εικονικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.
- Το όνομα που εισαγάγετε θα εμφανιστεί στη συσκευή Bluetooth όταν τη συνδέσετε στο HP all-in-one για να εκτυπώσει.

## Ρύθμιση ασφάλειας Bluetooth για τη συσκευή HP all-in-one

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του εκτυπωτή μέσω του μενού **Bluetooth** στη συσκευή HP all-in-one. Απλά πατήστε **Ρύθμιση** στον πίνακα ελέγχου και επιλέξτε **Bluetooth** από το **Μενού Ρύθμιση**. Από το μενού **Bluetooth** μπορείτε:

- Να ζητήσετε να γίνεται έλεγχος ταυτότητας μέσω κλειδιού πρόσβασης πριν την εκχώρηση άδειας σε όσους εκτυπώνουν στο HP all-in-one από συσκευή Bluetooth
- Να καταστήσετε το HP all-in-one ορατό ή μη ορατό από συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας

### Χρήση κλειδιού πρόσβασης για πραγματοποίηση ελέγχου ταυτότητας συσκευών Bluetooth

Μπορείτε ρυθμίσετε το επίπεδο ασφαλείας της συσκευής HP all-in-one σε **Χαμηλό** ή **Υψηλό**:

- Χαμηλό:** Η συσκευή HP all-in-one δεν απαιτεί κλειδί πρόσβασης. Οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth που βρίσκεται εντός εμβέλειας μπορεί να εκτυπώσει σε αυτήν.
- Υψηλό:** Το HP all-in-one απαιτεί κλειδί πρόσβασης προτού επιτρέψει στη συσκευή Bluetooth να στείλει σε αυτό μια εργασίας εκτύπωσης.

## Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να ζητά έλεγχο ταυτότητας μέσω κλειδιού πρόσβασης

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.  
Εμφανίζεται το **Μενού Ρύθμιση** στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
  - 2 Πατήστε **0** και έπειτα πατήστε **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Bluetooth** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Κλειδί πρόσβασης**.  
Εμφανίζεται η οθόνη **Κλειδί πρόσβασης**.
  - Σημείωση** Η συσκευή HP all-in-one διαθέτει προκαθορισμένο κλειδί πρόσβασης αποτελούμενο από τέσσερα μηδενικά.
  - 3 Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one για να εισαγάγετε νέο κλειδί πρόσβασης.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων**.
  - 4 Όταν εισαγάγετε το κλειδί πρόσβασης, πατήστε **OK**.  
Εμφανίζεται το μενού **Bluetooth**.
  - 5 Πατήστε **5**.  
Ενεργοποιείται η επιλογή **Επίπεδο ασφάλειας** και εμφανίζεται το μενού **Επίπεδο ασφάλειας**.
  - 6 Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Υψηλό**.  
Η ασφάλεια υψηλού επιπέδου απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.
  - Σημείωση** Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ασφάλειας είναι **Χαμηλό**. Το χαμηλό επίπεδο ασφάλειας δεν απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.
- Ο έλεγχος ταυτότητας μέσω κλειδιού πρόσβασης έχει ρυθμιστεί για τη συσκευή HP all-in-one.

## Ρύθμιση του HP all-in-one ώστε να μην είναι ορατό από συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να ρυθμίσετε το HP all-in-one ώστε να είναι **Ορατό σε όλες** τις συσκευές Bluetooth (δημόσιο) ή **Μη ορατό** από καμία (ιδιωτικό):

- **Ορατό σε όλες:** Οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth που βρίσκεται εντός εμβέλειας μπορεί να εκτυπώσει από τη συσκευή HP all-in-one.
- **Μη ορατό:** Μόνο οι συσκευές Bluetooth που έχουν αποθηκεύσει τη διεύθυνση συσκευής του HP all-in-one μπορούν να εκτυπώσουν σε αυτό.

### Για να ρυθμίσετε το HP all-in-one ώστε να είναι "Μη ορατό"

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.  
Εμφανίζεται το **Μενού Ρύθμιση** στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- 2 Πατήστε **0** και έπειτα πατήστε **4**.  
Εμφανίζεται το μενού **Bluetooth** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Δυνατότητα πρόσβασης**.  
Εμφανίζεται το μενού **Δυνατότητα πρόσβασης**.
- Σημείωση** Η συσκευή HP all-in-one διαθέτει προεπιλεγμένο επίπεδο δυνατότητας πρόσβασης ορισμένο σε **Ορατό σε όλες**.
- 3 Πατήστε **2** για να επιλέξετε **Μη ορατό**.

Το HP all-in-one δεν είναι δυνατό να προσπελαστεί από συσκευές Bluetooth που δεν έχουν αποθηκεύσει τη διεύθυνση συσκευής που του αντιστοιχεί.

## Επαναφορά των ρυθμίσεων Bluetooth στη συσκευή HP all-in-one

Εάν θέλετε να επαναδιαμορφώσετε όλες τις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής HP all-in-one, μπορείτε να τις επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις κάνοντας τα εξής:

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.  
Εμφανίζεται το **Μενού Ρύθμιση** στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- 2 Πατήστε **0** και επέπειτα πατήστε **6**.  
Εμφανίζεται το μενού **Bluetooth** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Επαναφορά Bluetooth**.

**Σημείωση** Επιλέξτε **Επαναφορά Bluetooth** μόνο αν θέλετε όλες οι ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής HP all-in-one να επανοριστούν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

## Χρήση της Σάρωσης web

Η λειτουργία Σάρωση web σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε μια βασική αναζήτηση στη συσκευή HP all-in-one, χρησιμοποιώντας μόνο ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να εκτελέσετε σάρωση από το HP all-in-one χωρίς να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό της συσκευής στον υπολογιστή σας. Απλά εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής HP all-in-one σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και αποκτήστε πρόσβαση στην Κεντρική σελίδα του Ενσωματωμένου Web server tou HP all-in-one και στη Σάρωση web.

Το περιβάλλον χρήσης για τη Σάρωση web προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με τη συσκευή HP all-in-one και δεν υποστηρίζει προορισμούς σάρωσης, όπως το λογισμικό σάρωσης **HP Image Zone**. Η λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Σάρωσης web είναι περιορισμένη, έτσι, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αντί αυτής το λογισμικό σάρωσης **HP Image Zone**.

### Για να χρησιμοποιήσετε τη Σάρωση web

- 1 Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής HP all-in-one σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web στον υπολογιστή σας.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση μιας σελίδας διαμόρφωσης δικτύου για να αποκτήσετε τη διεύθυνση IP του HP all-in-one, ανατρέξτε στον Οδηγό δικτύωσης που συνόδευε τη συσκευή.

- 2 Στην αριστερή στήλη, κάτω από την επιλογή **Εφαρμογές**, επιλέξτε **Σάρωση**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.



# 4 Εργασία με φωτογραφίες

Η συσκευή HP all-in-one σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε, να επεξεργαστείτε, να διαμοιραστείτε και να εκτυπώσετε φωτογραφίες με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτό το κεφάλαιο περιέχει μια σύντομη επισκόπηση της ευρείας σειράς επιλογών που διατίθενται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και τη ρύθμιση του υπολογιστή σας. Αναλυτικότερες πληροφορίες για κάθε εργασία διατίθενται σε άλλα κεφάλαια του παρόντος οδηγού ή στην ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.


## Μεταφορά φωτογραφιών

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές για τη μεταφορά φωτογραφιών. Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες στη συσκευή HP all-in-one, τον υπολογιστή ή σε κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα που αφορά το λειτουργικό σας σύστημα.


### Μεταφορά φωτογραφιών χρησιμοποιώντας υπολογιστή με Windows

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει διάφορους τρόπους μεταφοράς φωτογραφιών σε υπολογιστή με Windows, στη συσκευή HP all-in-one ή σε κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα κάτω από την εικόνα.


A

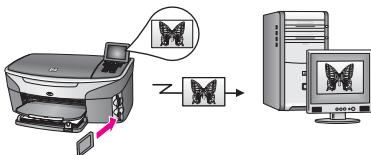

B



C

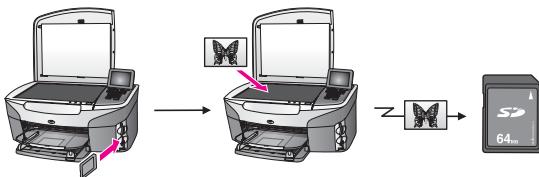

A


Μεταφέρετε μια φωτογραφία από κάρτα μνήμης τοποθετημένη στο HP all-in-one σε υπολογιστή με Windows.

## (συνέχεια)

- |          |  |
|----------|--|
| <b>Β</b> | Μεταφέρετε μια φωτογραφία από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP σε υπόλογιστή με Windows.                                |
| <b>Γ</b> | Μεταφέρετε μια φωτογραφία σαρώνοντάς την απευθείας σε κάρτα μνήμης που είναι τοποθετημένη στη συσκευή HP all-in-one. |

**Μεταφορά φωτογραφιών με χρήση Macintosh**

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει διάφορους τρόπους μεταφοράς φωτογραφιών σε Macintosh, στη συσκευή HP all-in-one ή σε κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα κάτω από την εικόνα.

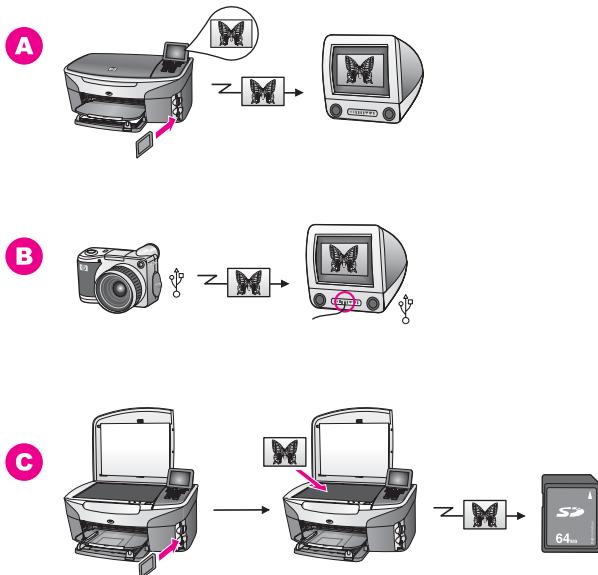


- |          |  |
|----------|--|
| <b>Α</b> | Μεταφέρετε μια φωτογραφία από κάρτα μνήμης τοποθετημένη στο HP all-in-one σε Macintosh.                              |
| <b>Β</b> | Μεταφέρετε μια φωτογραφία από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP σε Macintosh.  |
| <b>Γ</b> | Μεταφέρετε μια φωτογραφία σαρώνοντάς την απευθείας σε κάρτα μνήμης που είναι τοποθετημένη στη συσκευή HP all-in-one. |

**Επεξεργασία φωτογραφιών**

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές για την επεξεργασία φωτογραφιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα που αφορά το λειτουργικό σας σύστημα.

## Επεξεργασία φωτογραφιών χρησιμοποιώντας υπολογιστή με Windows


Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει δύο τρόπους επεξεργασίας φωτογραφιών χρησιμοποιώντας υπολογιστή με Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα κάτω από την εικόνα.

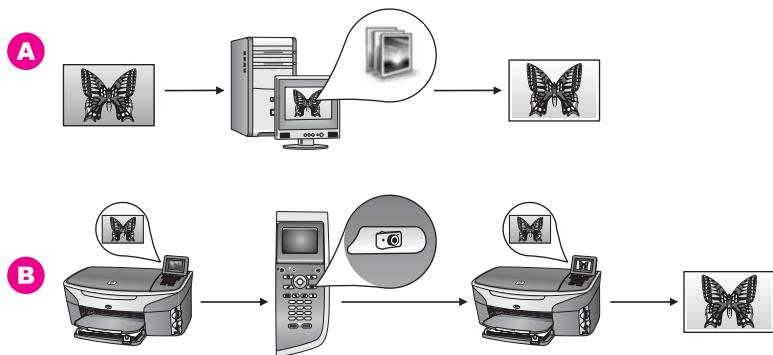

- 
- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Επεξεργαστείτε μια φωτογραφία σε υπολογιστή με Windows χρησιμοποιώντας το λογισμικό <b>HP Image Zone</b> . |
| <b>B</b> | Επεξεργαστείτε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.               |
- 

## Επεξεργασία φωτογραφιών με χρήση Macintosh

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τρεις τρόπους επεξεργασίας φωτογραφιών με χρήση Macintosh. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα κάτω από την εικόνα.

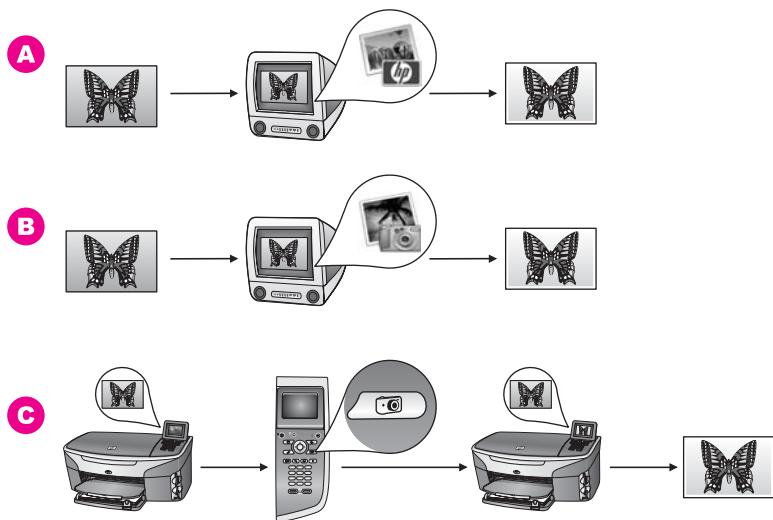


<b>A</b>	Επεξεργαστείτε μια φωτογραφία σε Macintosh χρησιμοποιώντας το λογισμικό <b>HP Image Zone</b> .
<b>B</b>	Επεξεργαστείτε μια φωτογραφία σε Macintosh χρησιμοποιώντας το λογισμικό iPhoto.
<b>Γ</b>	Επεξεργαστείτε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.

## Διαμοιρασμός φωτογραφιών

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές για το διαμοιρασμό φωτογραφιών με φίλους και συγγενείς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα που αφορά το λειτουργικό σας σύστημα.

### Διαμοιρασμός φωτογραφιών χρησιμοποιώντας υπολογιστή με Windows.

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει διάφορους τρόπους διαμοιρασμού φωτογραφιών χρησιμοποιώντας υπολογιστή με Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα κάτω από την εικόνα.

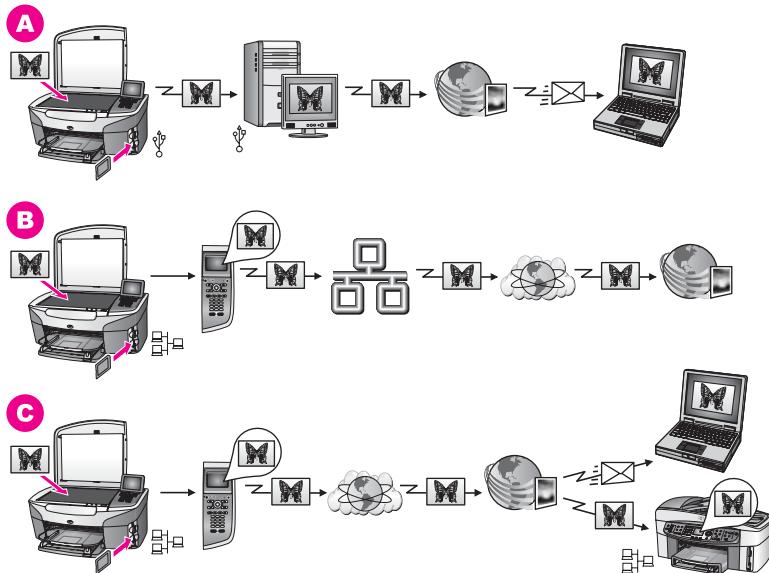


- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Διαμοιραστείτε φωτογραφίες από τη συνδεδεμένη μέσω USB συσκευή HP all-in-one, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία HP Instant Share. Μεταφέρετε φωτογραφίες από τη συνδεδεμένη μέσω USB συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας, στον οποίο χρησιμοποιείτε το λογισμικό HP Instant Share για να αποστείλετε τις φωτογραφίες σε φίλους ή συγγενείς μέσω της υπηρεσίας HP Instant Share ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. |
|----------|--|

### (συνέχεια)

- Β** Διαμοιραστείτε φωτογραφίες αποστέλλοντάς τις μέσω Internet από τη συνδεδεμένη στο δίκτυο συσκευή HP all-in-one στην υπηρεσία HP Instant Share, όπου αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό άλμπουμ.
- Γ** Διαμοιραστείτε φωτογραφίες αποστέλλοντάς τις μέσω Internet από τη συνδεδεμένη στο δίκτυο συσκευή HP all-in-one στην υπηρεσία HP Instant Share. Η υπηρεσία HP Instant Share μπορεί στη συνέχεια να στείλει τις φωτογραφίες ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φίλους ή συγγενείς ή σε άλλη συσκευή HP all-in-one που είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.

### Διαμοιρασμός φωτογραφιών με χρήση Macintosh

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει διάφορους τρόπους διαμοιρασμού φωτογραφιών με χρήση Macintosh. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα κάτω από την εικόνα.

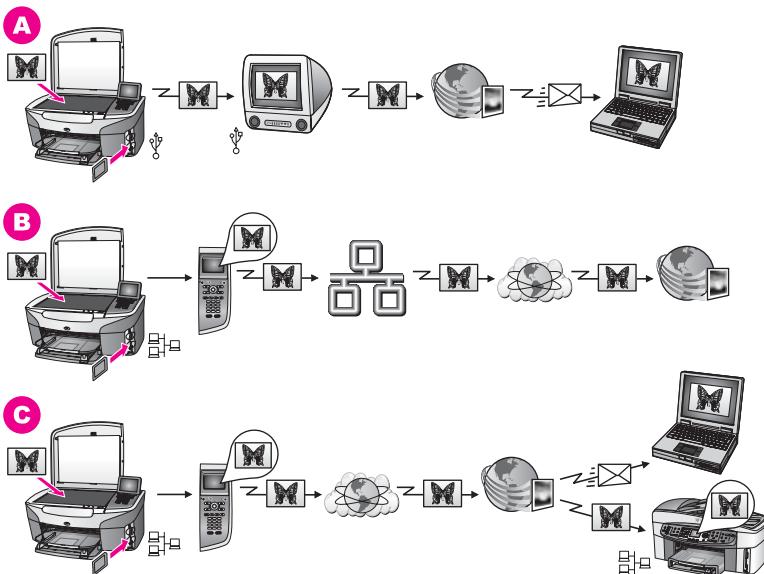

- Α** Διαμοιραστείτε φωτογραφίες από τη συνδεδεμένη μέσω USB συσκευή HP all-in-one, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία HP Instant Share. Μεταφέρετε φωτογραφίες από τη συνδεδεμένη μέσω USB συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας, στον οποίο χρησιμοποιείτε το λογισμικό HP Instant Share για να αποστέλλετε τις φωτογραφίες σε φίλους ή συγγενείς μέσω της υπηρεσίας HP Instant Share ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Β** Διαμοιραστείτε φωτογραφίες αποστέλλοντάς τις μέσω Internet από τη συνδεδεμένη στο δίκτυο συσκευή HP all-in-one στην υπηρεσία HP Instant Share, όπου αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό άλμπουμ.
- Γ** Διαμοιραστείτε φωτογραφίες αποστέλλοντάς τις μέσω Internet από τη συνδεδεμένη στο δίκτυο συσκευή HP all-in-one στην υπηρεσία HP Instant Share. Η υπηρεσία HP Instant Share μπορεί στη συνέχεια να στείλει τις φωτογραφίες ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φίλους ή συγγενείς ή σε άλλη συσκευή HP all-in-one που είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.


φωτογραφίες ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φίλους ή συγγενείς ή σε άλλη συσκευή HP all-in-one που είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.

## Εκτύπωση φωτογραφιών

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές για την εκτύπωση φωτογραφιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα που αφορά το λειτουργικό σας σύστημα.

### Εκτύπωση φωτογραφιών χρησιμοποιώντας υπολογιστή με Windows.

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει διάφορους τρόπους εκτύπωσης φωτογραφιών χρησιμοποιώντας υπολογιστή με Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα κάτω από την εικόνα.

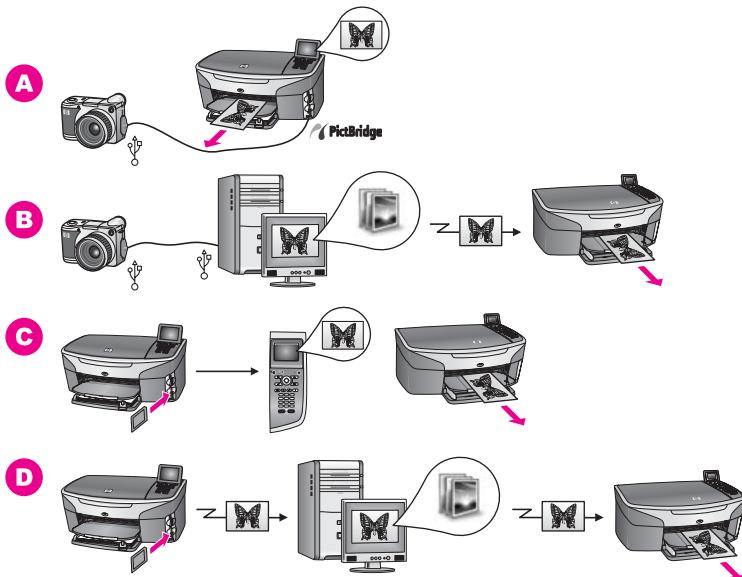

- A** Εκτυπώστε φωτογραφίες από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με χρήση PictBridge.

**Σημείωση** Εάν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που διαθέτετε είναι παλιότερο μοντέλο της HP, το οποίο δεν υποστηρίζει PictBridge, μπορείτε να εκτυπώσετε απευθείας στη συσκευή HP all-in-one. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one και όχι στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής. Αυτό λειτουργεί μόνο με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές HP.


- B** Εκτυπώστε φωτογραφίες από τη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή λογισμικού στον υπολογιστή σας.

### (συνέχεια)

- |          |  |
|----------|--|
| <b>Γ</b> | Εκτυπώστε φωτογραφίες από κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.  |
| <b>Δ</b> | Εκτυπώστε φωτογραφίες από κάρτα μνήμης μεταφέροντάς τις σε υπολογιστή με Windows και τυπώνοντάς τις με χρήση του λογισμικού <b>HP Image Zone</b> . |

### Εκτύπωση φωτογραφιών με χρήση Macintosh

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει διάφορους τρόπους εκτύπωσης φωτογραφιών με χρήση Macintosh. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα κάτω από την εικόνα.

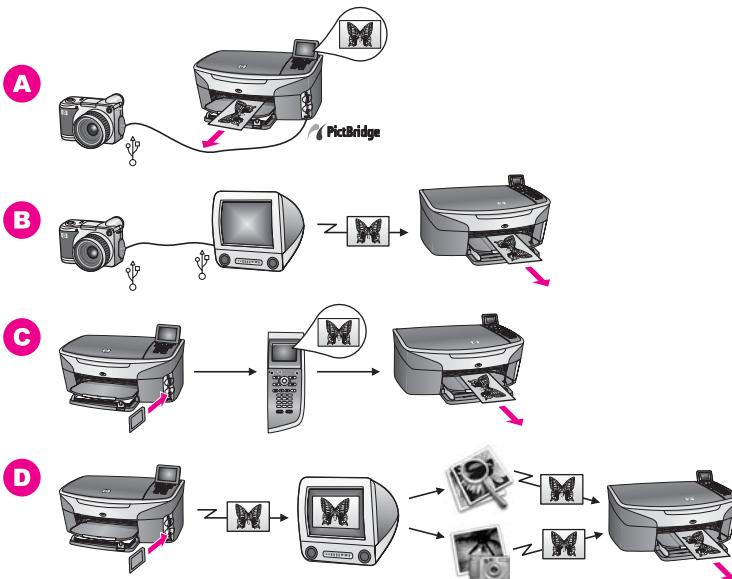

- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Εκτυπώστε φωτογραφίες από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με χρήση PictBridge.<br><b>Σημείωση</b> Εάν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που διαθέτετε είναι παλιότερο μοντέλο της HP, το οποίο δεν υποστηρίζει PictBridge, μπορείτε να εκτυπώσετε απευθείας στη συσκευή HP all-in-one. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one και όχι στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής. Αυτό λειτουργεί μόνο με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές HP. |
| <b>B</b> | Εκτυπώστε φωτογραφίες από τη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή λογισμικού στον υπολογιστή σας.  |
| <b>Γ</b> | Εκτυπώστε φωτογραφίες από κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.   |
| <b>Δ</b> | Εκτυπώστε φωτογραφίες από κάρτα μνήμης μεταφέροντάς τις σε υπολογιστή με Macintosh και τυπώνοντάς τις με χρήση του λογισμικού <b>HP Gallery</b> ή του λογισμικού <b>HP Director</b> .   |



# 5 Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση πρωτοτύπων στη γυάλινη επιφάνεια για πραγματοποίηση εργασίας αντιγραφής, σάρωσης ή φαξ, την επιλογή του καλύτερου τύπου χαρτιού για την εργασία σας, την τοποθέτηση του χαρτιού στο δίσκο εισόδου και οδηγίες για την αποφυγή εμπλοκών χαρτιού.

## Τοποθέτηση πρωτοτύπου


Μπορείτε να αντιγράψετε, να σαρώσετε ή να στείλετε και να λάβετε φαξ σε μέγεθος έως και letter- ή A4- τοποθετώντας το χαρτί στη γυάλινη επιφάνεια, όπως περιγράφεται εδώ. Πρέπει επίσης να ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες κατά την τοποθέτηση φύλλων δοκιμαστικής εκτύπωσης στη γυάλινη επιφάνεια για φωτογραφική εκτύπωση.

**Σημείωση** Πολλές από τις ειδικές λειτουργίες δεν θα λειτουργήσουν σωστά εάν η γυάλινη επιφάνεια και η πίσω όψη καλύμματος δεν είναι καθαρές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Καθαρισμός της συσκευής HP all-in-one**.

### Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια


- 1 Ανασηκώστε το κάλυμμα και τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στην εμπρός δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας.  
Εάν τοποθετείτε φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι το επάνω μέρος του είναι στοιχισμένο στη δεξιά άκρη της γυάλινης επιφάνειας.

**Συμβουλή** Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση πρωτοτύπων, δείτε τους οδηγούς στη μπροστινή και στη δεξιά πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.

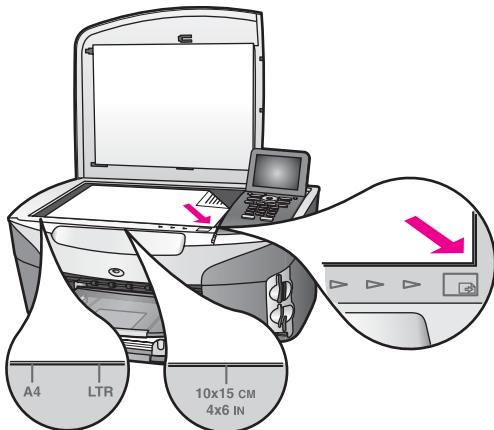

- 2 Κλείστε το κάλυμμα.

**Συμβουλή** Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή ή σάρωση πρωτοτύπων πολύ μεγάλου μεγέθους αφαιρώντας εντελώς το κάλυμμα από τη συσκευή HP all-in-one. Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, ανασηκώστε το στη θέση ανοίγματος, πιάστε το από τις άκρες και τραβήξτε το προς τα επάνω. Η συσκευή HP all-in-one λειτουργεί κανονικά μετά την αφαίρεση του καλύμματος. Βάλτε το κάλυμμα στη θέση του τοποθετώντας τις προεξοχές του μεντεού στις κατάλληλες υποδοχές.

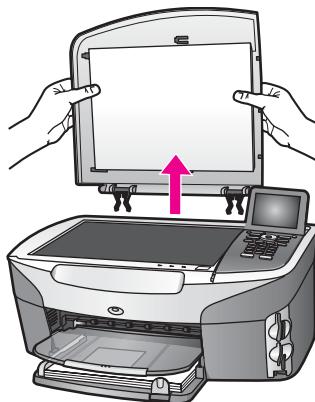

## Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one. Διαβάστε τις παρακάτω συστάσεις για να δημιουργήσετε εκτυπώσεις και αντίγραφα βέλτιστης ποιότητας. Κάθε φορά που αλλάζετε τύπο ή μέγεθος χαρτιού, πρέπει να θυμάστε να αλλάζετε και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

### Συνιστώμενα χαρτιά

Εάν θέλετε να έχετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά τη χρήση χαρτιών HP που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τον τύπο εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εκτυπώσετε φωτογραφίες, τοποθετήστε γυαλιστερό ή ματ χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε μια μπροσούρα ή παρουσίαση, χρησιμοποιήστε τύπο χαρτιού που είναι ειδικά σχεδιασμένος για αυτό το σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρτιά HP, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Χαρτιά προς αποφυγή

Η χρήση υπερβολικά λεπτού χαρτιού, χαρτιού με λεία υφή ή εύκαμπτου χαρτιού μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού. Η χρήση χαρτιού με τραχιά υφή ή χαρτιού που δεν δέχεται μελάνη, μπορεί να προκαλέσει μουτζούρες ή αδυναμία ολοκλήρωσης των εκτυπωμένων εικόνων.

**Δεν συνιστάται η εκτύπωση στα παρακάτω χαρτιά:**

- Χαρτί με άκρα έτοιμα για κοπή ή διατρήσεις (εκτός και αν είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε εκτυπωτές ψεκασμού HP).
- Χαρτόνι ειδικής υφής, όπως το χαρτόνι τύπου linen. Ενδέχεται να μην πραγματοποιείται ομοιόμορφη εκτύπωση και η μελάνη μπορεί να στάζει σε αυτά τα χαρτιά.
- Ιδιαίτερα λειαί ή γυαλιστερά χαρτιά ή χαρτιά με επικάλυψη τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή HP all-in-one. Μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one ή να μην αποδεχθούν τη μελάνη.
- Έντυπα πολλών στελεχών (όπως είναι τα έντυπα δύο ή τριών στελεχών). Μπορεί να τσαλακωθούν ή να προκληθεί εμπλοκή. Ενδέχεται επίσης να δημιουργηθούν μουτζούρες.
- Φάκελοι με συνδετήρες ή παράθυρα.

**Δεν συνιστάται η αντιγραφή στα παρακάτω χαρτιά:**

- Χαρτί του οποίου το μέγεθος δεν είναι A4, 10 επί 15 cm , 5 επί 7 ίντσες, Χαγκάκι ή L. Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, ορισμένοι από αυτούς τους τύπους χαρτιού μπορεί να μην διατίθενται.
- Χαρτί με άκρα έτοιμα για κοπή ή διατρήσεις (εκτός και αν είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε εκτυπωτές ψεκασμού HP).
- Φωτογραφικό χαρτί εκτός του Φωτογραφικού χαρτιού ανώτερης ποιότητας HP ή του Φωτογραφικού χαρτιού πολύ ανώτερης ποιότητας HP.
- Φάκελοι.
- Χαρτί για πανό.
- Φιλμ διαφανειών που δεν είναι  
Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού ή  
Φιλμ διαφανειών πολύ ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού.
- Έντυπα πολλών στελεχών ή χαρτόνι ετικετών.

## Τοποθέτηση χαρτιού

Η ενότητα αυτή περιγράφει τη βασική διαδικασία τοποθέτησης χαρτιού διαφορετικών τύπων και μεγεθών στη συσκευή HP all-in-one για αντιγραφα, εκτυπώσεις και φαξ.

**Συμβουλή** Για να αποφύγετε τα σκισίματα, τα τσαλακώματα, τις τσακισμένες ή λυγισμένες άκρες, φυλάξτε όλα τα μέσα σε επίπεδη θέση, σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν φυλάξετε το χαρτί, οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εμπλοκή στη συσκευή HP all-in-one.

## Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους


Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους χαρτιού letter, A4 ή legal στον κύριο δίσκο εισόδου της συσκευής HP all-in-one.

**Συμβουλή** Εάν έχετε εγκαταστήσει τον

Προαιρετικό δίσκο απλού χαρτιού 250 φύλλων HP, μπορείτε να τοποθετήσετε άλλα 250 φύλλα απλού χαρτιού ή χαρτιού A4 στον κάτω δίσκο. Το χαρτί που τοποθετείτε στον προαιρετικό κάτω δίσκο είναι διαθέσιμο μόνο για εκτυπώσεις από εφαρμογές λογισμικού του υπολογιστή σας. Δεν είναι διαθέσιμο για αντιγραφή ή εκτύπωση ληφθέντων φαξ.

**Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους μεγέθους στο δίσκο εισόδου**

- Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου και σπρώξτε τους οδηγούς μήκους και πλάτους του χαρτιού στην πλέον ακραία θέση τους.

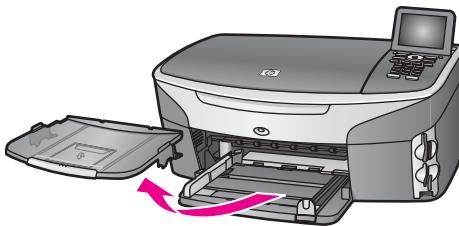

- Χτυπήστε ελαφρά μια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγχετε τα παρακάτω:
  - Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισμένο, σκονισμένο, τσαλακωμένο ή με λυγισμένες άκρες.
  - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιους μεγέθους και τύπου.
- Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει.


**Συμβουλή** Εάν χρησιμοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω μέρος της σελίδας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους και letterhead, ανατρέξτε στο διάγραμμα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.




- Σύρετε τους οδηγούς πλάτους και μήκους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσουν στις άκρες του χαρτιού.  
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.



- 5 Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

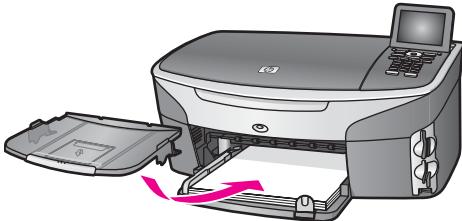

- 6 Επεκτείνετε πλήρως την προέκταση του δίσκου εξόδου για να συλλέξετε τις ολοκληρωμένες εργασίες αντιγραφής, εκτύπωσης ή φαξ.

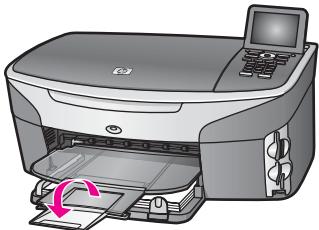

#### **Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους μεγέθους στον προαιρετικό κάτω δίσκο**

- Ο Δίσκος απλού χαρτιού 250 φύλλων HP διατίθεται ως βοηθητικός εξοπλισμός αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού σε αυτόν το βοηθητικό εξοπλισμό, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που συνόδευαν αυτόν το βοηθητικό εξοπλισμό.

#### **Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)**

Μπορείτε να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους 10 x 15 cm στον κύριο δίσκο εισόδου της συσκευής HP all-in-one ή σε έναν προαιρετικό πίσω δίσκο εισόδου. (Στην Ιαπωνία αυτός ο εξοπλισμός αυτός ονομάζεται

Δίσκος Χαγκάκι με βοηθητικό εξοπλισμό αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων. Σε άλλα μέρη ονομάζεται

Βοηθητικός εξοπλισμός αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων HP με μικρό δίσκο χαρτιού.)

Για βέλτιστα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε ένα συνιστώμενο τύπο φωτογραφικού χαρτιού μεγέθους 10 επί 15 cm και ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού για την

εργασία εκτύπωσης ή αντιγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.


**Συμβουλή** Για να αποφύγετε τα σκισμάτα, τα τσαλακώματα, τις τσακισμένες ή λυγισμένες άκρες, φυλάξτε όλα τα μέσα σε επίπεδη θέση, σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν φυλάξτε το χαρτί, οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εμπλοκή στη συσκευή HP all-in-one.

### Για να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους 10 επί 15 cm στον κύριο δίσκο εισόδου

- 1 Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
- 2 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
- 3 Τοποθετήστε τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και τη γυαλιστερή πλευρά προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει. Εάν το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει διάτρητες προεξοχές, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί έτσι ώστε οι προεξοχές να βρίσκονται προς το μέρος σας.

**Συμβουλή** Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού μικρού μεγέθους, ανατρέξτε στα ανάγλυφα εικονίδια στη βάση του δίσκου εισόδου τοποθέτησης φωτογραφικού χαρτιού (υποδεικνύεται με τα εικονίδια χαρτιού και φωτογραφικής μηχανής). Προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί έχει τοποθετηθεί αρκετά μέσα, αναζητήστε τις ανάγλυφες γραμμές με κουκκίδες στη βάση του δίσκου εισόδου. Αυτές υποδεικνύουν πόσο μέσα πρέπει να τοποθετηθεί το χαρτί.

- 4 Σύρετε τους οδηγούς μήκους και πλάτους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσουν, ώστε να προσαρμοστούν στη στοίβα του φωτογραφικού χαρτιού. Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα φωτογραφικού χαρτιού χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

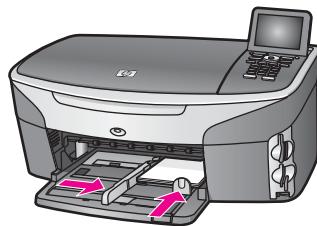

- 5 Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

### Για να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους 10 επί 15 cm στον προαιρετικό πίσω δίσκο

- Ο Βοηθητικός εξοπλισμός αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων HP με Μικρό δίσκο χαρτιού και ο Δίσκος Χαγκάκι με βοηθητικό εξοπλισμό αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων

είναι διαθέσιμοι για αυτό το προϊόν. Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού σε αυτό το βοηθητικό εξοπλισμό, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που συνόδευαν το βοηθητικό εξοπλισμό.

## Τοποθέτηση καρτ-ποστάλ ή καρτών Χαγκάκι

Μπορείτε να τοποθετήσετε ταχυδρομικές κάρτες ή κάρτες Χαγκάκι στον κύριο δίσκο εισόδου της συσκευής HP all-in-one ή σε έναν προαιρετικό πίσω δίσκο εισόδου. (Στην Ιαπωνία αυτός ο εξοπλισμός αυτός ονομάζεται

Δίσκος Χαγκάκι με βοηθητικό εξοπλισμό αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων. Σε άλλα μέρη ονομάζεται

Βοηθητικός εξοπλισμός αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων HP με μικρό δίσκο χαρτιού.)


Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού πριν την εκτύπωση ή την αντιγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

### Για να τοποθετήσετε καρτ-ποστάλ ή κάρτες Χαγκάκι στον κύριο δίσκο εισόδου

- 1 Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
- 2 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
- 3 Τοποθετήστε τη στοίβα καρτών στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα καρτών εμπρός μέχρι να σταματήσει.

**Συμβουλή** Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση καρτ-ποστάλ ή καρτών Χαγκάκι, ανατρέξτε στα ανάγλυφα εικονίδια στη βάση του δίσκου εισόδου τοποθέτησης φωτογραφικού χαρτιού (υποδεικνύεται με τα εικονίδια χαρτιού και φωτογραφικής μηχανής).

- 4 Σύρετε τους οδηγούς μήκους και πλάτους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσουν, ώστε να προσαρμοστούν στη στοίβα των καρτών. Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα καρτών χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

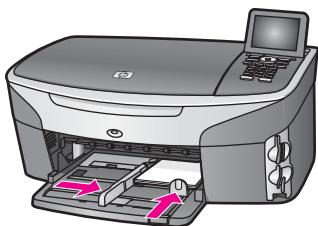

- 5 Τοποθετήστε το δίσκο εισόδου στη θέση του.

### Για να τοποθετήσετε καρτ-ποστάλ ή κάρτες Χαγκάκι στον προαιρετικό πίσω δίσκο

→ Ο

Βοηθητικός εξοπλισμός αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων HP με Μικρό δίσκο χαρτιού και ο Δίσκος Χαγκάκι με βοηθητικό εξοπλισμό αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων είναι διαθέσιμοι για αυτό το προϊόν. Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση

χαρτιού σε αυτό το βιοηθητικό εξοπλισμό, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που συνόδευαν το βιοηθητικό εξοπλισμό.


## Τοποθέτηση φακέλων

Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν ή περισσότερους φακέλους στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP all-in-one. Μην χρησιμοποιείτε γυαλιστερούς ή ανάγλυφους φακέλους ή φακέλους με άγκιστρα ή προθήκες.

**Σημείωση** Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφοποίηση κειμένου για εκτύπωση σε φακέλους, συμβουλευτείτε τα αρχεία βοήθειας του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μια ετικέτα για τη διεύθυνση αποστολέα στους φακέλους.

### Για να τοποθετήσετε φακέλους

- 1 Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
- 2 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
- 3 Τοποθετήστε έναν ή περισσότερους φακέλους στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου με τα φύλλα των φακέλων προς τα επάνω και προς τα αριστερά. Σύρετε τη στοίβα των φακέλων προς τα εμπρός μέχρι να σταματήσει.  
**Συμβουλή** Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση φακέλων, ανατρέξτε στο διάγραμμα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.
- 4 Σύρετε τους οδηγούς μήκους και πλάτους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσουν, ώστε να προσαρμοστούν στη στοίβα των φακέλων. Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα φακέλων χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

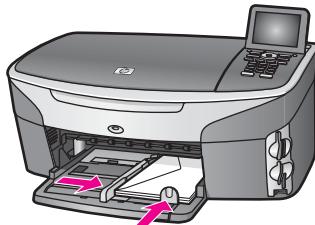

- 5 Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

## Τοποθέτηση άλλων τύπων χαρτιού


Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την τοποθέτηση ορισμένων τύπων χαρτιού. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις χαρτιού κάθε φορά που αλλάζετε μεγέθη χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων χαρτιού, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

**Σημείωση** Δεν υποστηρίζονται όλα τα μεγέθη και όλοι οι τύποι χαρτιού για όλες τις λειτουργίες της συσκευής HP all-in-one. Ορισμένα μεγέθη και τύποι χαρτιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν εκτελείτε μια εργασία εκτύπωσης από το πλαίσιο διαλόγου **Print (Εκτύπωση)** μιας εφαρμογής λογισμικού.

Δεν είναι διαθέσιμα για εργασίες αντιγραφής, φαξ ή εκτύπωσης φωτογραφιών από κάρτα μνήμης ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Τα χαρτιά που είναι διαθέσιμα μόνο για εκτύπωση από εφαρμογές λογισμικού υποδεικνύονται παρακάτω.

Χαρτί	Συμβουλές
Χαρτιά HP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP: Εντοπίστε το γκρι βέλος στη μη εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού και τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο εισόδου με το βέλος να κοιτάζει προς τα πάνω.</li> <li>• Φίλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού: Τοποθετήστε τη διαφάνεια έτσι ώστε η λευκή λωρίδα της διαφάνειας (με τα βέλη και το λογότυπο της HP) να βρίσκεται στο επάνω μέρος και να εισέρχεται πρώτη στο δίσκο εισόδου.</li> </ul> <p><b>Σημείωση</b> Η συσκευή HP all-in-one ενδέχεται να μην εντοπίσει αυτόματα το φίλμ διαφανειών εάν αυτό δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή αν χρησιμοποιείτε φίλμ διαφανειών που δεν είναι φίλμ διαφανειών HP. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε τον τύπο χαρτιού σε φίλμ διαφανειών πριν πραγματοποιήσετε εκτύπωση ή αντιγραφή σε φίλμ διαφανειών.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σιδερότυπο χαρτί HP: Ισιώστε τη σελίδα του σιδερότυπου όσο καλύτερα μπορείτε προτού την χρησιμοποιήσετε. Μην τοποθετείτε τσαλακωμένες σελίδες. (Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, διατηρείτε τα σιδερότυπα στην αρχική τους συσκευασία μέχρις ότου είστε έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσετε.) Εντοπίστε τη μπλε λωρίδα στη μη εκτυπώσιμη πλευρά του σιδερότυπου και τοποθετήστε χειροκίνητα ένα φύλλο κάθε φορά στο δίσκο εισόδου με τη μπλε λωρίδα προς τα πάνω.</li> <li>• Ματ ευχετήρια κάρτα HP, Φωτογραφικό χαρτί HP για ευχετήρια κάρτα ή Ανάγλυφη, ευχετήρια κάρτα HP: Τοποθετήστε μια μικρή στοίβα χαρτιού ευχετήριων καρτών HP στο δίσκο εισόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω και σύρετε τη στοίβα καρτών εμπρός μέχρι να σταματήσει.</li> </ul>
Ετικέτες (για εκτύπωση από εφαρμογές λογισμικού μόνο)	<p>Να χρησιμοποιείτε πάντα φύλλα ετικετών μεγέθους letter ή A4, σχεδιασμένα για χρήση με εκτυπωτές ψεκασμού HP (όπως οι ετικέτες εκτυπωτή ψεκασμού Anetgy) και να βεβαιώνεστε ότι οι ετικέτες δεν είναι παλαιότερες των δύο ετών. Ετικέτες σε παλαιότερα φύλλα ενδέχεται να ξεκολλήσουν κατά την τροφοδότηση του χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one και να προκληθούν εμπλοκές χαρτιού.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ξεψυλλίστε τη δέσμη των ετικετών για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σελίδες κολλημένες μεταξύ τους.</li> <li>2 Τοποθετήστε μια στοίβα φύλλων ετικετών επάνω από απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Μην εισάγετε τις ετικέτες μία κάθε φορά.</li> </ol>

Κεφάλαιο 5  
(συνέχεια)

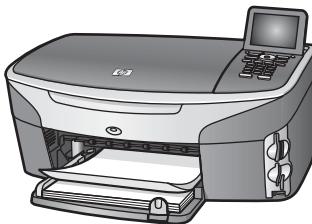Χαρτί	Συμβουλές
Συνεχόμενο χαρτί πανό (για εκτύπωση από εφαρμογές λογισμικού μόνο)	<p>Το συνεχόμενο χαρτί (banner) είναι επίσης γνωστό ως χαρτί υπολογιστή ή μορφής Ζ.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.</li> <li>Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.</li> </ol> <p><b>Σημείωση</b> Κλείνετε το δίσκο εισόδου της συσκευής HP all-in-one κατά την εκτύπωση πανό ώστε να μη σχίζεται το συνεχές χαρτί για πανό.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα του χαρτιού πανό έχει τουλάχιστον πέντε σελίδες.</li> <li><b>Σημείωση</b> Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί για πανό τρίτου κατασκευαστή, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε χαρτί 20 λιθρών.</li> <li>Σκίστε με προσοχή τις διάτρητες λωρίδες και από τις δύο πλευρές της στοίβας, αν υπάρχουν, ξεδιπλώστε και διπλώστε ξανά το χαρτί για να βεβαιωθείτε ότι οι σελίδες δεν κολλάνε μεταξύ τους.</li> <li>Τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο εισόδου ώστε το μη συνδεδεμένο άκρο να βρίσκεται στο επάνω μέρος της στοίβας.</li> <li>Τοποθετήστε το πρώτο άκρο του χαρτιού μέσα στο δίσκο εισόδου μέχρι να σταματήσει, όπως φαίνεται παρακάτω.</li> </ol> 

## Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού

Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Αποφύγετε την τσάκιση ή το τσαλάκωμα του χαρτιού αποθηκεύοντας όλες τις προμήθειες μέσων σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί.
- Αφαιρέτε συχνά τα εκτυπωμένα χαρτιά από το δίσκο εξόδου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μέσα που είναι τοποθετημένα στο δίσκο εισόδου, είναι σε οριζόντια θέση και ότι οι άκρες δεν είναι λυγισμένες ή σκισμένες.
- Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Όλη η στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους και τύπου.
- Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού στο δίσκο εισόδου ώστε να προσαρμόζονται σε όλα τα μέσα. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού δεν λυγίζουν το χαρτί στο δίσκο εισόδου.

- Μην πιέζετε το χαρτί προς τα εμπρός στο δίσκο εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε τύπους χαρτιού, οι οποίοι συνιστώνται για τη συσκευή HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή](#).

Για πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση των εμπλοκών χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντιμετώπιση προβλημάτων χαρτιού](#).



# Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge

Η συσκευή HP all-in-one έχει δυνατότητα πρόσβασης στις κάρτες μνήμης σχεδόν όλων των φωτογραφικών μηχανών ώστε να μπορείτε να εκτυπώνετε, να αποθηκεύετε, να διαχειρίζεστε και να διαμοιράζεστε τις φωτογραφίες σας. Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή HP all-in-one ή να συνδέσετε απευθείας τη φωτογραφική μηχανή και η συσκευή HP all-in-one θα διαβάσει τα περιεχόμενα της κάρτας μνήμης από τη μηχανή.

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση καρτών μνήμης ή φωτογραφικής μηχανής PictBridge με τη συσκευή HP all-in-one. Διαβάστε αυτό το κεφάλαιο για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή, τη ρύθμιση των επιλογών φωτογραφικής εκτύπωσης, την εκτύπωση φωτογραφιών, την επεξεργασία φωτογραφιών, την προβολή παρουσιάσεων και το διαμοιρασμό φωτογραφιών με φίλους και συγγενείς.

## Υποδοχές κάρτας μνήμης και θύρα φωτογραφικής μηχανής


Εάν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας χρησιμοποιεί κάρτα μνήμης για την αποθήκευση φωτογραφιών, μπορείτε να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης στη συσκευή HP all-in-one για να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες σας.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης, το οποίο μπορεί να αποτελείται από αρκετές σελίδες και να εμφανίζει μικρογραφίες των φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση φωτογραφιών από την κάρτα μνήμης, ακόμα και εάν η συσκευή HP all-in-one δεν είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που να υποστηρίζει PictBridge στη συσκευή HP all-in-one μέσω της θύρας φωτογραφικής μηχανής και να εκτυπώσετε απευθείας από τη φωτογραφική μηχανή.

Η συσκευή HP all-in-one αναγνωρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia και xD-Picture.

**Σημείωση** Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση ενός εγγράφου και να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα στην τοποθετημένη κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Αποστολή σάρωσης σε κάρτα μνήμης](#).

Η συσκευή HP all-in-one διαθέτει τέσσερις θύρες καρτών μνήμης, οι οποίες απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα με τις κάρτες μνήμης που αντιστοιχούν στην κάθε υποδοχή.

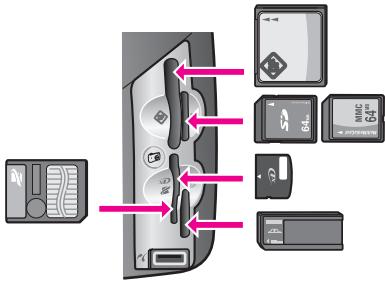

Οι υποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:

- Επάνω αριστερή υποδοχή: CompactFlash (I, II)
- Επάνω δεξιά υποδοχή: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Κάτω αριστερή υποδοχή: SmartMedia, xD-Picture (προσαρμόζεται στην επάνω δεξιά πλευρά της υποδοχής)
- Κάτω δεξιά υποδοχή: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (με προσαρμογέα παρεχόμενο από το χρήστη), Memory Stick Pro
- Θύρα φωτογραφικής μηχανής PictBridge (κάτω από τις υποδοχές της κάρτας μνήμης): συμβατή με οποιαδήποτε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα USB που να υποστηρίζει PictBridge

**Σημείωση** Η θύρα της φωτογραφικής μηχανής υποστηρίζει μόνο ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με δυνατότητα USB που υποστηρίζουν PictBridge. Εάν στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής συνδέσετε μια συσκευή USB που δεν είναι συμβατή φωτογραφική μηχανή (ή κάρτα Bluetooth), στην έγχρωμη οθόνη γραφικών θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Εάν διαθέτετε παλαιότερη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB που συνόδευε τη φωτογραφική μηχανή. Συνδέστε το στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one και όχι στη θύρα φωτογραφικής μηχανής, δίπλα στις υποδοχές καρτών μνήμης. Αυτό λειτουργεί μόνο με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές HP.

**Συμβουλή** Από προεπιλογή, τα Windows XP διαμορφώνουν κάρτες μνήμης χωρητικότητας 8 MB ή λιγότερο και 64 MB ή περισσότερο στη μορφή FAT32. Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλες συσκευές χρησιμοποιούν τη μορφή FAT (FAT16 ή FAT12) και δεν μπορούν να λειτουργήσουν με κάρτες που έχουν διαμορφωθεί με FAT32. Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή ή επιλέξτε μορφή FAT για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης σε υπολογιστή με Windows XP.

## Έλεγχος ασφάλειας κάρτας μνήμης σε δίκτυο

Η συσκευή HP all-in-one, εάν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, παρέχει στους υπολογιστές του δικτύου σας δυνατότητα πρόσβασης στις κάρτες μνήμης. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ασύρματο δίκτυο χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ασύρματης κρυπτογράφησης, οποιοισδήποτε βρίσκεται εντός της ασύρματης εμβέλειας και γνωρίζει το όνομα του δικτύου σας και το αναγνωριστικό δικτύου της συσκευής HP all-in-one μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα περιεχόμενα της κάρτας μνήμης όσο αυτή είναι τοποθετημένη στη συσκευή HP all-in-one.

Μπορείτε να αυξήσετε την προσωπική ασφάλεια των δεδομένων των καρτών μνήμης, ορίζοντας ένα κλειδί WEP (Wired Equivalent Privacy) ή ένα κλειδί WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared Key) στο ασύρματο δίκτυο ή ρυθμίζοντας τη συσκευή HP all-in-one έτσι ώστε να μην διαμοιράζεται ποτέ τα περιεχόμενα της κάρτας μνήμης με τους υπολογιστές του δικτύου, ασύρματου ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι υπολογιστές του δικτύου δεν θα μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα αρχεία της κάρτας μνήμης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη κρυπτογράφησης σε ασύρματο δίκτυο, ανατρέξτε στον Οδηγό δικτύωσης.

**Σημείωση** Η συσκευή HP all-in-one δεν διαμοιράζεται ποτέ τα περιεχόμενα μιας κάρτας μνήμης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή HP all-in-one μέσω της θύρας της φωτογραφικής μηχανής.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **8** και στη συνέχεια πατήστε **3**.  
Εμφανίζεται το **Μενού Δίκτυο** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμ.** για **προχωρημένους**.
- 3 Πατήστε **3** για να επιλέξετε **Ασφάλεια κάρτας μνήμης**.
- 4 Πατήστε τον αριθμό δίπλα στην επιλογή ασφάλειας που θέλετε:
  - 1. Να γίνεται κοινή χρήση αρχείων
  - 2. Να μην γίνεται κοινή χρήση αρχείων

## Μεταφορά φωτογραφιών στον υπολογιστή

Αφού τραβήξετε φωτογραφίες με την ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή, μπορείτε να τις εκτυπώσετε αμέσως ή να τις αποθηκεύσετε απευθείας στον υπολογιστή σας. Για να τις αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή και να την τοποθετήσετε στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.

**Σημείωση** Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία κάρτα μνήμης κάθε φορά στη συσκευή HP all-in-one.

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.  
Εάν η κάρτα μνήμης τοποθετηθεί σωστά, το κουμπί **Φωτογραφία** στον πίνακα ελέγχου αρχίζει να αναβοσβήνει. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μήνυμα **Ανάγνωση φωτογραφιών...** Όταν πραγματοποιείται πρόσβαση στην κάρτα, αναβοσβήνει η πράσινη φωτεινή ένδειξη κατάστασης που βρίσκεται δίπλα στις υποδοχές κάρτας μνήμης.  
Εάν τοποθετήσετε την κάρτα με λανθασμένο τρόπο, αναβοσβήνει η πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη δίπλα στις υποδοχές κάρτας μνήμης, ενώ η έγχρωμη οθόνη γραφικών μπορεί να εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος όπως **Η κάρτα τοποθετήθηκε ανάποδα ή Η κάρτα δεν τοποθετήθηκε πλήρως.**

- Προειδοποίηση** Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης ενώ προσπελαύνεται. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τα αρχεία της κάρτας. Μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα με ασφάλεια μόνο όταν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης δίπλα στις υποδοχές δεν αναβοσβήνει.
- 2 Εάν υπάρχουν αρχεία φωτογραφιών στην κάρτα τα οποία δεν έχουν μεταφερθεί, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου στον υπολογιστή σας, το οποίο σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία φωτογραφιών στον υπολογιστή σας. Εάν η συσκευή HP all-in-one είναι δικτύου, πρέπει να πατήσετε το κουμπί **Φωτογραφία** για να εμφανιστεί το **Μενού Φωτογραφία**, να πατήσετε το **3** για να επιλέξετε **Μεταφορά στον υπολογιστή**. Και έπειτα να επιλέξετε τον υπολογιστή σας από την εμφανιζόμενη λίστα. Πηγαίνετε στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη.
  - 3 Κάντε κλικ στην επιλογή αποθήκευσης.  
Με τον τρόπο αυτό αποθηκεύετε όλες τις νέες φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή.  
**Για Windows:** από προεπιλογή, τα αρχεία αποθηκεύονται σε φακέλους ανά μήνα και ανά έτος, ανάλογα με την ημερομηνία λήψης των φωτογραφιών. Σε Windows XP και σε Windows 2000 οι φάκελοι δημιουργούνται κάτω από το φάκελο **C: \Documents and Settings (Έγγραφα και ρυθμίσεις)\όνομα χρήστη\My Documents (Τα έγγραφά μου)\My Pictures (Οι εικόνες μου)**.  
**Για Macintosh:** από προεπιλογή, τα αρχεία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σε φάκελο **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos** (OS 9) ή σε φάκελο **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).
- Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου για να μεταφέρετε αρχεία καρτών μνήμης σε ένα συνδεδεμένο υπολογιστή. Πατήστε το κουμπί **Φωτογραφία** και στη συνέχεια πατήστε **3** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Μεταφορά στον υπολογιστή**. Ακολουθήστε τις προτροπές του υπολογιστή σας. Επιπλέον, η κάρτα μνήμης εμφανίζεται ως μονάδα στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να μεταφέρετε τα αρχεία φωτογραφιών από την κάρτα μνήμης στην επιφάνεια εργασίας.
- Εάν δεν υπάρχουν νέα αρχεία, όταν η συσκευή HP all-in-one ολοκληρώσει την ανάγνωση της κάρτας, το κουμπί **Φωτογραφία** σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένο και η φωτεινή ένδειξη κατάστασης που βρίσκεται δίπλα στις υποδοχές κάρτας μνήμης παραμένει αναμμένη. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται η πρώτη φωτογραφία της κάρτας μνήμης.  
Για να πραγματοποιήσετε περιήγηση στις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης, πατήστε **◀** ή **▶** για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή πίσω στις φωτογραφίες, κατά μία φωτογραφία κάθε φορά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀** ή το **▶** για να μετακινηθείτε γρήγορα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις φωτογραφίες.
- Σημείωση** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Image Capture" στο Macintosh για να μεταφέρετε εικόνες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τον υπολογιστή Macintosh.

## Εκτύπωση φωτογραφιών από φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης

Το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης είναι ένας απλός τρόπος για να επιλέξετε φωτογραφίες και να τις εκτυπώσετε απευθείας από μια κάρτα μνήμης χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή. Το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης, το οποίο μπορεί να αποτελείται από αρκετές σελίδες, εμφανίζει μικρογραφίες των φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης. Το όνομα αρχείου, ο αριθμός ευρετηρίου και η ημερομηνία εμφανίζονται κάτω από κάθε μικρογραφία. Τα φύλλα δοκιμαστικής εκτύπωσης είναι επίσης ένας γρήγορος τρόπος για να δημιουργήσετε έναν έντυπο κατάλογο με τις φωτογραφίες σας. Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες με τη χρήση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης, πρέπει να εκτυπώσετε το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης, να το συμπληρώσετε και έπειτα να το σαρώσετε.

**Σημείωση** Φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο για κάρτα μνήμης τοποθετημένη στο HP all-in-one. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες από φωτογραφική μηχανή PictBridge που είναι συνδεδεμένη στη θύρα φωτογραφικής μηχανής PictBridge.

Η εκτύπωση φωτογραφιών από φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης πραγματοποιείται σε τρία βήματα: εκτύπωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης, συμπλήρωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης και σάρωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης. Αυτή η ενότητα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα τρία βήματα.

**Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να βελτιώσετε την ποιότητα των φωτογραφιών που εκτυπώνετε στη συσκευή HP all-in-one αγοράζοντας ένα δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, έχετε ένα σύστημα με έξι μελάνες, το οποίο σάς παρέχει καλύτερη ποιότητα φωτογραφιών. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, μπορείτε να εκτυπώσετε μια ποικιλία γκρι τόνων, οι οποίοι προσφέρουν ενισχυμένη ποιότητα στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση δοχείου γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης**.

### Εκτύπωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης

Το πρώτο βήμα στη χρήση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης είναι η εκτύπωση από τη συσκευή HP all-in-one.

- Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.
- Πατήστε **Φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης** και έπειτα πατήστε **1**. Εμφανίζεται το **Μεν. δοκ. εκτ.** και ενεργοποιείται η επιλογή **Εκτύπωση φύλλου δοκιμ. εκτύπωσης**.

**Σημείωση** Ανάλογα με την ποσότητα των φωτογραφιών που περιλαμβάνονται στην κάρτα μνήμης, ο χρόνος που απαιτείται για την εκτύπωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό.

- 3 Εάν υπάρχουν περισσότερες από 20 φωτογραφίες στην κάρτα, εμφανίζεται το μενού **Επιλογή φωτογραφιών**. Πατήστε τον αριθμό δίπλα στην εντολή που θέλετε να επιλέξετε:
- 1. Όλες
  - 2. Οι τελευταίες 20
  - 3. Προσαρμοσμένο εύρος
- Σημείωση** Χρησιμοποιήστε τον αριθμό ευρετηρίου του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης για να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε για προσαρμοσμένο εύρος. Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να διαφέρουν από τους αριθμούς που σχετίζονται με τη φωτογραφία στην φημιακή φωτογραφική σας μηχανή. Εάν προσθέσετε ή διαγράψετε φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης, πρέπει να πραγματοποιήσετε επανεκτύπωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης για να δείτε τους νέους αριθμούς ευρετηρίου.
- 4 Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Προσαρμοσμένο εύρος**, εισάγετε τους αριθμούς ευρετηρίου της πρώτης και της τελευταίας φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε.

**Σημείωση** Μπορείτε να σβήσετε τους αριθμούς ευρετηρίου πατώντας ◀ για backspace.


### Συμπλήρωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης

Μόλις εκτυπώσετε ένα φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε.

**Σημείωση** Μπορεί επίσης να θέλετε να χρησιμοποιήσετε δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης. Έχοντας εγκαταστήσει το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, διαθέτετε σύστημα με έξι μελάνες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης**.



- 1 Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας ένα σκούρο μολύβι ή στυλό για να συμπληρώσετε τους κύκλους που βρίσκονται κάτω από τις μικρογραφίες εικόνων στο φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης.
- 2 Επιλέξτε ένα στυλ διάταξης συμπληρώνοντας έναν κύκλο στο βήμα 2 του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης.

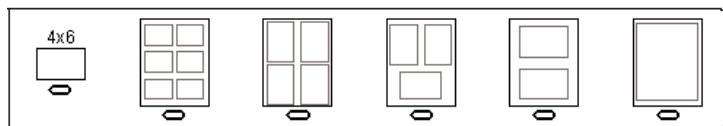


**Σημείωση** Εάν χρειάζεστε περισσότερες δυνατότητες ελέγχου στις ρυθμίσεις εκτύπωσης από αυτές που παρέχει το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης, μπορείτε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες απευθείας από τον πίνακα ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από την κάρτα μνήμης**.

### Σάρωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης

Το τελευταίο βήμα στη χρήση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης είναι η σάρωση του φύλλου που έχετε τοποθετήσει στη γυάλινη επιφάνεια.

**Συμβουλή** Βεβαιωθείτε ότι η γυάλινη επιφάνεια της συσκευής HP all-in-one είναι εντελώς καθαρή, διαφορετικά το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης είναι πιθανό να μην σαρωθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας**.

- 1 Τοποθετήστε το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας. Βεβαιωθείτε ότι οι πλευρές του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης ακουμπούν τη δεξιά και τη μπροστινή άκρη. Κλείστε το κάλυμμα.

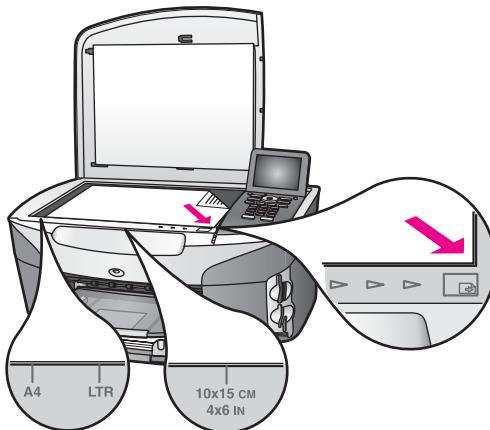

- 2 Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους 10 x 15 cm στο δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η ίδια κάρτα μνήμης που χρησιμοποιήσατε για την εκτύπωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης βρίσκεται ακόμα στη θύρα κατά τη σάρωση αυτού του φύλλου.
- 3 Πατήστε **Φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης** και έπειτα πατήστε **2**. Εμφανίζεται το **Μεν. δοκ. εκτ.** και ενεργοποιείται η επιλογή **Σάρωση φύλλου δοκιμ. εκτύπωσης**. Η συσκευή HP all-in-one πραγματοποιεί σάρωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης και στη συνέχεια εκτύπωση των επιλεγμένων φωτογραφιών.

## Ρύθμιση επιλογών φωτογραφικής εκτύπωσης

Από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one, μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο που εκτυπώνονται οι φωτογραφίες, καθώς και τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού, τη διάταξη και άλλα.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα: ρύθμιση επιλογών φωτογραφικής εκτύπωσης, αλλαγή επιλογών εκτύπωσης και ρύθμιση νέων προεπιλογών φωτογραφικής εκτύπωσης.

Μπορείτε να προσπελάσετε και να ρυθμίσετε τις επιλογές εκτύπωσης φωτογραφιών από το **Μενού Φωτογραφία** που είναι διαθέσιμο στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.

**Συμβουλή** Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό **HP Image Zone** για να ρυθμίσετε τις επιλογές φωτογραφικής εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone**.

### Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές εκτύπωσης για να ρυθμίσετε τις επιλογές φωτογραφικής εκτύπωσης

Το μενού **Επιλογές εκτύπωσης** παρέχει πρόσβαση σε διάφορες ρυθμίσεις που επηρεάζουν τον τρόπο που εκτυπώνονται οι φωτογραφίες, όπως ο αριθμός

αντιγράφων, οι τύποι χαρτιού και άλλα. Οι προεπιλογές μονάδων μέτρησης και μεγεθών ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Φωτογραφία**.  
Εμφανίζεται το **Μενού Φωτογραφία**.
- 3 Πατήστε **1** για να μεταβείτε στο μενού **Επιλογές εκτύπωσης** και στη συνέχεια πατήστε τον αριθμό που βρίσκεται δίπλα στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Ρύθμιση	Περιγραφή
<b>1. Αριθμός αντιγράφων</b>	Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τον αριθμό αντιγράφων προς εκτύπωση.
<b>2. Μέγεθος εικόνας</b>	Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το μέγεθος στο οποίο θέλετε να εκτυπωθεί η εικόνα. Οι περισσότερες επιλογές είναι αυτονόητες, ωστόσο δύο από αυτές απαιτούν επεξήγηση: <b>Πλήρωση ολόκλ. σελ.</b> και <b>Προσαρμογή στη σελίδα</b> .  Η ρύθμιση <b>Πλήρωση ολόκλ. σελ.</b> κλιμακώνει την εικόνα ώστε να καλύπτει όλη την εκτυπώσιμη περιοχή του χαρτιού. Εάν έχετε τοποθετήσει φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου, δεν θα υπάρχει λευκό περίγραμμα γύρω από τη φωτογραφία. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί περικοπή. Η ρύθμιση <b>Προσαρμογή στη σελίδα</b> κλιμακώνει την εικόνα ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερο χαρτί, διατηρώντας ταυτόχρονα τον αρχικό λόγο διαστάσεων, χωρίς περικοπή. Η εικόνα εκτυπώνεται στο κέντρο και πλαισιώνεται από ένα λευκό περίγραμμα.
<b>3. Επιλογή δίσκου</b>	Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το δίσκο εισόδου (μπροστινό ή πίσω) που θα χρησιμοποιήσει η συσκευή HP all-in-one. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ανιχνεύετε τίσιμο δίσκος κατά την ενεργοποίηση της συσκευής HP all-in-one.
<b>4. Μέγεθος χαρτιού</b>	Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Η ρύθμιση <b>Αυτόματο</b> ορίζεται στα προεπιλεγμένα μεγέθη χαρτιού μεγάλο (letter ή A4) και μικρό 10 επί 15 cm και διαφέρει ανά χώρα/περιοχή. Όταν οι ρυθμίσεις <b>Μέγεθος χαρτιού</b> και <b>Τύπος χαρτιού</b> έχουν οριστεί στο <b>Αυτόματο</b> , η συσκευή HP all-in-one επιλέγει τις καλύτερες επιλογές εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Οι άλλες ρυθμίσεις <b>Μέγεθος χαρτιού</b> σας δίνουν τη δυνατότητα να μη χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση	Περιγραφή
5. Τύπος χαρτιού	Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τύπο χαρτιού για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Η ρύθμιση <b>Αυτόματο</b> δίνει τη δυνατότητα στη συσκευή HP all-in-one να ανιχνεύσει και να ορίσει τον τύπο χαρτιού αυτόματα. Όταν οι ρυθμίσεις <b>Μέγεθος χαρτιού</b> και <b>Τύπος χαρτιού</b> έχουν οριστεί στο <b>Αυτόματο</b> , η συσκευή HP all-in-one επιλέγει τις καλύτερες επιλογές για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Οι άλλες ρυθμίσεις <b>Τύπος χαρτιού</b> σας δίνουν τη δυνατότητα να μην χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες ρυθμίσεις.
6. Στυλ διάταξης	Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα τρία στυλ διάταξης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Το στυλ διάταξης <b>Εξοικονόμηση χαρτιού</b> προσαρμόζει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό φωτογραφιών στο χαρτί, πραγματοποιώντας περιστροφή και περικοπή φωτογραφιών εάν απαιτείται. Τα στυλ διάταξης <b>Άλμπουμ</b> διατηρούν τον αρχικό προσανατολισμό των φωτογραφιών. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί περικοπή.
7. Smart Focus	Σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ψηφιακή ευκρίνεια των φωτογραφιών. Το <b>Smart Focus</b> επηρεάζει μόνο τις εκτυπωμένες φωτογραφίες. Δεν αλλάζει την εμφάνιση των φωτογραφιών στην έγχρωμη οθόνη γραφικών ή στο αρχείο εικόνας στην κάρτα μνήμης. Το <b>Smart Focus</b> είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.
8. Ψηφιακό φλας	Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε τις σκούρες εικόνες πιο ανοιχτές. Το <b>Ψηφιακό φλας</b> επηρεάζει μόνο τις εκτυπωμένες φωτογραφίες. Δεν αλλάζει την εμφάνιση των φωτογραφιών στην έγχρωμη οθόνη γραφικών ή στο αρχείο εικόνας στην κάρτα μνήμης. Το <b>Ψηφιακό φλας</b> είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή.
9. Ρύθ. νέων προεπιλ.	Σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις <b>Επιλογές εκτύπωσης</b> ως νέες προεπιλογές.

## Αλλαγή επιλογών εκτύπωσης

Οι ρυθμίσεις του μενού **Επιλογές εκτύπωσης** αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο.

- Πατήστε **Φωτογραφία**, **1** και στη συνέχεια πατήστε στον αριθμό δίπλα από την ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μενού **Επιλογές εκτύπωσης** πατώντας **▼** στον πίνακα ελέγχου για να δείτε όλες τις επιλογές. Η επιλεγμένη εντολή είναι τονισμένη και η προεπιλεγμένη ρύθμιση (εάν υπάρχει) εμφανίζεται κάτω από το μενού, στο κάτω μέρος της έγχρωμης οθόνης γραφικών.
- Πραγματοποιήστε την αλλαγή στη ρύθμιση και έπειτα πατήστε **OK**.

**Σημείωση** Πατήστε ξανά το κουμπί **Φωτογραφία** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού **Επιλογές εκτύπωσης** και να επιστρέψετε στην οθόνη φωτογραφιών.

## Ορισμός νέων προεπιλογών εκτύπωσης φωτογραφιών

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλογές φωτογραφικής εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου.

- 1 Πατήστε **Φωτογραφία** και στη συνέχεια πατήστε **1**. Εμφανίζεται το μενού **Επιλογές εκτύπωσης**.
  - 2 Πραγματοποιήστε αλλαγές στις επιλογές που θέλετε. Εμφανίζεται ξανά το μενού **Επιλογές εκτύπωσης** όταν επιβεβαιώνετε μια νέα ρύθμιση για μια επιλογή.
  - 3 Πατήστε **9** στο μενού **Επιλογές εκτύπωσης** και στη συνέχεια πατήστε **OK** όταν σάς ζητηθεί για να ορίσετε νέες προεπιλογές.
- Όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις γίνονται οι νέες προεπιλογές.

## Χρήση των λειτουργιών επεξεργασίας

Η συσκευή HP all-in-one προσφέρει πολλά βασικά χειριστήρια επεξεργασίας, τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε στην εικόνα που εμφανίζεται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών. Τα χειριστήρια αυτά περιλαμβάνουν προσαρμογή φωτεινότητας, ειδικά χρωματικά εφέ και άλλα.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα: επεξεργασία εικόνων στη συσκευή HP all-in-one και χρήση των λειτουργιών **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση** ή **Περιστροφή**.

### Επεξεργασία εικόνων στη συσκευή HP all-in-one

Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτά τα χειριστήρια επεξεργασίας στην τρέχουσα εμφανιζόμενη φωτογραφία. Η επεξεργασία εφαρμόζεται στην εκτύπωση και την προβολή μόνο. Δεν αποθηκεύονται στην αρχική εικόνα.

- 1 Πατήστε **Φωτογραφία** και στη συνέχεια πατήστε **2**. Εμφανίζεται το μενού **Επεξεργασία**.
- 2 Επιλέξτε τη επιλογή επεξεργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πατώντας τον αντίστοιχο αριθμό.

Επιλογή επεξεργασίας	Σκοπός
1. Φωτεινότητα φωτογρ.	Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε την εμφανιζόμενη εικόνα πιο ανοιχτή ή πιο σκούρα. Πατήστε ◀ για να κάνετε την εικόνα πιο σκούρα. Πατήστε ► για να την κάνετε πιο φωτεινή.
2. Εφέ χρωμάτων	Εμφανίζει ένα μενού ειδικών χρωματικών εφέ που μπορείτε να εφαρμόσετε στην εικόνα. Το <b>Χωρίς</b> εφέ αφήνει την εικόνα όπως είναι. Το εφέ <b>Σέπια</b> εφαρμόζει έναν καφέ τόνο, σαν αυτόν των φωτογραφιών της δεκαετίας του 1900. Το εφέ <b>Αντίκα</b> είναι παρόμοιο με το εφέ <b>Σέπια</b> , αλλά με απαλά χρώματα, ώστε η εικόνα να

Επιλογή επεξεργασίας	Σκοπός
	μοιάζει με τη χροιά του δέρματος. Το εφέ <b>Ασπρόμαυρο</b> προσφέρει την ίδια εκτύπωση με τη λειτουργία εκτύπωσης <b>Έναρξη, Ασπρόμαυρη</b> .
<b>3. Πλαίσιο</b>	Σας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε ένα πλαίσιο και ένα χρώμα πλαισίου στην τρέχουσα εικόνα.
<b>4. Φαινόμ. κόκ. ματιών</b>	Σας δίνει τη δυνατότητα να καταργήσετε το φαινόμενο κόκκινων ματιών από τις φωτογραφίες. Η <b>Ενεργοποίηση</b> ενεργοποιεί την κατάργηση του φαινομένου κόκκινων ματιών. Η <b>Απενεργοποίηση</b> απενεργοποιεί την κατάργηση του φαινομένου κόκκινων ματιών. Η προεπιλογή είναι <b>Απενεργοποίηση</b> .

### Χρήση των λειτουργιών "Μεγέθυνση/Σμίκρυνση" και "Περιστροφή"

Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ σε μια φωτογραφία ή να την περιστρέψετε πριν την εκτυπώσετε. Οι ρυθμίσεις "Μεγέθυνση/Σμίκρυνση" και "Περιστροφή" εφαρμόζονται μόνο στην τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται στη φωτογραφία.

#### Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Μεγέθυνση/Σμίκρυνση"

- 1 Εμφανίστε μια εικόνα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- 2 Πατήστε **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση** και έπειτα πατήστε το **1** για να μειώσετε το ζουμ της φωτογραφίας ή το **3** για να το αυξήσετε. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να δείτε τη φωτογραφία και την περιοχή κατά προσέγγιση που θα εκτυπωθεί.
- 3 Πατήστε **Έναρξη, Έγχρωμη** ή **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία.
- 4 Πατήστε **Άκυρο** για να βγείτε από τη λειτουργία "Μεγέθυνση/Σμίκρυνση" και να επιστρέψει η φωτογραφία στην αρχική της κατάσταση.

#### Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Περιστροφή"

- 1 Εμφανίστε μια εικόνα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- 2 Πατήστε **Περιστροφή** για να περιστρέψετε τη φωτογραφία κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα τη φορά.
- 3 Πατήστε **Έναρξη, Έγχρωμη** ή **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία.
- 4 Πατήστε **Περιστροφή** μέχρι να επιστρέψει η φωτογραφία στην αρχική της κατάσταση.

## Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από την κάρτα μνήμης

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή HP all-in-one και να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου για να εκτυπώσετε φωτογραφίες. Για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση φωτογραφιών στη συσκευή HP all-in-one από

μια φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge, ανατρέξτε στην ενότητα **Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge**.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα: εκτύπωση μεμονωμένων φωτογραφιών, δημιουργία φωτογραφιών χωρίς περίγραμμα και κατάργηση επιλογής φωτογραφιών.

**Σημείωση** Κατά την εκτύπωση φωτογραφιών, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε επιλογές για το σωστό τύπο χαρτιού και τη βελτίωση της φωτογραφίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση επιλογών φωτογραφικής εκτύπωσης**. Μπορεί επίσης να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο μελάνης για φωτογραφικές εκτυπώσεις για ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε περισσότερα από απλή εκτύπωση φωτογραφιών εάν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό **HP Image Zone**. Το λογισμικό αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε φωτογραφίες για σιδερότυπα, αφίσες, πανό, αυτοκόλλητα και άλλες δημιουργικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

## Εκτύπωση μεμονωμένων φωτογραφιών

Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες απευθείας από τον πίνακα ελέγχου, χωρίς τη χρήση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης.

- Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.  
Ανάβει το κουμπί **Φωτογραφία**.
- Προβάλλετε μια φωτογραφία στην έγχρωμη οθόνη γραφικών και πατήστε **OK** για να την επιλέξετε για εκτύπωση. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες έχουν ένα σημάδι ελέγχου. Χρησιμοποιήστε το ◀ ή το ► για μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις φωτογραφίες, κατά μία φωτογραφία κάθε φορά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ► για γρήγορη μετακίνηση μεταξύ των φωτογραφιών.

**Σημείωση** Μπορείτε επίσης να επιλέξετε φωτογραφίες για εκτύπωση, χρησιμοποιώντας τους αριθμούς ευρετηρίου των φωτογραφιών που θέλετε να εκτυπώσετε. Πατήστε το πλήκτρο (#) για να προσδιορίσετε φάσμα: 21-30. Πατήστε το **OK** όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των αριθμών ευρετηρίου των φωτογραφιών. Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό ευρετηρίου των φωτογραφιών, εκτυπώστε ένα φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης πριν επιλέξετε τις μεμονωμένες φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε.

- Πατήστε **Φωτογραφία** για να εμφανίσετε το **Μενού Φωτογραφία** και τροποποιήστε τις επιλογές εκτύπωσης της φωτογραφίες. Οι ρυθμίσεις της επιλογής εκτύπωσης επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους μετά την ολοκλήρωση της εργασίας εκτύπωσης.
- Πατήστε **Έναρξη, Αστρόμαυρη** ή **Έναρξη, Έγχρωμη** για να εκτυπώσετε τις επιλεγμένες φωτογραφίες.

## Δημιουργία εκτυπώσεων χωρίς περίγραμμα

Μια εξαιρετική λειτουργία της συσκευής HP all-in-one είναι η δυνατότητα μετατροπής φωτογραφιών κάρτας μνήμης σε επαγγελματικές εκτυπώσεις χωρίς περίγραμμα.

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.  
Ανάβει το κουμπί **Φωτογραφία**.
- 2 Προβάλλετε μια φωτογραφία στην έγχρωμη οθόνη γραφικών και πατήστε **OK** για να την επιλέξετε για εκτύπωση. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες έχουν ένα σημάδι ελέγχου. Χρησιμοποιήστε το ◀ ή το ► για μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις φωτογραφίες, κατά μία φωτογραφία κάθε φορά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ► για γρήγορη μετακίνηση μεταξύ των φωτογραφιών.
- Σημείωση** Μπορείτε επίσης να επιλέγετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τους αριθμούς ευρετηρίου των φωτογραφιών που θέλετε να εκτυπώσετε.  
Πατήστε το πλήκτρο (#) για να προσδιορίσετε φάσμα: 21-30. Πατήστε **OK** όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των αριθμών ευρετηρίου των φωτογραφιών.
- 3 Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί με την όψη προς τα κάτω στην πίσω δεξιά γωνία του δίσκου εισόδου και προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.
- Συμβουλή** Εάν το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει διάτρητες προεξοχές, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί έτσι ώστε οι προεξοχές να βρίσκονται προς το μέρος σας.
- 4 Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη, Έγχρωμη** για να εκτυπώσετε τις επιλεγμένες φωτογραφίες χωρίς περίγραμμα.

## Κατάργηση επιλογής φωτογραφιών

Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή φωτογραφιών από τον πίνακα ελέγχου.

- Κάντε ένα από τα παρακάτω:
- Πατήστε **OK** για να καταργήσετε την επιλογή της φωτογραφίας που εμφανίζεται στην οθόνη.
  - Πατήστε **Άκυρο** για να καταργήσετε την επιλογή **όλων** των φωτογραφιών και να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.

## Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge

Η συσκευή HP all-in-one υποστηρίζει το πρότυπο PictBridge, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέετε οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge στη θύρα φωτογραφικής μηχανής και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης ή της φωτογραφικής μηχανής.

- 1 Συνδέστε τη συμβατή με PictBridge ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος της συσκευής HP all-in-one με το καλώδιο USB που σας παρέχεται με τη φωτογραφική μηχανή.
- 2 Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε λειτουργία PictBridge.

**Σημείωση** Όταν η φωτογραφική μηχανή συνδεθεί σωστά, η λυχνία κατάστασης στις υποδοχές των καρτών μνήμης ανάβει. Η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει πράσινη όταν πραγματοποιείται εκτύπωση από τη φωτογραφική μηχανή.

Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν είναι συμβατή με PictBridge ή εάν δεν βρίσκεται σε λειτουργία PictBridge, η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει πορτοκαλί και ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται στη οθόνη του υπολογιστή (εάν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό HP all-in-one).

Αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή, διορθώστε το πρόβλημα στη φωτογραφική μηχανή και συνδέστε τη ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων θύρας φωτογραφικής μηχανής PictBridge, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων** που συνόδευε το λογισμικό **HP Image Zone**.

Μόλις συνδέσετε επιτυχώς τη συμβατή με PictBridge ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας στη συσκευή HP all-in-one, μπορείτε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας.

Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του χαρτιού που είναι τοποθετημένο στη συσκευή HP all-in-one ταιριάζει με τη ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής. Εάν το μέγεθος χαρτιού στη φωτογραφική μηχανή έχει οριστεί στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, η συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιεί το χαρτί που είναι τοποθετημένο εκείνη τη στιγμή στο δίσκο εισόδου. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνόδευε τη φωτογραφική μηχανή για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση από τη φωτογραφική μηχανή.

**Συμβουλή** Εάν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που διαθέτετε είναι παλιότερο μοντέλο της HP, το οποίο δεν υποστηρίζει PictBridge, μπορείτε να εκτυπώσετε απευθείας στη συσκευή HP all-in-one. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one και όχι στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής. Αυτό λειτουργεί μόνο με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές HP.

## Χρήση της γρήγορης εκτύπωσης για εκτύπωση της τρέχουσας φωτογραφίας

Η λειτουργία **Γρήγορη εκτύπωση** σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την τρέχουσα φωτογραφία που εμφανίζεται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών:

- Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.
- Πηγαίνετε σε μια φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.
- Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη, Έγχρωμη** για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία με τη χρήση των τρεχουσών ρυθμίσεων.

## Εκτύπωση αρχείου DPOF

To Digital Print Order Format (DPOF) είναι ένα τυποποιημένο αρχείο, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί από κάποιες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Οι επιλεγμένες από φωτογραφική μηχανή φωτογραφίες είναι φωτογραφίες που έχετε επισημάνει για εκτύπωση με τη φωτογραφική μηχανή σας. Όταν επιλέγετε φωτογραφίες με τη φωτογραφική μηχανή σας, η μηχανή δημιουργεί ένα αρχείο DPOF, το οποίο προσδιορίζει ποιες φωτογραφίες έχουν επιλεγεί για εκτύπωση. Η συσκευή HP all-in-one

μπορεί να διαβάσει το αρχείο DPOF από την κάρτα μνήμης, ώστε να μην χρειάζεται να επαναλάβετε την επιλογή των φωτογραφιών προς εκτύπωση.

**Σημείωση** Δεν παρέχουν όλες οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές δυνατότητα επιλογής φωτογραφιών για εκτύπωση. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής για να δείτε εάν υποστηρίζει αρχεία DPOF. Η συσκευή HP all-in-one υποστηρίζει μορφή αρχείου DPOF 1.1.

Όταν πραγματοποιείτε εκτύπωση φωτογραφιών επιλεγμένων με τη φωτογραφική μηχανή, δεν ισχύουν οι ρυθμίσεις εκτύπωσης της συσκευής HP all-in-one. Οι ρυθμίσεις του αρχείου DPOF σχετικά με τη διάταξη των φωτογραφιών και τον αριθμό των αντιγράφων υπερισχύουν έναντι εκείνων της συσκευής HP all-in-one.

Το αρχείο DPOF αποθηκεύεται από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σε μια κάρτα μνήμης και καθορίζει τις παρακάτω πληροφορίες:

- Ποιες φωτογραφίες θα εκτυπωθούν
- Την ποσότητα εκτύπωσης κάθε φωτογραφίας
- Την περιστροφή που έχει εφαρμοστεί στη φωτογραφία
- Την περικοπή που έχει εφαρμοστεί στη φωτογραφία
- Εκτύπωση ευρετηρίου (μικρογραφίες ή επιλεγμένες φωτογραφίες)

#### Για να εκτυπώστε τις φωτογραφίες που επιλέξατε από τη φωτογραφική μηχανή

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one. Εάν στην κάρτα υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν επισημανθεί ως DPOF, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται η ερώτηση **Εκτύπωση φωτογραφιών DPOF**.
- 2 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  - Πατήστε **1** για να πραγματοποιήσετε εκτύπωση όλων των φωτογραφιών που έχουν επισημανθεί με DPOF στην κάρτα μνήμης.
  - Πατήστε **2** για να παρακάμψετε την εκτύπωση DPOF.

## Χρήση της λειτουργίας παρουσίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Παρουσίαση** του **Μενού Φωτογραφία** για να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες μιας κάρτας μνήμης ως παρουσίαση.

#### Προβολή ή εκτύπωση φωτογραφιών σε παρουσίαση

Μπορείτε να προβάλετε ή να εκτυπώσετε φωτογραφίες σε μια παρουσίαση, με χρήση της λειτουργίας **Παρουσίαση** της συσκευής HP all-in-one.

#### Για να προβάλετε μια παρουσίαση

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Πατήστε **Φωτογραφία** για να εμφανίσετε το **Μενού Φωτογραφία**.
- 3 Πατήστε το **4** για να ξεκινήσει η παρουσίαση.
- 4 Πατήστε το κουμπί **Άκυρο** για να τερματίσετε την παρουσίαση.

#### Για να εκτυπώσετε την τρέχουσα φωτογραφίας μιας παρουσίασης

- 1 Όταν η φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε εμφανιστεί στην έγχρωμη οθόνη γραφικών, πατήστε **Άκυρο** για να ακυρώσετε την παρουσίαση.

- Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη, Έγχρωμη** για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία με τη χρήση των τρεχουσών ρυθμίσεων.

## Διαμοιρασμός φωτογραφιών μέσω του HP Instant Share

Η συσκευή HP all-in-one και το λογισμικό της σάς δίνει τη δυνατότητα να διαμοιραστείτε φωτογραφίες με φίλους και συγγενείς, με τη χρήση μιας τεχνολογίας που λέγεται HP Instant Share. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share για:

- Διαμοιρασμό φωτογραφιών με φίλους και συγγενείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Δημιουργία ηλεκτρονικών άλμπουμ
- Ηλεκτρονική παραγγελία εκτυπωμένων φωτογραφιών.

**Σημείωση** Η ηλεκτρονική παραγγελία εκτυπωμένων φωτογραφιών δεν είναι δυνατή για όλες τις χώρες/περιοχές.

Για να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες του HP Instant Share που είναι διαθέσιμες από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one, πρέπει να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε το HP Instant Share στο HP all-in-one. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του HP Instant Share στη συσκευή HP all-in-one, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση του HP Instant Share (USB)** ή **Χρήση του HP Instant Share (δίκτυο)**.

**Σημείωση** Εάν εγκαταστήσετε το HP Instant Share σε δίκτυο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share σε συσκευή συνδεδεμένη μέσω USB.

## Διαμοιρασμός φωτογραφιών από κάρτα μνήμης με φίλους και συγγενείς (συνδεδεμένη μέσω USB)

Η συσκευή HP all-in-one σάς δίνει τη δυνατότητα να διαμοιραστείτε φωτογραφίες αμέσως μόλις εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης. Απλά τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή, επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες και πατήστε **Φωτογραφία** στον πίνακα ελέγχου.

**Σημείωση** Εάν προηγουμένως είχατε εγκαταστήσει το HP Instant Share σε δίκτυο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share σε συσκευή συνδεδεμένη μέσω USB.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη θύρα της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.
- 3 Πατήστε **Φωτογραφία** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το **Μενού Φωτογραφία**.
- 4 Πατήστε **5** για να επιλέξετε **HP Instant Share**.

Για χρήστες Windows, το λογισμικό **HP Image Zone** ανοίγει στον υπολογιστή σας. Εμφανίζεται η καρτέλα **HP Instant Share**. Στον Δίσκο επιλογών εμφανίζονται μικρογραφίες των φωτογραφιών σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Για χρήστες Macintosh, το λογισμικό της εφαρμογής πελάτη **HP Instant Share** ανοίγει στον υπολογιστή. Στο παράθυρο **HP Instant Share** εμφανίζονται μικρογραφίες των φωτογραφιών σας.

**Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε έκδοση του Macintosh OS προγενέστερη της OS X v10.1.5 (συμπεριλαμβανομένης της OS 9), οι φωτογραφίες σας μεταφέρονται στο **HP Gallery** στο Macintosh. Κάντε κλικ στο **E-mail**. Στείλτε τις φωτογραφίες ως συνημμένο σε e-mail ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον υπολογιστή για να διαμοιραστείτε τις φωτογραφίες με άλλα άτομα που χρησιμοποιούν το HP Instant Share.

### Διαμοιρασμός φωτογραφιών από κάρτα μνήμης με φίλους και συγγενείς (συνδεδεμένη μέσω δίκτυου)

Η συσκευή HP all-in-one σας δίνει τη δυνατότητα να διαμοιραστείτε φωτογραφίες αμέσως μόλις εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης. Απλά τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή, επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες και πατήστε **Φωτογραφία** στον πίνακα ελέγχου.

Για να μπορέστε να διαμοιραστείτε φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης με συσκευή HP all-in-one που είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το HP Instant Share στη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του HP Instant Share στη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα [Τα πρώτα βήματα](#).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη θύρα της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.
- 3 Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε **Φωτογραφία**.  
Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το Μενού Φωτογραφία.
- 4 Πατήστε **5** για να επιλέξτε **HP Instant Share**.  
Εμφανίζεται το **Μενού Διαμοιρασμός**.
- 5 Χρησιμοποίηστε τα κουμπιά με τα βέλη ▲ και ▼ για να επισημάνετε έναν προορισμό στον οποίο θέλετε να στείλετε τις φωτογραφίες σας.
- 6 Πατήστε **OK** για να επιλέξτε τον προορισμό και να στείλετε τις φωτογραφίες.

## Χρήση του HP Image Zone

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **HP Image Zone** για την προβολή και την επεξεργασία αρχείων εικόνας. Μπορείτε να εκτυπώσετε, να στείλετε εικόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ σε συγγενείς και φίλους, να μεταφέρετε εικόνες σε τοποθεσίες web ή να χρησιμοποιήσετε εικόνες σε διασκεδαστικές και δημιουργικές εργασίες εκτύπωσης. Το λογισμικό HP σας παρέχει όλες τις παραπάνω δυνατότητες και πολλές άλλες. Εξερευνήστε το λογισμικό για να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες της συσκευής HP all-in-one.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνοδεύει το λογισμικό.

**Για Windows:** Εάν θελήστε να ανοίξετε το **HP Image Zone** αργότερα, ανοίξτε το **HP Director** και κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone**.

**Για Macintosh:** Εάν θέλετε αν ανοίξετε το στοιχείο **HP Gallery** του **HP Image Zone** αργότερα, ανοίξτε το **HP Director** και κάντε κλικ στο **HP Gallery** (OS 9) ή κάντε κλικ στο **HP Director** στο Dock και επιλέξτε **HP Gallery** από την ενότητα **Manage and Share** του μενού **HP Director** (OS X).

# Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής

Η συσκευή HP all-in-one σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε έγχρωμα και ασπρόμαυρα αντίγραφα σε ποικιλία τύπων χαρτιού, συμπεριλαμβανομένων διαφανειών. Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το μέγεθος ενός πρωτότυπου ώστε να προσαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και την ένταση χρώματος του αντιγράφου και να χρησιμοποιήσετε ειδικές λειτουργίες για να δημιουργήσετε αντίγραφα φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων χωρίς περίγραμμα μεγέθους 10 x 15 cm.

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει οδηγίες για την αύξηση της ταχύτητας αντιγραφής, τη βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής, τη ρύθμιση του αριθμού αντιγράφων εκτύπωσης, οδηγίες για την επιλογή του βέλτιστου τύπου και μεγέθους χαρτιού για την εργασία σας και για τη δημιουργία αφισών και σιδερότυπων.

**Συμβουλή** Για βέλτιστη απόδοση αντιγραφής σε τυπικές εργασίες αντιγραφής, ορίστε το μέγεθος χαρτιού σε **Letter** ή **A4**, τον τύπο χαρτιού σε **Απλό χαρτί** και την ποιότητα αντιγραφής σε **Γρήγορη**.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής**.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του τύπου χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής**.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της ποιότητας αντιγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα **Αύξηση της ταχύτητας** ή **βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής**.


Μπορείτε να μάθετε να πραγματοποιείτε εργασίες αντιγραφής φωτογραφιών, όπως δημιουργία αντιγράφων φωτογραφιών χωρίς περίγραμμα, μεγέθυνση και σμίκρυνση των αντιγράφων φωτογραφιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, δημιουργία πολλών αντιγράφων φωτογραφιών σε μία σελίδα και βελτιστοποίηση της ποιότητας των αντιγράφων από ξεθωριασμένες φωτογραφίες.



Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας 10 επί 15 cm (4 x 6 ίντσες) χωρίς περίγραμμα.



Αντίγραφο φωτογραφίας 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) σε σελίδα πλήρους μεγέθους.



Αντιγραφή φωτογραφίας πολλές φορές σε μία σελίδα.



Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου.

## Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one. Το μέγεθος χαρτιού που θα επιλέξετε, θα πρέπει να ταιριάζει με αυτό που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου. Το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού για την αντιγραφή είναι η ρύθμιση **Αυτόματη**, με την οποία η συσκευή HP all-in-one ανιχνεύει το μέγεθος χαρτιού στο δίσκο εισόδου.

Τύπος χαρτιού	Προτεινόμενες ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού
Χαρτί φωτοαντιγραφικό, διάφορων χρήσεων ή απλό	Letter ή A4
Χαρτιά για εκτυπωτές ψεκασμού	Letter ή A4
Σιδερότυπα	Letter ή A4
Letterhead	Letter ή A4
Φωτογραφικά χαρτιά	10x15 cm ή 10x15 cm χωρίς περίγραμμα 4x6 ίντσες ή 4x6 χωρίς περίγραμμα 5x7 ίντσες ή 5x7 χωρίς περίγραμμα Letter ή Letter χωρίς περίγραμμα A4 ή A4 χωρίς περίγραμμα Μεγέθους L ή Μεγέθους L χωρίς περίγραμμα
Κάρτες Χαγκάκι	Hagaki ή Hagaki χωρίς περίγραμμα
Φιλμ διαφανειών	Letter ή A4

- Πατήστε το κουμπί **Αντιγραφή** και στη συνέχεια πατήστε το **4**. Εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή** και ενεργοποιείται η επιλογή **Μέγεθος χαρτιού**.
- Πατήστε **▼** μέχρι να εμφανιστεί το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού.
- Πατήστε **OK** για να επιλέξετε το εμφανιζόμενο μέγεθος χαρτιού.

## Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής

Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση τύπου χαρτιού είναι η επιλογή **Αυτόματο**, με την οποία η συσκευή HP all-in-one ανιχνεύει τον τύπο χαρτιού στο δίσκο εισόδου.

Εάν πραγματοποιείτε αντιγραφή σε ειδικούς τύπους χαρτιού ή η ποιότητα της εκτύπωσης δεν είναι υψηλή με τη χρήση της ρύθμισης **Αυτόματο**, μπορείτε να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο τον τύπο χαρτιού από το **Μενού Αντιγραφή**.

- Πατήστε κουμπί **Αντιγραφή** και στη συνέχεια πατήστε το **5**. Εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Τύπος χαρτιού**.
- Πατήστε το **▼** για να επισημάνετε μια ρύθμιση τύπου χαρτιού και στη συνέχεια πατήστε το **OK**.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε ποια ρύθμιση τύπου χαρτιού θα επιλέξετε με βάση το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου.

Τύπος χαρτιού	Ρύθμιση πίνακα ελέγχου
Φωτοαντιγραφικό ή letterhead	Απλό χαρτί
Κατάλευκο χαρτί HP	Απλό χαρτί
Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP, Γυαλιστερό	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας
Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP, Ματ	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας
Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP 4 επί 6 ίντσες	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας
Φωτογραφικό χαρτί HP	Φωτογραφικό χαρτί
Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης HP	Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης
Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης HP, Ημιγυαλιστερό	Καθημερινό ματ
Άλλο φωτογραφικό χαρτί	Άλλο φωτογραφικό
Σιδερότυπο HP (για χρωματιστά υφάσματα)	Σιδερότυπο
Σιδερότυπο HP (για ανοιχτόχρωμα ή λευκά υφάσματα)	Ανεστραμ. σιδερότυπο
Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP	Χαρτί ανώτερης ποιότητας για εκτυπωτές ψεκασμού
Άλλο χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού	Χαρτί ανώτερης ποιότητας για εκτυπωτές ψεκασμού
Χαρτί μπροσούρας και φυλλαδίου επαγγελματικής ποιότητας HP (Γυαλιστερό)	Γυαλιστερό χαρτί μπροσούρας
Χαρτί μπροσούρας και φυλλαδίου επαγγελματικής ποιότητας HP (Ματ)	Ματ χαρτί μπροσούρας
Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας ή πολύ ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού	Διαφάνεια
Άλλα φιλμ διαφανειών	Διαφάνεια
Απλό Χαγκάκι	Απλό χαρτί
Γυαλιστερό Χαγκάκι	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας

(συνέχεια)

Τύπος χαρτιού	Ρύθμιση πίνακα ελέγχου
L (μόνο για την Ιαπωνία)	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας

## Αύξηση της ταχύτητας ή βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής

Η συσκευή HP all-in-one παρέχει τρεις επιλογές που επηρεάζουν την ταχύτητα και την ποιότητα της αντιγραφής.

- Η ρύθμιση **Κανονική** αποδίδει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και αποτελεί τη συνιστώμενη ρύθμιση για τις περισσότερες εργασίες αντιγραφής. Με τη ρύθμιση **Κανονική** η αντιγραφή είναι ταχύτερη από ό,τι με τη ρύθμιση **Βέλτιστη**.
  - Η ρύθμιση **Βέλτιστη** δημιουργεί την καλύτερη ποιότητα για κάθε χαρτί και μειώνει το αποτέλεσμα εμφάνισης ραβδώσεων που μερικές φορές παρουσιάζεται σε περιοχές πυκνού κειμένου. Η ρύθμιση **Βέλτιστη** πραγματοποιεί αντιγραφή με πιο αργό ρυθμό από τις άλλες ρυθμίσεις ποιότητας.
  - Η ρύθμιση **Γρήγορη** δημιουργεί αντίγραφα ταχύτερα από τη ρύθμιση **Κανονική**. Η ποιότητα του κειμένου μπορεί να συγκριθεί με τη ρύθμιση **Κανονική**, αλλά τα γραφικά μπορεί να είναι υποδεέστερης ποιότητας. Η ρύθμιση **Γρήγορη** χρησιμοποιεί λιγότερη μελάνη και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των δοχείων μελάνης.
- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
  - 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
  - 3 Πατήστε το κουμπί **Αντιγραφή** και στη συνέχεια πατήστε το **6**. Εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή** και ενεργοποιείται η επιλογή **Ποιότητα αντιγραφής**.
  - 4 Πατήστε το **▼** για να επισημάνετε μια ρύθμιση ποιότητας και στη συνέχεια πατήστε το **OK**.
  - 5 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

## Επιλογή δίσκου εισόδου

Εάν η συσκευή HP all-in-one διαθέτει περισσότερους από έναν δίσκους εισόδου, μπορείτε να χρησιμοποίησετε τον πίνακα ελέγχου για να ορίσετε το δίσκο εισόδου που θέλετε να χρησιμοποίησετε.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Αντιγραφή** και στη συνέχεια πατήστε το **3**. Εμφανίζεται το μενού **Αντιγραφή** και ενεργοποιείται η επιλογή **Επιλογή δίσκου**.
- 2 Πατήστε **▼** για να επισημάνετε ένα δίσκο εισόδου.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε τον επισημασμένο δίσκο χαρτιού.

## Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής

Όταν αλλάζετε ρυθμίσεις αντιγραφής από τον πίνακα ελέγχου, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο στην τρέχουσα εργασία αντιγραφής. Για να ισχύουν οι ρυθμίσεις αντιγραφής σε όλες τις μελλοντικές εργασίες αντιγραφής, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ως προεπιλεγμένες.

Όταν αλλάζετε ρυθμίσεις αντιγραφής από τον πίνακα ελέγχου ή το **HP Director**, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο στην τρέχουσα εργασία αντιγραφής. Για να ισχύουν οι ρυθμίσεις αντιγραφής σε όλες τις μελλοντικές εργασίες αντιγραφής, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ως προεπιλεγμένες.

- 1 Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στις ρυθμίσεις του **Μενού Αντιγραφή**.
- 2 Πατήστε **0** για να επιλέξετε **Ρύθ. νέων προεπιλ.** στο **Μενού Αντιγραφή**.
- 3 Πατήστε το **OK** για να αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις ως τις νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις που καθορίζετε εδώ αποθηκεύονται μόνο στο ίδιο το HP all-in-one. Δεν πραγματοποιείται προσαρμογή των ρυθμίσεων στο λογισμικό. Εάν χρησιμοποιείτε το **HP Director** για να ελέγχετε τις ρυθμίσεις σε αντίγραφα που δημιουργείτε, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνότερα ως προεπιλεγμένες στο πλαίσιο διαλόγου **Αντιγραφή HP**. Για να μάθετε με ποιον τρόπο, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

## Δημιουργία πολλών αντιγράφων από το ίδιο πρωτότυπο

Ορίζετε τον αριθμό αντιγράφων προς εκτύπωση από την επιλογή **Αριθμός αντιγράφων του Μενού Αντιγραφή**.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε **Αντιγραφή** και έπειτα πατήστε **1**.  
Εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Αριθμός αντιγράφων**.
- 4 Πατήστε ► ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων μέχρι το μέγιστο και στη συνέχεια πατήστε **OK**.  
(Ο μέγιστος αριθμός αντιγράφων ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).

**Συμβουλή** Εάν κρατήσετε πατημένο ένα από τα κουμπιά βέλους, ο αριθμός αντιγράφων αλλάζει με προσαυξήσεις του 5 για να διευκολύνει τον ορισμό μεγάλου αριθμού αντιγράφων.


- 5 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.  
Σε αυτό το παράδειγμα η συσκευή HP all-in-one δημιουργεί τρία αντίγραφα της πρωτότυπης φωτογραφίας μεγέθους 10 x 15 cm.



## Αντιγραφή ασπρόμαυρου εγγράφου δύο σελίδων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP all-in-one για να πραγματοποιήσετε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη αντιγραφή εγγράφου μίας ή πολλών σελίδων. Στο παράδειγμα αυτό, η

συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση ασπρόμαυρης αντιγραφής πρωτοτύπου δύο σελίδων.

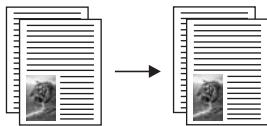


- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα του πρωτοτύπου με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Αντιγραφή**, εάν δεν είναι ήδη αναμμένο.
- 4 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη**.
- 5 Αφαιρέστε την πρώτη σελίδα από τη γυάλινη επιφάνεια και τοποθετήστε τη δεύτερη σελίδα.
- 6 Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη**.

## Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας 10 επί 15 cm (4 x 6 ίντσες) χωρίς περίγραμμα

Για βέλτιστη ποιότητα κατά τη δημιουργία αντιγράφου μιας φωτογραφίας, τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου και αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής ώστε να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις τύπου χαρτιού και βελτίωσης φωτογραφίας. Μπορεί επίσης να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης. Έχοντας εγκαταστήσει το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, διαθέτετε σύστημα με έξι μελάνες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης**.

- 1 Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους 10 x 15 cm στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.  
Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε **Έναρξη, Έγχρωμη**.

Η συσκευή HP all-in-one δημιουργεί αντίγραφο της πρωτότυπης φωτογραφίας χωρίς περίγραμμα, μεγέθους 10 x 15 cm , όπως εικονίζεται παρακάτω.



**Συμβουλή** Εάν η εκτύπωση έχει περίγραμμα, ορίστε το μέγεθος χαρτιού σε **10x15 χωρίς περίγρ ή 4x6 χωρίς περίγρ**, ορίστε τον τύπο χαρτιού σε **Φωτογραφικό χαρτί**, ρυθμίστε βελτιστοποίηση για το **Φωτογραφία** και δοκιμάστε ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής](#).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του τύπου χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής](#).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση βελτιστοποίησης για το **Φωτογραφία**, ανατρέξτε στην ενότητα [Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου](#).

## Αντίγραφο φωτογραφίας 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) σε σελίδα πλήρους μεγέθους

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση **Πλήρωση ολόκλ. σελ.** για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε αυτόματα το πρωτότυπο για πλήρωση της εκτυπώσιμης περιοχής του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου. Σε αυτό το παράδειγμα, η λειτουργία **Πλήρωση ολόκλ. σελ.** χρησιμοποιείται για τη μεγέθυνση φωτογραφίας 10 x 15 cm ώστε να δημιουργηθεί αντίγραφο πλήρους μεγέθους χωρίς περίγραμμα. Κατά την αντιγραφή φωτογραφίας, ενδέχεται να θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για ανώτερη ποιότητα εκτυπώσεων. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, έχετε ένα σύστημα έξι μελανών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης](#).

**Σημείωση** Για να επιτύχετε εκτύπωση χωρίς περίγραμμα χωρίς να αλλάξετε τις αναλογίες του πρωτότυπου, το HP all-in-one ενδέχεται να πραγματοποιήσει περικοπή τμήματος της εικόνας γύρω από τα περιθώρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η περικοπή αυτή δεν θα φαίνεται.



- 1 Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.  
Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Αντιγραφή** για να εμφανιστεί το **Μενού Αντιγραφής**.
- 4 Πατήστε **2** και έπειτα πατήστε **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** και ενεργοποιείται η επιλογή **Πλήρωση ολόκλ. σελ.**
- 5 Πατήστε **Έναρξη, Έγχρωμη**.

**Συμβουλή** Εάν η εκτύπωση έχει περίγραμμα, ορίστε το μέγεθος χαρτιού σε **Letter χωρίς περίγραμμα ή A4 χωρίς περίγραμμα**, ορίστε τον τύπο χαρτιού σε **Φωτογραφικό χαρτί**, ρυθμίστε βελτιστοποίηση για το **Φωτογραφία** και δοκιμάστε ξανά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής**.


Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του τύπου χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής**.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση βελτιστοποίησης για το **Φωτογραφία**, ανατρέξτε στην ενότητα **Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου**.

## Αντιγραφή φωτογραφίας πολλές φορές σε μία σελίδα

Μπορείτε να εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα ενός πρωτοτύπου σε μία σελίδα επιλέγοντας μέγεθος εικόνας από την επιλογή **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση** του **Μενού Αντιγραφής**.

Αφού επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα μεγέθη, ενδέχεται να ερωτηθείτε εάν θέλετε να εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα της φωτογραφίας ώστε να συμπληρωθεί το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου.

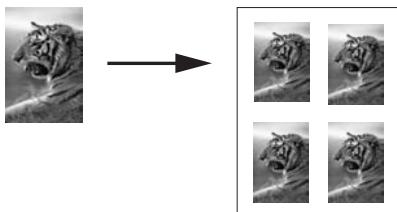


- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.  
Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πλατήστε το κουμπί **Αντιγραφή** για να εμφανιστεί το **Μενού Αντιγραφής**.
- 4 Πλατήστε το **2** και μετά πλατήστε το **5**.  
Εμφανίζεται το μενού **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** και ενεργοποιείται η επιλογή **Μεγέθη εικόνων**.
- 5 Πλατήστε το **▼** για να επισημάνετε το μέγεθος στο οποίο θέλετε να πραγματοποιηθεί αντιγραφή της φωτογραφίας και στη συνέχεια πλατήστε το **OK**.  
Ανάλογα με το μέγεθος της εικόνας που επιλέγετε, ενδέχεται να εμφανιστεί η ερώτηση **Αριθμός ανά σελ.**; για να προσδιορίσετε εάν θέλετε να εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα της φωτογραφίας, ώστε να γεμίσει η σελίδα στο δίσκο εισόδου ή ένα μόνο αντίγραφο.  
Για ορισμένα μεγαλύτερα μεγέθη δεν θα ερωτηθείτε για τον αριθμό των εικόνων. Στην περίπτωση αυτή, αντιγράφεται μόνο μία εικόνα στη σελίδα.

- 6 Εάν εμφανιστεί η ερώτηση Αριθμός ανά σελ.; επιλέξτε Ναι ή Όχι και πατήστε **OK**.
- 7 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

## Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε χαρτί letter ή A4

Εάν η εικόνα ή το κείμενο στο πρωτότυπο καλύπτει ολόκληρο το φύλλο χωρίς να διατηρούνται περιθώρια, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Προσαρμογή στη σελίδα** για να σμικρύνετε το πρωτότυπο και να αποτρέψετε ανεπιθύμητη περικοπή του κειμένου ή των εικόνων στις άκρες του φύλλου.

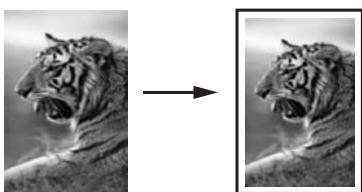

**Συμβουλή** Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Προσαρμογή στη σελίδα** για να μεγεθύνετε μια μικρή φωτογραφία στα πλαίσια της εκτυπώσιμης περιοχής μιας σελίδας πλήρους μεγέθους. Για να το κάνετε αυτό χωρίς να αλλάξετε τις αναλογίες του πρωτοτύπου ή χωρίς να περικόψετε τα άκρα, η συσκευή HP all-in-one μπορεί να αφήσει ένα μη ομοιόμορφο λευκό περιθώριο γύρω από τα άκρα του χαρτιού.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Αντιγραφή** και στη συνέχεια πατήστε το **4**. Εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή** και ενεργοποιείται η επιλογή **Μέγεθος χαρτιού**.
- 4 Πατήστε **▼** για να επισημάνετε την επιλογή **Letter** και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε **1** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** του **Μενού Αντιγραφή**.
- 6 Πατήστε **▼** για να επισημάνετε την επιλογή **Προσαρμογή στη σελίδα** και πατήστε **OK**.
- 7 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

## Αντιγραφή ξεθωριασμένου πρωτοτύπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Ανοιχτόχρ/σκουρ.** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των αντιγράφων που δημιουργείτε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση χρώματος για να δημιουργήσετε πιο έντονα ή πιο απαλά χρώματα στο αντίγραφό σας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Αντιγραφή** και στη συνέχεια πατήστε το **7**.

- Εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Ανοιχτόχρ./σκουρ.** Το εύρος των τιμών **Ανοιχτόχρ./σκουρ.** εμφανίζεται ως κλίμακα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- 4 Πατήστε ► για να γίνει το αντίγραφο πιο σκούρο και πατήστε **OK**.

**Σημείωση** Μπορείτε επίσης να πατήσετε ◀ για να γίνει το αντίγραφο πιο ανοιχτό.

  - 5 Πατήστε το **9** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ένταση χρώματος** του **Μενού Αντιγραφής**. Το εύρος των τιμών έντασης χρώματος εμφανίζεται ως κλίμακα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
  - 6 Πατήστε ► για να κάνετε την εικόνα πιο ζωντανή και πατήστε **OK**.

**Σημείωση** Μπορείτε επίσης να πατήσετε ◀ για να κάνετε την εικόνα πιο παλ.
  - 7 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

## Αντιγραφή εγγράφου που έχει αποσταλεί με φαξ πολλές φορές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Βελτιώσεις** για να προσαρμόσετε αυτόματα την ποιότητα εγγράφων κειμένου, αυξάνοντας την ευκρίνεια των άκρων ασπρόμαυρου κειμένου ή φωτογραφιών με τη βελτίωση ανοιχτών χρωμάτων, τα οποία διαφορετικά εμφανίζονται άσπρα.

Η βελτίωση **Μικτό** είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε τη βελτίωση **Μικτό** για να αυξήσετε την ευκρίνεια των άκρων στα περισσότερα πρωτότυπα.

### Για να αντιγράψετε ένα θολό έγγραφο από τον τίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε **Αντιγραφή** και στη συνέχεια πατήστε **8**. Εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφής** και ενεργοποιείται η επιλογή **Βελτιώσεις**.
- 4 Πατήστε ▼ για να τονίσετε τη ρύθμιση βελτίωσης **Κείμενο** και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

**Συμβουλή** Εάν εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω, απενεργοποιήστε την επιλογή βελτίωσης **Κείμενο** ενεργοποιώντας την επιλογή **Φωτογραφία** ή **Καμία**:

- Διάσπαρτες χρωματιστές κουκίδες περιβάλλουν κείμενο των αντιγράφων σας
- Μεγάλες σκούρες γραμματοσειρές εμφανίζονται με μουτζούρες (όχι καθαρές)
- Λεπτά, έγχρωμα αντικείμενα ή γραμμές περιέχουν μαύρα τμήματα
- Οριζόντιες λωρίδες με κουκίδες ή λευκές λωρίδες εμφανίζονται σε περιοχές με ανοιχτό μέχρι μεσαίο γκρι χρώμα

## Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή βελτιώσεων **Φωτογραφία** για να βελτιώσετε ανοιχτά χρώματα τα οποία διαφορετικά μπορεί να εμφανίζονται άσπρα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή βελτιώσεων **Φωτογραφία** για να περιορίσετε ή

να μειώσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω, το οποίο ενδέχεται να εμφανιστεί κατά την αντιγραφή με την επιλογή βελτιώσεων **Κείμενο**:

- Διάσπαρτες χρωματιστές κουκίδες περιβάλλουν κείμενο των αντιγράφων σας
- Μεγάλες σκούρες γραμματοσειρές εμφανίζονται με μουτζούρες (όχι καθαρές)
- Λεπτά, έγχρωμα αντικείμενα ή γραμμές περιέχουν μαύρα τμήματα
- Οριζόντιες λωρίδες με κουκίδες ή λευκές λωρίδες εμφανίζονται σε περιοχές με ανοιχτό μέχρι μεσαίο γκρι χρώμα


### Για να αντιγράψετε μια φωτογραφία με υπερέκθεση από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.  
Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε **Αντιγραφή** και στη συνέχεια πατήστε **8**.  
Εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφής** και ενεργοποιείται η επιλογή **Βελτιώσεις**.
- 4 Πατήστε το **▼** για να επισημάνετε τη ρύθμιση βελτίωσης **Φωτογραφία** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

Είναι εύκολο να ορίσετε ρυθμίσεις για την επιλογή **Βελτιώσεις** για φωτογραφίες και άλλα έγγραφα, τα οποία αντιγράφετε με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** που συνοδεύει τη συσκευή **HP all-in-one**. Με ένα κλικ του κουμπιού του ποντικιού σας, μπορείτε να ορίσετε μια φωτογραφία προς αντιγραφή με την επιλογή βελτιώσεων **Φωτογραφία**, έγγραφο κειμένου με την επιλογή βελτιώσεων **Κείμενο** ή έγγραφο, το οποίο περιέχει εικόνες και κείμενο προς αντιγραφή, έχοντας ενεργοποιήσει τις επιλογές βελτιώσεων **Φωτογραφία** και **Κείμενο**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

## Δημιουργία αφίσας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Αφίσα** για να δημιουργήσετε ένα μεγεθυσμένο αντίγραφο των πρωτοτύπων που έχετε επιλέξει και να τα μοντάρετε σε αφίσα.

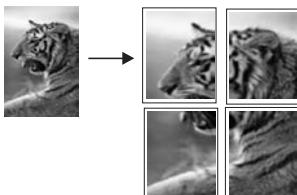

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.  
Εάν πραγματοποιείτε αντιγραφή φωτογραφίας, τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.

- 3 Πατήστε το κουμπί **Αντιγραφή** για να εμφανιστεί το **Μενού Αντιγραφής**.
- 4 Πατήστε **2** και έπειτα πατήστε **6**.  
Εμφανίζεται το μενού **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αφίσα**.
- 5 Πατήστε το **▼** για να επισημάνετε μια επιλογή πλάτους σελίδας για την αφίσα και στη συνέχεια πατήστε **OK**.  
Το προεπιλεγμένο μέγεθος αφίσας διαθέτει πλάτος δύο σελίδων.
- 6 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.  
Αφού επιλέξετε το πλάτος της αφίσας, το HP all-in-one ρυθμίζει αυτόματα το μήκος για να διατηρηθούν οι αναλογίες του πρωτοτύπου.

**Συμβουλή** Εάν το πρωτότυπο δεν είναι δυνατό να μεγεθυνθεί στο επιλεγμένο μέγεθος αφίσας επειδή υπερβαίνει το μέγιστο ποσοστό μεγέθυνσης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος με το οποίο θα σας ζητείται να δοκιμάσετε μικρότερο πλάτος. Επιλέξτε ένα μικρότερο μέγεθος αφίσας και επαναλάβετε την αντιγραφή.

Μπορείτε να γίνετε ακόμα πιο δημιουργικοί με τις φωτογραφίες σας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό **HP Image Zone** που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

## Προετοιμασία έγχρωμου σιδερότυπου

Μπορείτε να αντιγράψετε μια εικόνα ή κείμενο σε ένα σιδερότυπο και έπειτα να το σιδερώσετε σε ένα μακό μπλουζάκι, μια μαξιλαροθήκη, ένα τραπεζομάντηλο ή άλλα υφάσματα.

**Συμβουλή** Εξασκηθείτε στην εφαρμογή σιδερότυπου σε ένα παλιό ρούχο πρώτα.

- 1 Τοποθετήστε το ειδικό χαρτί για σιδερότυπα στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.  
Εάν πραγματοποιείτε αντιγραφή φωτογραφίας, τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε κουμπί **Αντιγραφή** και στη συνέχεια πατήστε το **5**.  
Εμφανίζεται το μενού **Αντιγραφή** και στη συνέχεια, ενεργοποιείται η επιλογή **Τύπος χαρτιού**.
- 4 Πατήστε **▼** για να τονίσετε την επιλογή **Σιδερότυπο** ή **Ανεστραμ. σιδερότυπο** και πατήστε **OK**.

**Σημείωση** Επιλέξτε **Σιδερότυπο** ως τον τύπο χαρτιού για σκουρόχρωμα υφάσματα και **Ανεστραμ. σιδερότυπο** για λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα.

- 5 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

**Σημείωση** Όταν επιλέγετε **Ανεστραμ. σιδερότυπο** ως τον τύπο χαρτιού, η συσκευή HP all-in-one αντιγράφει αυτόματα μια αντικατοπτρισμένη εικόνα του πρωτότυπου, ώστε αυτή να φαίνεται σωστά όταν σιδερωθεί σε ύφασμα.

## Διακοπή αντιγραφής

→ Για να διακόψετε μια αντιγραφή πατήστε **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου.



# Χρήση των λειτουργιών σάρωσης

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη σάρωση σε εφαρμογή, σε προορισμό HP Instant Share και σε κάρτα μνήμης.

Σάρωση είναι η διαδικασία μετατροπής κειμένου και εικόνων σε ηλεκτρονική μορφή για τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να σαρώσετε σχεδόν οτιδήποτε: φωτογραφίες, άρθρα περιοδικών, έγγραφα κειμένου, ακόμα και τρισδιάστατα αντικείμενα, με την προϋπόθεση ότι προσέχετε να μην χαράξετε τη γυάλινη επιφάνεια της συσκευής HP all-in-one. Με τη σάρωση σε κάρτα μνήμης, μπορείτε να μεταφέρετε τις σαρωμένες εικόνες σας παντού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης της συσκευής HP all-in-one για να πραγματοποιήσετε τα παρακάτω:

- Να σαρώσετε κείμενο από ένα άρθρο στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και να το προσθέσετε σε μια αναφορά.
- Να τυπώσετε επιχειρησιακές κάρτες και μπροσούρες, σαρώνοντας ένα λογότυπο και χρησιμοποιώντας το στο λογισμικό έκδοσης που διαθέτετε.
- Να στείλετε φωτογραφίες σε φίλους και συγγενείς σας, σαρώνοντας τις αγαπημένες σας εκτυπώσεις και επισυνάπτοντάς τις σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Να δημιουργήσετε ένα σετ φωτογραφιών του σπιτιού ή του γραφείου σας.
- Να αρχειοθετήσετε τις πιο πολύτιμες φωτογραφίες σας σε ένα ηλεκτρονικό λεύκωμα.

**Σημείωση** Η σάρωση κειμένου (επίσης γνωστή και ως οπτική αναγνώριση χαρακτήρων ή OCR) σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε το περιεχόμενο άρθρων περιοδικών, βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που προτιμάτε καθώς και σε άλλα προγράμματα, ως πλήρως επεξεργάσιμο κείμενο. Η σωστή χρήση του λογισμικού OCR είναι σημαντική για τη δημιουργία βέλτιστων αποτελεσμάτων. Μην περιμένετε να σαρωμένα έγγραφα κειμένου να είναι τέλεια από την πρώτη χρήση του λογισμικού OCR. Η χρήση του λογισμικού OCR είναι τέχνη, η οποία απαιτεί χρόνο και εξάσκηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σάρωση εγγράφων και ιδιαίτερα αυτών που περιέχουν κείμενο και γραφικά, δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το λογισμικό OCR.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης, η συσκευή HP all-in-one και ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ενεργοποιημένα. Επίσης, το λογισμικό της συσκευής HP all-in-one πρέπει να έχει εγκατασταθεί και να εκτελείται στον υπολογιστή πριν από τη σάρωση. Για να επιβεβαιώσετε ότι το λογισμικό HP all-in-one εκτελείται σε υπολογιστή με Windows, αναζητήστε το εικονίδιο HP all-in-one στη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης, δίπλα στην ώρα. Σε Macintosh, το λογισμικό HP all-in-one εκτελείται πάντα.

**Σημείωση** Εάν κλείσετε το εικονίδιο HP Windows στη γραμμή εργασιών, η συσκευή HP all-in-one μπορεί να χάσει μέρος των λειτουργιών σάρωσης και να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος **Χωρίς σύνδεση**. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες πραγματοποιώντας

επανεκκίνηση του υπολογιστή σας ή πραγματοποιώντας εκκίνηση του λογισμικού **HP Image Zone**.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σάρωσης από υπολογιστή καθώς και σχετικά με θέματα ρύθμισης, αλλαγής μεγέθους, περιστροφής, περικοπής και αύξησης ευκρίνειας των σαρώσεων, δείτε στην οθόνη τη **Βοήθεια HP Image Zone** που συνοδεύει το λογισμικό.

## Σάρωση σε εφαρμογή

Μπορείτε να σαρώσετε πρωτότυπα που έχετε τοποθετήσει στη γυάλινη επιφάνεια απευθείας από τον πίνακα ελέγχου.

**Σημείωση** Τα μενού που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα μπορεί να διαφέρουν σε περιεχόμενο, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει ως προορισμούς σάρωσης στο **HP Image Zone**.

### Σάρωση πρωτοτύπου (συνδεδεμένη μέσω USB)

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα εάν η συσκευή HP all-in-one είναι άμεσα συνδεδεμένη σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

- Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στην εμπρός δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- Πατήστε το κουμπί **Σάρωση**, εάν δεν είναι ήδη αναμμένο.  
Εμφανίζεται το **Μενού Σάρωση** με τους προορισμούς και τις εφαρμογές για οτιδήποτε σαρώνετε. Ο προεπιλεγμένος προορισμός είναι εκείνος που επιλέξατε την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε αυτό το μενού. Μπορείτε να ορίσετε τις εφαρμογές και τους προορισμούς που εμφανίζονται στο **Μενού Σάρωση** χρησιμοποιώντας το **HP Image Zone** στον υπολογιστή σας.
- Για να επιλέξετε μια εφαρμογή για λήψη της σάρωσης, πατήστε τον αριθμό της στον πίνακα ελέγχου ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να την τονίσετε και έπειτα πατήστε **OK** ή **Έναρξη**, **Έγχρωμη**. Για να είναι η σάρωση ασπρόμαυρη, πατήστε **Έναρξη**, **Ασπρόμαυρη** αντί για **OK**.  
Εμφανίζεται μια **εικόνα προεπισκόπησης σάρωσης στο παράθυρο Σάρωση HP** στον υπολογιστή, όπου μπορείτε να την επεξεργαστείτε.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία μιας εικόνας προεπισκόπησης, δείτε στην οθόνη τη **Βοήθεια HP Image Zone** που συνοδεύει το λογισμικό.
- Πραγματοποιήστε την επεξεργασία που επιθυμείτε στην εικόνα προεπισκόπησης στο παράθυρο **Σάρωση HP**. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή**.  
Η συσκευή HP all-in-one στέλνει τη σάρωση στην επιλεγμένη εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το **HP Image Zone**, αυτό ανοίγει αυτόματα και εμφανίζει την εικόνα.

### Σάρωση πρωτοτύπου (σύνδεση δικτύου)

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα εάν η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές ενός δικτύου.

- Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στην εμπρός δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- Πατήστε το κουμπί **Σάρωση**, εάν δεν είναι ήδη αναμμένο.

- Εμφανίζεται το **Μενού Σάρωση** με όλες τις επιλογές.
- 3 Πατήστε **1** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Επιλέξτε υπολογιστή** ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να την τονίσετε και έπειτα πατήστε **OK**. Εμφανίζεται το μενού **Επιλέξτε υπολογιστή** με όλους τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στη συσκευή HP all-in-one.
- Σημείωση** Το μενού **Επιλέξτε υπολογιστή** μπορεί να περιλαμβάνει τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι μέσω USB και τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι μέσω δίκτου.
- 4 Για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο υπολογιστή, πατήστε **OK**. Για να επιλέξετε έναν άλλο υπολογιστή, πατήστε τον αριθμό του στον πίνακα ελέγχου ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να τονίσετε την επιλογή σας και έπειτα πατήστε **OK**. Για να στείλετε τη σάρωση σε μια εφαρμογή στον υπολογιστή σας, στο μενού επιλέξτε τον υπολογιστή σας.
- Εμφανίζεται το **Μενού Σάρωση** με τους προορισμούς και τις εφαρμογές για οτιδήποτε σαρώνετε. Ο προεπιλεγμένος προορισμός είναι εκείνος που επιλέξατε την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε αυτό το μενού. Μπορείτε να ορίσετε τους προορισμούς που εμφανίζονται στο **Μενού Σάρωση** χρησιμοποιώντας το **HP Image Zone** στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό στην οθόνη.
- 5 Για να επιλέξετε μια εφαρμογή για λήψη της σάρωσης, πατήστε τον αριθμό της στον πίνακα ελέγχου ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να την τονίσετε και έπειτα πατήστε **OK** ή **Έναρξη**, **Έγχρωμη**. Για να είναι η σάρωση ασπρόμαυρη, πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** αντί για **OK**.
- Εάν επιλέξετε **HP Image Zone**, εμφανίζεται μια εικόνα προεπισκόπησης της σάρωσης στο παράθυρο **Σάρωση HP** στον υπολογιστή, όπου μπορείτε να την επεξεργαστείτε.
- 6 Πραγματοποιήστε την επεξεργασία που επιθυμείτε στην εικόνα προεπισκόπησης στο παράθυρο **Σάρωση HP**. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή**. Η συσκευή HP all-in-one στέλνει τη σάρωση στην επιλεγμένη εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το **HP Image Zone**, αυτό ανοίγει αυτόματα και εμφανίζει την εικόνα.

## Αποστολή σάρωσης σε προορισμό HP Instant Share

Το HP Instant Share σάς δίνει τη δυνατότητα να διαμοιραστείτε τις φωτογραφίες σας με συγγενείς και φίλους μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικών άλμπουμ φωτογραφιών και εκτυπώσεων υψηλής ποιότητας. Για να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες του HP Instant Share που είναι διαθέσιμες από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one, πρέπει να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε το HP Instant Share στο HP all-in-one.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του HP Instant Share στη συσκευή HP all-in-one, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση του HP Instant Share (δίκτυο)**.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του HP Instant Share, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

**Σημείωση** Εάν εγκαταστήσετε το HP Instant Share σε δίκτυο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share σε συσκευή συνδεδεμένη μέσω USB.

### Διαμοιρασμός σαρωμένης εικόνας με φίλους και συγγενείς (συσκευή συνδεδεμένη μέσω USB)

Διαμοιραστείτε μια σαρωμένη εικόνα πατώντας **Σάρωση** στον πίνακα ελέγχου. Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Σάρωση**, τοποθετήστε στη γυάλινη επιφάνεια μια εικόνα με την πλευρά σάρωσης προς τα κάτω, επιλέξτε προορισμό αποστολής και ξεκινήστε τη σάρωση.

**Σημείωση** Εάν προηγουμένως είχατε εγκαταστήσει το HP Instant Share σε δίκτυο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share σε συσκευή συνδεδεμένη μέσω USB.

1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.

2 Πατήστε **Σάρωση**.

Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **Σάρωση σε**.

3 Χρησιμοποιήστε τα βέλη ▲ και ▼ για να επισημάνετε την επιλογή **HP Instant Share**.

4 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε τον προορισμό και να σαρώσετε την εικόνα.

Η εικόνα σαρώνεται και μεταφέρεται στον υπολογιστή σας.

Για χρήστες Windows, το λογισμικό **HP Image Zone** ανοίγει στον υπολογιστή σας. Εμφανίζεται η καρτέλα **HP Instant Share**. Στον Δίσκο επιλογών εμφανίζεται μια μικρογραφία της σαρωμένης εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Για χρήστες Macintosh, το λογισμικό της εφαρμογής πελάτη **HP Instant Share** ανοίγει στον υπολογιστή. Στο παράθυρο **HP Instant Share** εμφανίζεται μια μικρογραφία της σαρωμένης εικόνας.

**Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε έκδοση του Macintosh OS προγενέστερη της OS X v10.1.5 (συμπεριλαμβανομένης της OS 9), η σαρωμένη εικόνα μεταφέρεται στο **HP Gallery** στο Macintosh. Κάντε κλικ στο **E-mail**. Στείλτε τη φωτογραφία ως συνημμένο σε e-mail ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον υπολογιστή για να διαμοιραστείτε τη σάρωση με άλλα άτομα που χρησιμοποιούν το HP Instant Share.

### Διαμοιρασμός σαρωμένης εικόνας με φίλους και συγγενείς (συσκευή συνδεδεμένη στο δίκτυο)

Διαμοιραστείτε μια σαρωμένη εικόνα πατώντας **Σάρωση** στον πίνακα ελέγχου. Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Σάρωση**, τοποθετήστε στη γυάλινη επιφάνεια μια εικόνα με την πλευρά σάρωσης προς τα κάτω, επιλέξτε προορισμό αποστολής και ξεκινήστε τη σάρωση.

Για να μπορέσετε να διαμοιραστείτε μια σαρωμένη εικόνα σε συσκευή HP all-in-one συνδεδεμένη μέσω δίκτυου, πρέπει πρώτα να έχετε εγκαταστήσει το **HP Image Zone** στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του

**HP Image Zone** στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 2 Πατήστε **Σάρωση**.  
Εμφανίζεται το **Μενού Σάρωση** στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- 3 Πατήστε **2** για να επιλέξετε **HP Instant Share**.  
Εμφανίζεται το **Μενού Διαμοιρασμός**.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη ▲ και ▼ για να επισημάνετε έναν προορισμό στον οποίο θέλετε να στείλετε την εικόνα σας.
- 5 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε τον προορισμό και να σαρώσετε την εικόνα.  
Η εικόνα σαρώνεται και αποστέλλεται στον επιλεγμένο προορισμό.

## Αποστολή σάρωσης σε κάρτα μνήμης

Μπορείτε να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα ως εικόνα JPEG στην κάρτα μνήμης που είναι τοποθετημένη σε μια υποδοχή κάρτας μνήμης της συσκευής HP all-in-one. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της κάρτας μνήμης για να δημιουργήσετε εκτυπώσεις χωρίς περιθώρια και σελίδες άλμπουμ από τη σαρωμένη εικόνα. Σας επιτρέπει επίσης να έχετε πρόσβαση στη σαρωμένη εικόνα από άλλες συσκευές που υποστηρίζουν την κάρτα μνήμης.

### Αποστολή σάρωσης σε κάρτα μνήμης τοποθετημένη στη συσκευή HP all-in-one (συνδεδεμένη μέσω USB)

Μπορείτε να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα ως εικόνα JPEG σε μια κάρτα μνήμης. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία ενώ η συσκευή HP all-in-one είναι απευθείας συνδεδεμένη με καλώδιο USB. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή HP all-in-one έχετε τοποθετήσει μια κάρτα μνήμης.

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στην εμπρός δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Σάρωση**, εάν δεν είναι ήδη αναμμένο.  
Εμφανίζεται το **Μενού Σάρωση** με όλες τις επιλογές ή τους προορισμούς. Ο προεπιλεγμένος προορισμός είναι εκείνος που επιλέξατε την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε αυτό το μενού.
- 3 Πατήστε ▼ μέχρι να επισημανθεί η επιλογή **Κάρτα μνήμης** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.  
Η συσκευή HP all-in-one σαρώνει την εικόνα και αποθηκεύει το αρχείο στην κάρτα μνήμης σε μορφή JPEG.

### Αποστολή σάρωσης σε κάρτα μνήμης τοποθετημένη στη συσκευή HP all-in-one (σύνδεση μέσω δίκτυου)

Μπορείτε να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα ως εικόνα JPEG σε μια κάρτα μνήμης. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία ενώ η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.

**Σημείωση** Μπορείτε να στείλετε μια σάρωση σε μια κάρτα μνήμης μόνο εάν γίνεται κοινή χρήση της κάρτας μνήμης σε όλο το δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος ασφάλειας κάρτας μνήμης σε δίκτυο**, για περισσότερες πληροφορίες.

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στην εμπρός δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Σάρωση**, εάν δεν είναι ήδη αναμμένο. Εμφανίζεται το **Μενού Σάρωση** με όλες τις επιλογές ή τους προορισμούς.
- 3 Πατήστε **3** για να επιλέξετε **Κάρτα μνήμης** ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να την τονίσετε και έπειτα πατήστε **OK**.  
Η συσκευή HP all-in-one σαρώνει την εικόνα και αποθηκεύει το αρχείο στην κάρτα μνήμης σε μορφή JPEG.

## Διακοπή σάρωσης

→ Για να διακόψετε μια σάρωση, πατήστε **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου.

# 9 Εκτύπωση από τον υπολογιστή

Το HP all-in-one μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού που επιτρέπει εκτύπωση. Οι οδηγίες διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με το εάν εκτυπώνετε από υπολογιστή με Windows ή από Macintosh. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες που αφορούν το λειτουργικό σας σύστημα σε αυτό το κεφάλαιο.

Εκτός από τις δυνατότητες εκτύπωσης που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ειδικές εργασίες εκτύπωσης, όπως εκτυπώσεις χωρίς περίγραμμα, ενημερωτικά δελτία και πανό, να εκτυπώσετε απευθείας εικόνες από μια κάρτα μνήμης ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που υποστηρίζει PictBridge, να εκτυπώσετε από συσκευή υποστηριζόμενη από Bluetooth, όπως κινητό τηλέφωνο με φωτογραφική μηχανή ή προσωπικό ψηφιακό βοήθημα (PDA) και να χρησιμοποιήσετε σαρωμένες εικόνες σε εργασίες εκτύπωσης στο **HP Image Zone**.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση από κάρτα μνήμης ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge**.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του HP all-in-one ώστε να εκτυπώνει από συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα **Πληροφορίες σύνδεσης**.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση ειδικών εργασιών εκτύπωσης ή την εκτύπωση εικόνων στο **HP Image Zone**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

## Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού

Οι περισσότερες ρυθμίσεις εκτύπωσης γίνονται αυτόματα από την εφαρμογή λογισμικού μέσα από την οποία εκτυπώνετε ή από την τεχνολογία HP ColorSmart. Η μη αυτόματη αλλαγή των ρυθμίσεων είναι απαραίτητη μόνο όταν αλλάζετε την ποιότητα εκτύπωσης, όταν εκτυπώνετε σε χαρτί συγκεκριμένου τύπου ή φίλμ διαφανειών ή όταν χρησιμοποιείτε ειδικές λειτουργίες.

**Για να εκτυπώσετε από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του εγγράφου σας (χρήστες Windows)**

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Στο μενού **File (Αρχείο)** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
- 3 Ως εκτυπωτή επιλέξτε το HP all-in-one.
- 4 Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **the Properties (Ιδιότητες)**.  
Ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Properties (Ιδιότητες)**, **Options (Επιλογές)**, **Printer Setup (Ρύθμιση εκτυπωτή)** ή **Printer (Εκτυπωτής)**.
- 5 Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές για την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις καρτέλες **Χαρτί/Ποιότητα, Φινίρισμα, Εφέ, Βασικά** και **Χρώμα**.

**Συμβουλή** Μπορείτε εύκολα να εκτυπώσετε την εργασία σας χρησιμοποιώντας μια σειρά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, ανάλογα με τον τύπο εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ σε έναν τύπο εργασίας εκτύπωση στη λίστα **Τι θέλετε να κάνετε;**. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για αυτό τον τύπο εργασίας εκτύπωσης είναι ορισμένες και συνοψίζονται στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε αυτή την καρτέλα ή μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές που θέλετε σε άλλες καρτέλες στο πλαίσιο διαλόγου **Properties (Ιδιότητες)**.

- 6 Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου **Properties (Ιδιότητες)**.
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)** ή **OK** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

**Για να εκτυπώσετε από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του εγγράφου σας (χρήστες Macintosh)**

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή HP all-in-one στο **Chooser** (OS 9), στο **Print Center** (OS 10.2 ή προγενέστερης έκδοσης) ή στο **Printer Setup Utility** (OS 10.3 ή μεταγενέστερης έκδοσης) πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση.
- 3 Στο μενού **File** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Page Setup**. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Page Setup**, το οποίο σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο χαρτιού, τον προσανατολισμό και την κλιμάκωση.
- 4 Ορίστε τις ιδιότητες της σελίδας:
  - Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού.
  - Επιλέξτε τον προσανατολισμό.
  - Εισαγάγετε το ποσοστό κλιμάκωσης.

**Σημείωση** Σε OS 9, το πλαίσιο διαλόγου **Page Setup** περιλαμβάνει επίσης επιλογές για εκτύπωση της εικόνας σε αντικατοπτρισμό (ή ανεστραμμένη) και για ρύθμιση των περιθωρίων της σελίδας για εκτύπωση δύο όψεων.

- 5 Κάντε κλικ στο **OK**.
- 6 Στο μενού **File** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Print**. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Print**. Εάν χρησιμοποιείτε OS 9, ανοίγει ο πίνακας **General**. Εάν χρησιμοποιείτε OS X, εμφανίζεται ο πίνακας **Copies & Pages**.
- 7 Άλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για κάθε επιλογή στο αναδυόμενο μενού, σύμφωνα με την εργασία σας.
- 8 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του HP all-in-one ώστε να μπορείτε να χειριστείτε πρακτικά οποιαδήποτε εργασία εκτύπωσης.

### Χρήστες Windows

Πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μόνο για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης ή αν θέλετε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ως προεπιλογές για όλες τις μελλοντικές εργασίες εκτύπωσης. Ο τρόπος που

εμφανίζονται οι ρυθμίσεις εκτύπωσης εξαρτάται από το εάν θέλετε να εφαρμόσετε ή όχι την αλλαγή για όλες τις μελλοντικές εργασίες ή μόνο για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.

#### Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για όλες τις μελλοντικές εργασίες

- 1 Στο **HP Director**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και έπειτα κάντε κλικ στο **Παράμετροι εκτυπωτή**.
- 2 Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

#### Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης

- 1 Στο μενού **File (Αρχείο)** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το HP all-in-one είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Properties (Ιδιότητες)**. Ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Properties (Ιδιότητες)**, **Options (Επιλογές)**, **Printer Setup (Ρύθμιση εκτυπωτή)** ή **Printer (Εκτυπωτής)**.
- 4 Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)** ή **OK** στο πλαίσιο διαλόγου **Print (Εκτύπωση)** για να εκτυπώσετε την εργασία.

### Χρήστες Macintosh

Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια διαλόγου **Page Setup (Ρύθμιση Σελίδας)** και **Print (Εκτύπωση)** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εργασίας σας εκτύπωσης. Ποιο πλαίσιο διαλόγου θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

#### Για να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού, τον προσανατολισμό ή το ποσοστό κλιμάκωσης

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή HP all-in-one στο **Chooser** (OS 9), στο **Print Center** (OS 10.2 ή προγενέστερης έκδοσης) ή στο **Printer Setup Utility** (OS 10.3 ή μεταγενέστερης έκδοσης) πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση.
- 2 Στο μενού **File** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Page Setup**.
- 3 Πραγματοποιήστε αλλαγές στο μέγεθος χαρτιού, στον προσανατολισμό και στις ρυθμίσεις ποσοστού κλιμάκωσης και κάντε κλικ στο **OK**.

#### Για να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις εκτύπωσης

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή HP all-in-one στο **Chooser** (OS 9), στο **Print Center** (OS 10.2 ή προγενέστερης έκδοσης) ή στο **Printer Setup Utility** (OS 10.3 ή μεταγενέστερης έκδοσης) πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση.
- 2 Στο μενού **File** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Print**.
- 3 Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στο **Print (Εκτύπωση)** για να εκτυπώσετε την εργασία.

### Διακοπή εργασίας εκτύπωσης

Παρόλο που μπορείτε να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης είτε από το HP all-in-one είτε από τον υπολογιστή, συνιστούμε να την διακόπτετε από το HP all-in-one για καλύτερα αποτελέσματα.

**Για να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή HP all-in-one**

- Πατήστε **Akuro** στον πίνακα ελέγχου. Αναζητήστε το μήνυμα **H εκτύπωση ακυρώθηκε** στην έγχρωμη οθόνη γραφικών. Εάν δεν εμφανιστεί το μήνυμα, πατήστε **Akuro** ξανά.

# 10 Ρύθμιση φαξ

Αφού ολοκληρώσετε όλα τα βήματα που περιγράφονται στον Οδηγό ρύθμισης, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση φαξ. Φυλάξτε τον Οδηγό ρύθμισης για μελλοντική χρήση.

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μάθετε πώς να ρυθμίζετε το HP all-in-one ώστε το φαξ να λειτουργεί με οποιοδήποτε εξοπλισμό και υπηρεσία που μπορεί να έχετε συνδέσει στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με το HP all-in-one.


Πριν ξεκινήσετε να ρυθμίζετε το HP all-in-one για φαξ, καθορίστε ποιο είδος τηλεφωνικού συστήματος χρησιμοποιείται στη χώρα/περιοχή σας. Οι οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ, διαφέρουν ανάλογα με το αν έχετε σειριακό ή παράλληλο τηλεφωνικό σύστημα.

- Εάν ο τύπος ακροδέκτη στον κοινό τηλεφωνικό εξοπλισμό (μόντεμ, τηλέφωνα και τηλεφωνητές) δεν επιτρέπει φυσική σύνδεση στη θύρα "2-EXT" της συσκευής HP all-in-one και πρέπει να συνδεθεί με την πρίζα τηλεφώνου, έχετε πιθανότατα τηλεφωνικό σύστημα σειριακού τύπου. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για να βεβαιωθείτε ότι η χώρα/περιοχή σας δεν εμφανίζεται σε αυτή τη λίστα. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο τηλεφωνικού συστήματος που διαθέτετε (σειριακό ή παράλληλο), απευθυνθείτε στην τηλεφωνική σας εταιρεία. Σε αυτό τον τύπο τηλεφωνικού συστήματος, χρησιμοποιείται καλώδιο τηλεφώνου 4 συρμάτων για τη σύνδεση της συσκευής HP all-in-one στην πρίζα τηλεφώνου.
- Εάν η χώρα/περιοχή σας αναφέρεται στη λίστα του πίνακα, έχετε πιθανότατα τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου. Σε αυτό τον τύπο τηλεφωνικού συστήματος, χρησιμοποιείται καλώδιο τηλεφώνου 2 συρμάτων για τη σύνδεση της συσκευής HP all-in-one στην πρίζα τηλεφώνου.

Αργεντινή	Αυστραλία	Βραζιλία
Καναδάς	Χιλή	Κίνα
Κολομβία	Ελλάδα	Ινδία
Ινδονησία	Ιρλανδία	Ιαπωνία
Κορέα	Λατινική Αμερική	Μαλαισία
Μεξικό	Φιλιππίνες	Πολωνία
Πορτογαλία	Ρωσία	Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη	Ισπανία	Ταϊβάν
Ταϊλάνδη	ΗΠΑ	Βενεζουέλα
Βιετνάμ		

**Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να ελέγχετε το άκρο του καλωδίου τηλεφώνου που περιλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one. Εάν το καλώδιο τηλεφώνου έχει δύο σύρματα, έχετε καλώδιο τηλεφώνου 2 συρμάτων. Εάν το καλώδιο τηλεφώνου έχει τέσσερα σύρματα, έχετε καλώδιο τηλεφώνου 4

συρμάτων. Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τις διαφορές μεταξύ των καλωδίων τηλεφώνου.

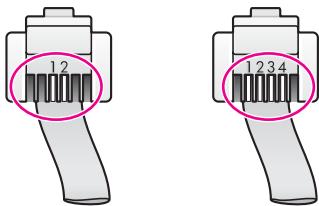

## Επιλογή της σωστής ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας

Για τη σωστή λειτουργία φαξ, θα πρέπει να ξέρετε τον τύπο του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που μοιράζονται την ίδια γραμμή τηλεφώνου με το HP all-in-one. Αυτό είναι σημαντικό καθώς μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε κάποιο από τον υπάρχοντα εξοπλισμό γραφείου κατευθείαν στο HP all-in-one, ενώ μπορεί επίσης να χρειαστεί να αλλάξετε μερικές από τις ρυθμίσεις φαξ ώστε να πραγματοποιθεί αποστολή φαξ με επιτυχία.

Για να καθορίσετε τον καλύτερο τρόπο ρύθμισης του HP all-in-one στο σπίτι ή το γραφείο σας, διαβάστε πρώτα τις ερωτήσεις αυτής της ενότητας και καταγράψτε τις απαντήσεις σας. Κατόπιν, ανατρέξτε στον πίνακα της επόμενης ενότητας και επιλέξτε την προτεινόμενη ρύθμιση βάσει των απαντήσεών σας.

Φροντίστε να διαβάσετε και να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις με τη σειρά που παρουσιάζονται.

1 Έχετε γραμμή digital subscriber line (DSL) παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία;

- Ναι, έχω γραμμή DSL.
- Όχι.

Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα [Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με DSL](#). Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

2 Διαθέτετε τηλεφωνικό σύστημα "private branch exchange" (PBX) ή σύστημα ψηφιακού δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN);

Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα [Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN](#). Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

3 Είστε συνδρομητής σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, η οποία προσφέρει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου με διαφορετικούς συνδυασμούς κτύπων;

- Ναι, διαθέτω υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης.
- Όχι.

Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα [Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή](#). Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα αν έχετε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης; Πολλές τηλεφωνικές εταιρίες παρέχουν λειτουργία διακριτού ήχου κλήσης, η οποία σάς επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου σε μία τηλεφωνική γραμμή.

Όταν εγγράφεστε σε αυτή την υπηρεσία, κάθε αριθμός θα έχει διαφορετικό συνδυασμό κτύπων. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μονούς, διπλούς και τριπλούς κτύπους για τους διαφορετικούς αριθμούς. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό ενός κτύπου στις φωνητικές κλήσεις και άλλον αριθμό δύο κτύπων στις κλήσεις φαξ. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίζετε τη φωνητική κλήση από την κλήση φαξ όταν κτυπά το τηλέφωνο.

- 4 Λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείτε και για τις κλήσεις φαξ στο HP all-in-one;

- Ναι, λαμβάνω φωνητικές κλήσεις.
- Όχι.

Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

- 5 Έχετε PC μόντεμ στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με το HP all-in-one;

- Ναι, έχω PC μόντεμ.
- Όχι.

Εάν απαντήσετε "Ναι" σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ερωτήσεις, χρησιμοποιείτε PC μόντεμ:

- Στέλνετε και λαμβάνετε φαξ απευθείας από και προς προγράμματα λογισμικού του υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
- Στέλνετε και λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
- Έχετε πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;

Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

- 6 Έχετε τηλεφωνητή που απαντά σε φωνητικές κλήσεις στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ στο HP all-in-one;

- Ναι, έχω τηλεφωνητή.
- Όχι.

Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

- 7 Είστε εγγεγραμμένος σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία με τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ στο HP all-in-one;

- Ναι, είμαι εγγεγραμμένος σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.
- Όχι.

Αφού απαντήσετε στις ερωτήσεις, μεταβείτε στην επόμενη ενότητα για να επιλέξετε τη ρύθμιση φαξ που αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας.

## Επιλέξτε τη ρύθμιση φαξ που αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας.

Αφού έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες που μοιράζονται τη ίδια γραμμή τηλεφώνου με το HP all-in-one, μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη περίπτωση ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας.

Από την πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα, επιλέξτε το συνδυασμό του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που ισχύουν για το περιβάλλον του σπιτιού ή του γραφείου σας. Στη συνέχεια, αναζητήστε την κατάλληλη περίπτωση ρύθμισης φαξ στη δεύτερη ή τρίτη στήλη βάσει του τηλεφωνικού σας συστήματος. Αναλυτικές οδηγίες περιλαμβάνονται για κάθε περίπτωση παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

Εάν απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις της προηγούμενης ενότητας και δεν διαθέτετε κάποια από τις αναφερόμενες υπηρεσίες ή εξοπλισμό, επιλέξτε "Κανένα" από τον πρώτη στήλη του πίνακα.


**Σημείωση** Εάν η διαμόρφωση του σπιτιού ή του γραφείου σας δεν περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο, εγκαταστήστε και ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one όπως θα εγκαθιστούσατε ένα κανονικό αναλογικό τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Εάν χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο τηλεφώνου, μπορεί να συναντήσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ.

Άλλος εξοπλισμός/υπηρεσίες που μοιράζονται τη γραμμή φαξ	Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ για τηλεφωνικά συστήματα παράλληλου τύπου	Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ για τηλεφωνικά συστήματα σειριακού τύπου
Καμία (Απαντήσατε "Όχι" σε όλες τις ερωτήσεις.)	Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)	Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)
Υπηρεσία DSL (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στην ερώτηση 1.)	Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με DSL	Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με DSL
Σύστημα PBX ή ISDN (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στην ερώτηση 2.)	Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN	Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN
Υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στην ερώτηση 3.)	Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή	Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή
Φωνητικές κλήσεις (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στην ερώτηση 4.)	Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ	Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ
Φωνητικές κλήσεις και υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4 και 7.)	Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο	Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο

Άλλος εξοπλισμός/υπηρεσίες που μοιράζονται τη γραμμή φαξ	Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ για τηλεφωνικά συστήματα παράλληλου τύπου	Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ για τηλεφωνικά συστήματα σειριακού τύπου
PC μόντεμ (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στην ερώτηση 5.)	Περίπτωση Η: Γραμμή φαξ κοινή με PC μόντεμ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)	Δεν ισχύει.
Φωνητικές κλήσεις και PC μόντεμ (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4 και 5.)	Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με PC μόντεμ	Δεν ισχύει.
Φωνητικές κλήσεις και τηλεφωνητής (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4 και 6.)	Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με τηλεφωνητή	Δεν ισχύει.
Φωνητικές κλήσεις, PC μόντεμ και τηλεφωνητής (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4, 5 και 6.)	Περίπτωση Ι: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με PC μόντεμ και τηλεφωνητή	Δεν ισχύει.
Φωνητικές κλήσεις, PC μόντεμ και υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4, 5 και 7.)	Περίπτωση Κ: Διαμοιρασμός γραμμής τηλεφώνου/φαξ με PC μόντεμ και φωνητικό ταχυδρομείο	Δεν ισχύει.

## Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)

Εάν έχετε ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου στην οποία δεν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και δεν έχετε άλλο εξοπλισμό συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου, συνδέστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

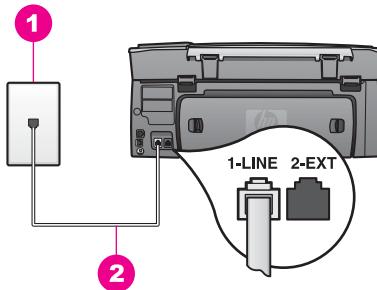

### Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

### Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one με ξεχωριστή γραμμή φαξ

- 1 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



**Προσοχή** Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.**


- 2 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις:
  - α Πατήστε **Ρύθμιση**, πατήστε **4** και στη συνέχεια **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
  - β Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**.
  - γ Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.
- 3 (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτ. πριν την απ/ση** σε έναν ή δύο κτύπους. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση**.
- 4 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Όταν κτυπήσει το τηλέφωνο, το HP all-in-one θα απαντήσει αυτόματα μετά από τον αριθμό των κτύπων που έχουν οριστεί στη ρύθμιση **Κτ. πριν την απ/ση**. Κατόπιν, θα αρχίσει να στέλνει τόνους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής και να λαμβάνει το φαξ.

## Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με DSL

Εάν έχετε υπηρεσία DSL παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες σε αυτή την ενότητα για να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής HP all-in-one. Το φίλτρο DSL αφαιρεί το ψηφιακό σήμα που εμποδίζει τη σωστή επικοινωνία του HP all-in-one με τη γραμμή τηλεφώνου. (Η γραμμή DSL μπορεί να ονομάζεται ADSL στη χώρα/περιοχή σας.)

**Προσοχή** Εάν έχετε γραμμή DSL και δεν συνδέσετε το φίλτρο DSL, η αποστολή και λήψη φαξ από το HP all-in-one δεν θα είναι δυνατή.

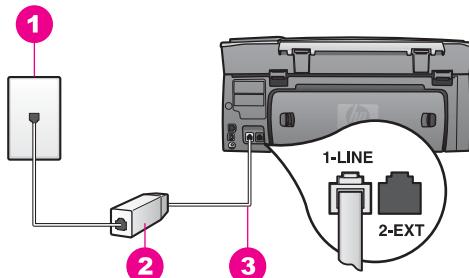

### Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου  |
| 2 | Φίλτρο και καλώδιο DSL παρεχόμενο από τον παροχέα DSL  |
| 3 | Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE" |

### Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one με DSL

- 1 Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL.
- 2 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβάνοταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 3 Συνδέστε το φίλτρο DSL στην πρίζα τηλεφώνου.
- 4 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 'Έλεγχος της ρύθμισης φαξ'.

## Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN

Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX ή μετατροπέα/ προσαρμογέα τερματικού ISDN., βεβαιωθείτε ότι κάνετε τα παρακάτω:

- Εάν χρησιμοποιείτε PBX ή μετατροπέα/ προσαρμογέα τερματικού ISDN, βεβαιωθείτε ότι το HP all-in-one είναι συνδεδεμένο στη θύρα που προορίζεται για χρήση φαξ και τηλεφώνου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το τερματικό προσαρμογέα είναι ρυθμισμένο στον σωστό τύπο διακόπτη για τη χώρα/περιοχή σας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

**Σημείωση** Ορισμένα συστήματα ISDN σάς δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις θύρες για συγκεκριμένο εξοπλισμό τηλεφώνου. Για παράδειγμα, ίσως έχετε εκχωρήσει μια θύρα για τηλέφωνο και φαξ Group 3 και μια άλλη θύρα για πολλές χρήσεις. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα όταν υπάρχει σύνδεση στη θύρα φαξ/τηλεφώνου του μετατροπέα ISDN, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα που προορίζεται για πολλές χρήσεις (μπορεί να αναφέρεται ως "multi-combi" ή κάπι τηρόμοιο).

- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX, ορίστε τον ήχο αναμονής κλήσης στο "απενεργοποίηση".




**Προσοχή** Πολλά ψηφιακά συστήματα PBX διαθέτουν ήχο αναμονής κλήσης που είναι ορισμένος από προεπιλογή στο "ενεργοποίηση". Ο ήχος αναμονής κλήσης θα εμποδίσει τη μετάδοση φαξ και η αποστολή και λήψη φαξ από τη συσκευή HP all-in-one δεν θα είναι δυνατή. Για οδηγίες σχετικά με την απενεργοποίηση του ήχου αναμονής κλήσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το τηλεφωνικό σύστημα PBX.

- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX, καλέστε τον αριθμό για μια εξωτερική γραμμή πριν καλέσετε τον αριθμό φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, διαφορετικά μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.**

## Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή

Εάν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης (μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας), η οποία σας επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου σε μία γραμμή, με διαφορετικό συνδυασμό κτύπων για κάθε αριθμό, συνδέστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

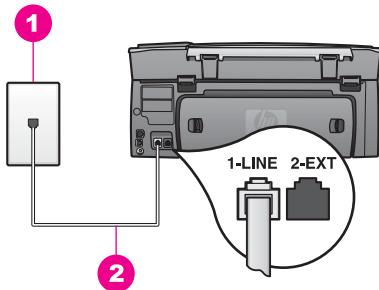

### Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου  |
| 2 | Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE" |

### Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης

- 1 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.

**Προσοχή** Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνάδει με τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.**


- 2 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις:
  - α Πατήστε **Ρύθμιση**, πατήστε **4** και στη συνέχεια **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
  - β Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**.
  - γ Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.
- 3 Άλλάξτε τη ρύθμιση **Απάντηση σε συνδ/σμό κτύπων** στο συνδυασμό που έχει εκχωρηθεί από την τηλεφωνική εταιρεία στον αριθμό φαξ, π.χ. διπλός ή τριπλός κτύπος.  
Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων (διακριτός ήχος κλήσης)**.
- 4 **Σημείωση** Το HP all-in-one είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο να απαντά σε όλους τους συνδυασμούς κτύπων. Εάν δεν ορίσετε το σωστό συνδυασμό κτύπων που έχει εκχωρηθεί από την τηλεφωνική εταιρεία στον αριθμό φαξ, το HP all-in-one μπορεί να απαντά στις φωνητικές κλήσεις και στις κλήσεις φαξ ή να μην απαντά καθόλου.
- 4 (Προαιρετικά) Άλλάξτε τη ρύθμιση **Κτ. πριν την απ/ση** σε έναν ή δύο κτύπους.

- Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα [Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση](#).
- 5** Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Έλεγχος της ρύθμισης φαξ](#).

Το HP all-in-one θα απαντήσει αυτόματα σε εισερχόμενες κλήσεις που έχουν τον επιλεγμένο συνδυασμό κτύπων (ρύθμιση [Απάν.](#) σε [συνδ/σμό κτύπων](#)) μετά τον αριθμό κτύπων που έχετε επιλέξει (ρύθμιση [Κτ. πριν την απ/ση](#)). Κατόπιν, θα αρχίσει να στέλνει τόνους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής και να λαμβάνει το φαξ.

## Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και δεν έχετε άλλο εξοπλισμό γραφείου (ή φωνητικό ταχυδρομείο) σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου, συνδέστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

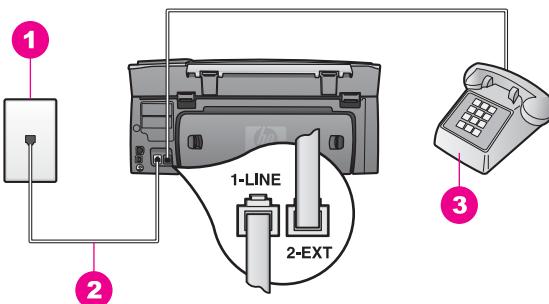

### Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"
3	Προαιρετικό τηλέφωνο για τη συσκευή HP all-in-one

### Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one με κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ

- 1** Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



**Προσοχή** Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα [Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του](#).

- 2** Κάντε ένα από τα παρακάτω, ανάλογα με το τηλεφωνικό σύστημα που διαθέτετε:

- Εάν διαθέτετε τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου, αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του


- HP all-in-one και στη συνέχεια συνδέστε μια τηλεφωνική συσκευή σε αυτή τη θύρα.
- Εάν διαθέτετε τηλεφωνικό σύστημα σειριακού τύπου, μπορείτε να συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- 3 Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η συσκευή HP all-in-one να απαντά στις κλήσεις αυτόματα ή μη αυτόματα:
- Εάν ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one να απαντά στα φαξ αυτόματα, θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Σε αυτή την περίπτωση το HP all-in-one δεν θα μπορεί να διακρίνει τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις και έτσι, αν υποψιάζεστε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να προλαβαίνετε να απαντάτε πριν προλάβει να απαντήσει η συσκευή HP all-in-one.
  - Εάν ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στα φαξ μη αυτόματα, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λαμβάνει φαξ.
- α Πατήστε **Ρύθμιση**, πατήστε **4** και στη συνέχεια **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
- β Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση** (αυτόματα) ή πατήστε **2** για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση** (μη αυτόματα).
- γ Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.
- 4 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν απαντήσει η συσκευή HP all-in-one και ακούσετε τόνους φαξ από συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

## Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και είστε συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, συνδέστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

**Σημείωση** Δεν μπορείτε να λάβετε φαξ αυτόματα εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ. Θα πρέπει να λάβετε τα φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά τις εισερχόμενες κλήσεις φαξ. Σε περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε τα φαξ αυτόματα, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία για να εγγραφείτε σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης ή για να αποκτήσετε ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου για φαξ.

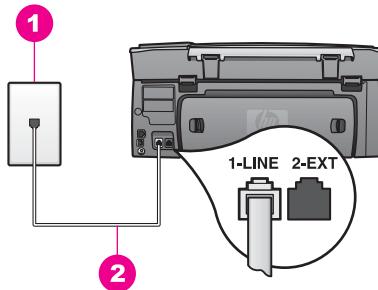

### Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου  |
| 2 | Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE" |

### Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one για φωνητικό ταχυδρομείο

- 1 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



**Προσοχή** Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.**


- 2 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά μη αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις:
  - α Πατήστε **Ρύθμιση**, πατήστε **4** και στη συνέχεια **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
  - β Πατήστε **2** για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση**.
  - γ Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.
- 3 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

### Περίπτωση Η: Γραμμή φαξ κοινή με PC μόντεμ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)

Εάν έχετε γραμμή φαξ στην οποία δεν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και έχετε PC μόντεμ συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή, ρυθμίστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Επειδή το PC μόντεμ και το HP all-in-one μοιράζονται την ίδια γραμμή τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το PC μόντεμ και τη συσκευή HP all-in-one. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP all-in-one για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ για αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για πρόσβαση στο Internet.

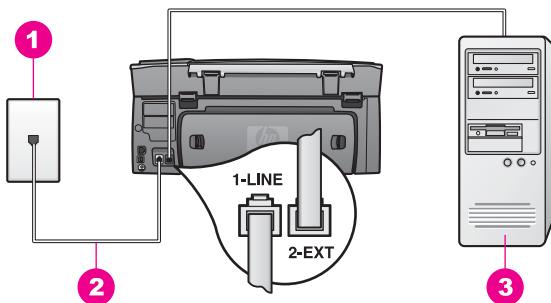

### Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου  |
| 2 | Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE" |
| 3 | Υπολογιστής με μόντεμ  |

### Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one για PC μόντεμ

- 1 Αποσυνδέστε το áσπρο βύσμα από τη θύρα με την éνδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 2 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την éνδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 3 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα áκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο áκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.

**Προσοχή** Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.**

- 4 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.

**Προσοχή** Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του PC μόντεμ, το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

- 5 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις ορίζοντας την επιλογή **Αυτόματη απάντηση** στο **Ενεργοποίηση**:

- α Πατήστε **Ρύθμιση**, πατήστε **4** και στη συνέχεια **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
- β Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**.  
γ Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.
- 6 (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτ. πριν την απ/ση** σε έναν ή δύο κτύπους.  
Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση**.
- 7 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Όταν κτυπήσει το τηλέφωνο, το HP all-in-one θα απαντήσει αυτόματα μετά από τον αριθμό των κτύπων που έχουν οριστεί στη ρύθμιση **Κτ. πριν την απ/ση**. Κατόπιν, θα αρχίσει να στέλνει τόνους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής και να λαμβάνει το φαξ.

## Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με PC μόντεμ

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και έχετε PC μόντεμ συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου, ρυθμίστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.


Επειδή το PC μόντεμ και το HP all-in-one μοιράζονται την ίδια γραμμή τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το PC μόντεμ και τη συσκευή HP all-in-one. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP all-in-one για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ για αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για πρόσβαση στο Internet.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με τον υπολογιστή, οι οποίοι εξαρτώνται από τον αριθμό τηλεφωνικών θυρών που υπάρχουν στον υπολογιστή. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο τηλεφωνικές θύρες:

- Εάν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μία τηλεφωνική θύρα, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα, **Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα**. Θα χρειαστεί να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή προκειμένου να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ με επιτυχία και να χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ. (Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και πρίζα στο πίσω.) Θα χρειαστείτε επίσης τρία επιπλέον καλώδια τηλεφώνου. Μπορείτε να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή και επιπλέον καλώδια τηλεφώνου από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που διαθέτει αξεσουάρ τηλεφώνου.
- Εάν ο υπολογιστής διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες**.

### Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης του HP all-in-one για PC μόντεμ αν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μία τηλεφωνική θύρα.

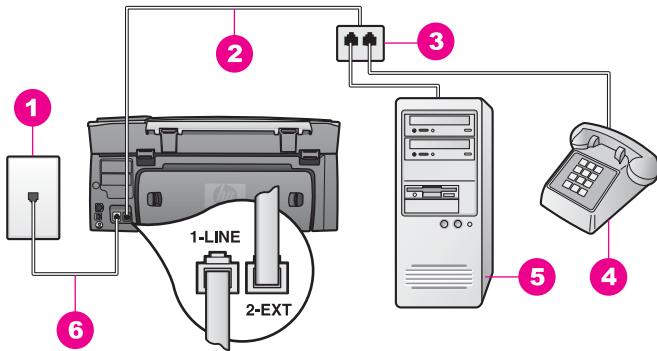

### Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου  |
| 2 | Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεμένο στη θύρα "2-EXT"   |
| 3 | Παράλληλος διαχωριστής   |
| 4 | Τηλέφωνο   |
| 5 | Υπολογιστής με μόντεμ  |
| 6 | Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE" |

### Για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα

- 1 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά που βρίσκονται οι δύο τηλεφωνικές θύρες.
- 2 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



**Προσοχή** Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνάδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.**

- 3 Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 4 Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου και συνδέστε το ένα άκρο στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά όπου βρίσκεται η μία τηλεφωνική θύρα.
- 5 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.




**Προσοχή** Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του PC μόντεμ, το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

- 6 (Προαιρετικά) Συνδέστε μια συσκευή τηλεφώνου στην άλλη ανοιχτή τηλεφωνική θύρα του παράλληλου διαχωριστή.
- 7 Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η συσκευή HP all-in-one να απαντά στις κλήσεις αυτόματα ή μη αυτόματα:
  - Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στις κλήσεις αυτόματα, θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Σε αυτή την περίπτωση το HP all-in-one δεν θα μπορεί να διακρίνει τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις και έτσι, αν υποψιάζεστε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να προλαβαίνετε να απαντάτε πριν προλάβει να απαντήσει η συσκευή HP all-in-one.
  - Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στα φαξ μη αυτόματα, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λαμβάνει φαξ.
- 8 α Πατήστε **Ρύθμιση**, πατήστε **4** και στη συνέχεια **3**. Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
- 8 β Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση** (αυτόματα) ή πατήστε **2** για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση** (μη αυτόματα).
- 8 γ Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.
- 8 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν απαντήσει η συσκευή HP all-in-one και ακούσετε τόνους φαξ από συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

### Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης του HP all-in-one για PC μόντεμ αν ο υπολογιστής διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες.

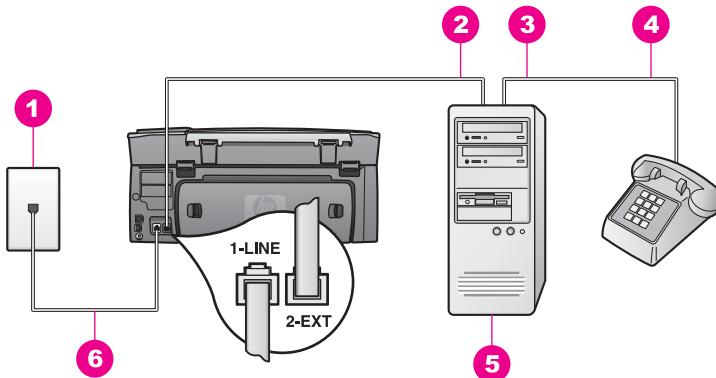

### Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου  |
| 2 | Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή   |
| 3 | Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή  |
| 4 | Τηλέφωνο   |
| 5 | Υπολογιστής με μόντεμ  |
| 6 | Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE" |

### Για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες

- 1 Αποσυνδέστε το áσπρο βύσμα από τη θύρα με την éνδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 2 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την éνδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 3 Συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα "OUT" στο πίσω μέρος του PC μόντεμ.
- 4 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα áκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το áλλο áκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



**Προσοχή** Εάν δεν χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα [Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.](#)

- 5 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.




**Προσοχή** Εάν δεν απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του PC μόντεμ, το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

- 6 Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η συσκευή HP all-in-one να απαντά στις κλήσεις αυτόματα ή μη αυτόματα:
- Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στις κλήσεις αυτόματα, θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Σε αυτή την περίπτωση το HP all-in-one δεν θα μπορεί να διακρίνει τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις και έτσι, αν υποψιάζεστε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να προλαβαίνετε να απαντάτε πριν προλάβει να απαντήσει η συσκευή HP all-in-one.
  - Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στα φαξ μη αυτόματα, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λαμβάνει φαξ.
  - α Πατήστε **Ρύθμιση**, πατήστε **4** και στη συνέχεια **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
  - β Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση** (αυτόματα) ή πατήστε **2** για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση** (μη αυτόματα).
  - γ Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.
- 7 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν απαντήσει η συσκευή HP all-in-one και ακούσετε τόνους φαξ από συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

## Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με τηλεφωνητή

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και έχετε τηλεφωνητή που απαντά στις φωνητικές κλήσεις σε αυτό τον αριθμό, συνδέστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

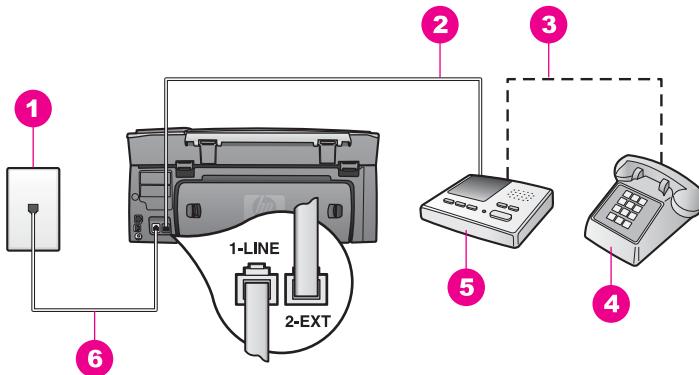

### Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου  |
| 2 | Θύρα "IN" στον τηλεφωνητή  |
| 3 | Θύρα "OUT" στον τηλεφωνητή   |
| 4 | Τηλέφωνο (προαιρετικά)   |
| 5 | Τηλεφωνητής  |
| 6 | Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE" |

**Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να διαμοιράζεται με τηλεφωνητή κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ**

- 1 Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 2 Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.

**Σημείωση** Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στο HP all-in-one, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και η λήψη φαξ από το HP all-in-one ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

- 3 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.

**Προσοχή** Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.**

- 4 (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωματωμένο τηλέφωνο, για δική σας ευκολία μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω μέρος του τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".

- 5 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις:
- Πατήστε **Ρύθμιση**, πατήστε **4** και στη συνέχεια **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
  - Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**.
  - Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.
- 6 Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να απαντά μετά από τέσσερις ή λιγότερους κτύπους.
- 7 Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτ. πριν την απ/ση** στη συσκευή HP all-in-one σε **έξι** κτύπους. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση**.
- 8 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Όταν το τηλέφωνο κτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κτύπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα που έχετε καταγράψει. Την ίδια ώρα, το HP all-in-one παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν εισερχόμενοι τόνοι φαξ, το HP all-in-one θα εκπέμψει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, το HP all-in-one σταματά την παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

## Περίπτωση I: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με PC μόντεμ και τηλεφωνητή

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και έχετε PC μόντεμ και τηλεφωνητή συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου, ρυθμίστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Επειδή το PC μόντεμ και το HP all-in-one μοιράζονται την ίδια γραμμή τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το PC μόντεμ και τη συσκευή HP all-in-one. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP all-in-one για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ για αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για πρόσβαση στο Internet.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με τον υπολογιστή, οι οποίοι εξαρτώνται από τον αριθμό τηλεφωνικών θυρών που υπάρχουν στον υπολογιστή. Πριν ξεκινήσετε, ελέγχτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο τηλεφωνικές θύρες:


- Εάν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μία τηλεφωνική θύρα, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα, **Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα**. Θα χρειαστεί να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή προκειμένου να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ με επιτυχία και να χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ. (Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και πρίζα στο πίσω.) Θα χρειαστείτε επίσης τρία επιπλέον καλώδια τηλεφώνου. Μπορείτε να αγοράσετε έναν παράλληλο

διαχωριστή και επιπλέον καλώδια τηλεφώνου από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

- Εάν ο υπολογιστής διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες.

### Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης του HP all-in-one για PC μόντεμ αν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μία τηλεφωνική θύρα.

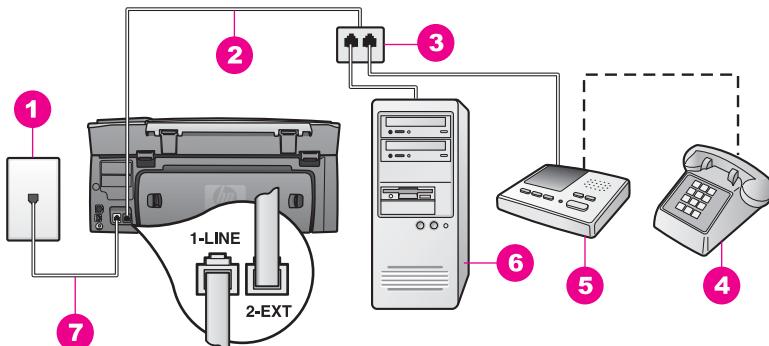

#### Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεμένο στη θύρα "2-EXT"
3	Παράλληλος διαχωριστής
4	Τηλέφωνο (προαιρετικά)
5	Τηλεφωνητής
6	Υπολογιστής με μόντεμ
7	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

#### Για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα

- 1 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά που βρίσκονται οι δύο τηλεφωνικές θύρες.
- 2 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



**Προσοχή** Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην

ενότητα Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.

- 3 Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 4 Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου και συνδέστε το ένα άκρο στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά όπου βρίσκεται η μία τηλεφωνική θύρα.
- 5 Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά που βρίσκονται οι δύο τηλεφωνικές θύρες.

**Σημείωση** Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή με αυτό τον τρόπο, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και η λήψη φαξ από το HP all-in-one ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

- 6 (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωματωμένο τηλέφωνο, για δική σας ευκολία μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω μέρος του τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".
- 7 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.




**Προσοχή** Εάν δεν απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του PC μόντεμ, το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

- 8 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις:
  - α Πατήστε **Ρύθμιση**, πατήστε **4** και στη συνέχεια **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
  - β Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**.
  - γ Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.
- 9 Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να απαντά μετά από τέσσερις ή λιγότερους κτύπους.
- 10 Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτ. πριν την απ/ση** στη συσκευή HP all-in-one σε έξι κτύπους. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση**.
- 11 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Όταν το τηλέφωνο κτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κτύπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα που έχετε καταγράψει. Την ίδια ώρα, το HP all-in-one παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν εισερχόμενοι τόνοι φαξ, το HP all-in-one θα εκπέμψει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, το HP all-in-one σταματά την παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

## Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης του HP all-in-one για PC μόντεμ αν ο υπολογιστής διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες.

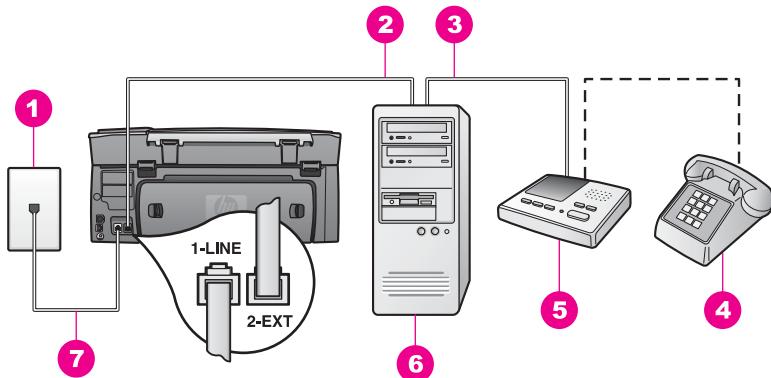

### Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

- 1 Πρίζα τηλεφώνου
- 2 Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή
- 3 Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή
- 4 Τηλέφωνο
- 5 Τηλεφωνητής
- 6 Υπολογιστής με μόντεμ
- 7 Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

### Για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες

- 1 Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
  - 2 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
  - 3 Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα "OUT" στο πίσω μέρος του PC μόντεμ.
- Αυτό επιτρέπει την απευθείας σύνδεση του HP all-in-one και του τηλεφωνητή, παρόλο που το PC μόντεμ είναι πρώτο στη γραμμή.

**Σημείωση** Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή με αυτό τον τρόπο, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και η λήψη φαξ από το HP all-in-one ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

- 4 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.

**Προσοχή** Εάν δεν χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην

- ενότητα Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.
- 5 (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωματωμένο τηλέφωνο, για δική σας ευκολία μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω μέρος του τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".
  - 6 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.



**Προσοχή** Εάν δεν απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του PC μόντεμ, το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

- 7 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις:
  - α Πατήστε **Ρύθμιση**, πατήστε **4** και στη συνέχεια **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
  - β Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**.
  - γ Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.
- 8 Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να απαντά μετά από τέσσερις ή λιγότερους κτύπους.
- 9 Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτ. πριν την απ/ση** στη συσκευή HP all-in-one σε **έξι** κτύπους. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση**.
- 10 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Όταν το τηλέφωνο κτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κτύπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα που έχετε καταγράψει. Την ίδια ώρα, το HP all-in-one παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν εισερχόμενοι τόνοι φαξ, το HP all-in-one θα εκπέμψει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, το HP all-in-one σταματά την παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

## Περίπτωση Κ: Διαμοιρασμός γραμμής τηλεφώνου/φαξ με PC μόντεμ και φωνητικό ταχυδρομείο

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου, χρησιμοποιείτε PC μόντεμ στην ίδια γραμμή και είστε συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, ρυθμίστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

**Σημείωση** Δεν μπορείτε να λάβετε φαξ αυτόματα εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ. Θα πρέπει να λάβετε τα φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά τις εισερχόμενες κλήσεις φαξ. Σε περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε τα φαξ αυτόματα, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία για να εγγραφείτε σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης ή για να αποκτήσετε ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου για φαξ.


Επειδή το PC μόντεμ και το HP all-in-one μοιράζονται την ίδια γραμμή τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το PC μόντεμ και τη συσκευή HP all-in-one. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP all-in-one για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ για αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για πρόσβαση στο Internet.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με τον υπολογιστή, οι οποίοι εξαρτώνται από τον αριθμό τηλεφωνικών θυρών που υπάρχουν στον υπολογιστή. Πριν ξεκινήσετε, ελέγχτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο τηλεφωνικές θύρες:

- Εάν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μία τηλεφωνική θύρα, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα, **Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα**. Θα χρειαστεί να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή προκειμένου να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ με επιτυχία και να χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ. (Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει μία θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και πρίζα στο πίσω.) Θα χρειαστείτε επίσης τρία επιπλέον καλώδια τηλεφώνου. Μπορείτε να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή και επιπλέον καλώδια τηλεφώνου από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.
- Εάν ο υπολογιστής διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες**.

### **Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα**

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης του HP all-in-one για PC μόντεμ αν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μία τηλεφωνική θύρα.

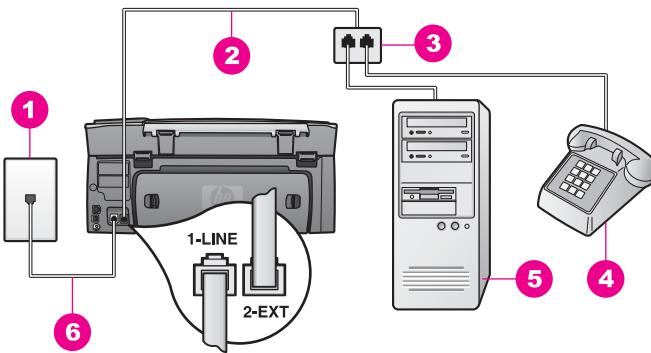

### Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεμένο στη θύρα "2-EXT"
3	Παράλληλος διαχωριστής
4	Τηλέφωνο
5	Υπολογιστής με μόντεμ
6	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

### Για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα

- 1 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά που βρίσκονται οι δύο τηλεφωνικές θύρες.
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου και συνδέστε το ένα άκρο στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά όπου βρίσκεται η μία τηλεφωνική θύρα.
- 3 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



**Προσοχή** Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.


- 4 Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 5 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.

**Προσοχή** Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του PC μόντεμ, το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

- 6 (Προαιρετικά) Συνδέστε μια συσκευή τηλεφώνου στην άλλη ανοιχτή τηλεφωνική θύρα του παράλληλου διαχωριστή.
- 7 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά μη αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις:
  - α Πατήστε **Ρύθμιση**, πατήστε **4** και στη συνέχεια **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
  - β Πατήστε **2** για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση**.
  - γ Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.
- 8 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

### Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες

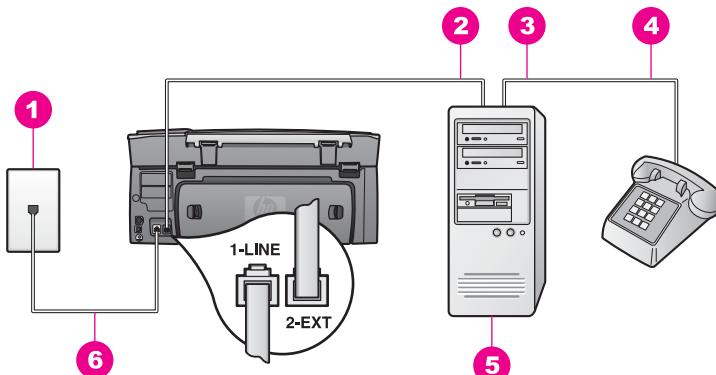

#### Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή
3	Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή
4	Τηλέφωνο
5	Υπολογιστής με μόντεμ
6	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

### Για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες

- 1 Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.

- 2 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 3 Συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα "OUT" στο πίσω μέρος του PC μόντεμ.
- 4 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



**Προσοχή** Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.**

- 5 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.
- 6 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά μη αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις:
  - α Πατήστε **Ρύθμιση**, πατήστε **4** και στη συνέχεια **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
  - β Πατήστε **2** για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση**.
  - γ Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.
- 7 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα, **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

## Έλεγχος της ρύθμισης φαξ

Μπορείτε να ελέγχετε τη ρύθμιση του φαξ για να βεβαιωθείτε για την κατάσταση της συσκευής HP all-in-one και ότι είναι σωστά ρυθμισμένη για φαξ. Πραγματοποιήστε αυτόν τον έλεγχο αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ. Ο έλεγχος πραγματοποιεί τα εξής:

- Ελέγχει το υλικό της συσκευής φαξ
- Επαληθεύει ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο στη σωστή θύρα
- Ελέγχει για τυχόν τόνους κλήσης
- Ελέγχει για την ύπαρξη ενεργής γραμμής τηλεφώνου
- Ελέγχει την κατάσταση της σύνδεσης της γραμμής τηλεφώνου

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει μια αναφορά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.

## Για να ελέγξετε τη ρύθμιση του φαξ από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one για φαξ σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης αυτού του κεφαλαίου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει δοχεία μελάνης και χαρτί πριν ξεκινήσετε τον έλεγχο.  
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες **Αντικατάσταση δοχείων μελάνης** και **Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους**.
- 3 Πατήστε το **Ρύθμιση**.
- 4 Πατήστε **6** και έπειτα πατήστε **5**.  
Εμφανίζεται το μενού **Εργαλεία** και ενεργοποιείται η επιλογή **Εκτέλεση ελέγχου φαξ**.  
Η κατάσταση του ελέγχου εμφανίζεται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών της συσκευής HP all-in-one και εκτυπώνεται μια αναφορά.
- 5 Δείτε την αναφορά.
  - Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, ελέγξτε τις ρυθμίσεις φαξ που εμφανίζονται στην αναφορά για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Μια λάθος ή κενή ρύθμιση φαξ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ.
  - Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.
- 6 Μόλις λάβετε την αναφορά φαξ από τη συσκευή HP all-in-one, πατήστε **OK**.  
Εάν χρειάζεται, επιλύστε τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα **Ο έλεγχος φαξ απέτυχε**.



# 11 Χρήση των λειτουργιών φαξ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one για να στείλετε και να λάβετε φαξ, ακόμα και έγχρωμα. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε γρήγορες κλήσεις για ταχεία και εύκολη αποστολή σε αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνά. Από τον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε πλήθος επιλογών φαξ, όπως είναι η ανάλυση.

Θα πρέπει να εξερευνήσετε το **HP Director** που συνοδεύει το λογισμικό **HP Image Zone** για να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του. Χρησιμοποιώντας το **HP Director**, μπορείτε να στείλετε φαξ από τον υπολογιστή σας, να επισυνάψετε μια συνοδευτική σελίδα που έχει παραχθεί από τον υπολογιστή και να ρυθμίσετε γρήγορες κλήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο **HP Director** και την ηλεκτρονική βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρησιμοποιήστε το HP Image Zone για να πραγματοποιήσετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one**.

## Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για λήψη φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one για λήψη φαξ αυτόματα ή μη αυτόματα, ανάλογα με τον εξοπλισμό του γραφείου ή του σπιτιού σας. Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one να απαντά στα φαξ αυτόματα, θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one να απαντά στα φαξ μη αυτόματα, θα πρέπει να είστε διαθέσιμοι να απαντάτε οι ίδιοι στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή HP all-in-one δεν θα λαμβάνει τα φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να θέλετε να λαμβάνετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Για παράδειγμα, εάν γίνεται κοινή χρήση της γραμμής τηλεφώνου μεταξύ της συσκευής HP all-in-one και του τηλεφώνου και δεν διαθέτετε διακριτό κτύπο ή αυτόματο τηλεφωνητή, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά σε κλήσεις φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Εάν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου, θα πρέπει επίσης να απαντάτε στις κλήσεις φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό συμβαίνει επειδή το HP all-in-one δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει διάκριση μεταξύ των κλήσεων φαξ και των τηλεφωνικών κλήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση εξοπλισμού γραφείου για τη συσκευή HP all-in-one, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**.

## Επιλογή της συνιστώμενης λειτουργίας απάντησης για τη δική σας ρύθμιση

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, ανάλογα με τον εξοπλισμό του γραφείου ή του σπιτιού σας. Από την πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα, επιλέξτε το συνδυασμό του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που ισχύουν στο περιβάλλον του γραφείου σας.

Κατόπιν, αναζητήστε την κατάλληλη ρύθμιση στη δεύτερη στήλη. Η τρίτη στήλη περιγράφει με ποιον τρόπο η συσκευή HP all-in-one θα απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις.

Αφού προσδιορίσετε τη συνιστώμενη λειτουργία απάντησης για τη δική σας εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης** για περισσότερες πληροφορίες.

Εξοπλισμός/υπηρεσίες που χρησιμοποιούν από κοινού τη γραμμή φαξ	Συνιστώμενη ρύθμιση Αυτόματη απάντηση	Περιγραφή
Κανένας. (Διαθέτετε ξεχωριστή γραμμή φαξ στην οποία λαμβάνετε μόνο κλήσεις φαξ.)	Ενεργοποίηση	Η συσκευή HP all-in-one απαντά αυτόματα σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση <b>Κτ. πριν την απ/ση</b> . Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του αριθμού κτύπων, ανατρέξτε στην ενότητα <b>Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση</b> .
Κοινή γραμμή φαξ και τηλεφώνου, χωρίς τηλεφωνητή. (Διαθέτετε γραμμή τηλεφώνου στην οποία λαμβάνετε και φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ.)	Απενεργοποιημένη	Η συσκευή HP all-in-one δεν θα απαντά αυτόματα στις κλήσεις. Πρέπει να λαμβάνετε όλες τις κλήσεις φαξ με μη αυτόματο τρόπο πατώντας <b>Έναρξη, Ασπρόμαυρο</b> ή <b>Έναρξη, Έγχρωμο</b> . Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα <b>Μη αυτόματη λήψη φαξ</b> . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση εάν η πλειοψηφία των κλήσεων είναι φωνητικές κλήσεις και δεν λαμβάνετε συχνά φαξ.
Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία.	Απενεργοποιημένη	Η συσκευή HP all-in-one δεν θα απαντά αυτόματα στις κλήσεις. Πρέπει να λαμβάνετε όλες τις κλήσεις φαξ με μη αυτόματο τρόπο πατώντας <b>Έναρξη, Ασπρόμαυρο</b> ή <b>Έναρξη, Έγχρωμο</b> . Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα <b>Μη αυτόματη λήψη φαξ</b> .
Τηλεφωνητής και κοινή γραμμή τηλεφώνου και φαξ.	Ενεργοποίηση	Ο τηλεφωνητής θα απαντά στην κλήση και η συσκευή HP all-in-one θα παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν το HP all-in-one ανιχνεύσει τόνους φαξ, το HP all-in-one θα λάβει το φαξ. <b>Σημείωση</b> Αυτή είναι η συνιστώμενη προεπιλεγμένη ρύθμιση, εάν διαθέτετε τηλεφωνητή. Βεβαιωθείτε ότι ο τηλεφωνητής είναι σωστά ρυθμισμένος για τη συσκευή HP all-in-one. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <b>Ρύθμιση φαξ</b> . Επιπλέον, ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one να απαντά στο τηλέφωνο μετά τον τηλεφωνητή.

Εξοπλισμός/υπηρεσίες που χρησιμοποιούν από κοινού τη γραμμή φαξ	Συνιστώμενη ρύθμιση Αυτόματη απάντηση	Περιγραφή
		Ο αριθμός κτύπων πριν την απάντηση για τη συσκευή HP all-in-one θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κτύπων πριν την απάντηση για τον αυτόματο τηλεφωνητή. Θέλετε ο αυτόματος τηλεφωνητής να απαντάει πριν από τη συσκευή HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του αριθμού κτύπων πριν την απάντηση, ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση.
Υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης.	Ενεργοποίηση	Η συσκευή HP all-in-one απαντά αυτόματα σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός κτύπων που έχει ορίσει η τηλεφωνική εταιρεία σας στη γραμμή φαξ ταιριάζει στη ρύθμιση <b>Απάν. σε συνδ/σμό κτύπων</b> που έχετε ορίσει στη συσκευή HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <b>Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων (διακριτός ήχος κλήσης)</b> .

### Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης

Η λειτουργία απάντησης καθορίζει εάν η συσκευή HP all-in-one θα απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις. Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στα φαξ αυτόματα (η επιλογή **Αυτόματη απάντηση** είναι ορισμένη στο **Ναι**), θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στα φαξ μη αυτόματα, (η επιλογή **Αυτόματη απάντηση** είναι ορισμένη στο **Απενεργοποίηση**), θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή HP all-in-one δεν θα λαμβάνει τα φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

Εάν δεν γνωρίζετε ποια λειτουργία απάντησης πρέπει να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή της συνιστώμενης λειτουργίας απάντησης για τη δική σας ρύθμιση**.

- 1 Πατήστε το **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και έπειτα πατήστε **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
- 3 Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση** ή πατήστε **2** για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση**.
- 4 Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.

## Αποστολή φαξ

Μπορείτε να στείλετε φαξ με διάφορους τρόπους. Χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να στείλετε ασπρόμαυρο ή έγχρωμο φαξ από τη συσκευή HP all-in-one.

Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα φαξ με μη αυτόματο τρόπο μέσω συνδεμένου τηλεφώνου. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσετε με τον παραλήπτη πριν στείλετε το φαξ.

Εάν στέλνετε συχνά φαξ στους ίδιους αριθμούς, μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορες κλήσεις. Δείτε αυτή την ενότητα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους που μπορείτε να στείλετε φαξ.

### Αποστολή βασικού φαξ

Μπορείτε να στείλετε ένα βασικό φαξ πολλών σελίδων από τον πίνακα ελέγχου.

**Σημείωση** Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ενεργοποιήστε την επιβεβαίωση φαξ **πριν** την αποστολή φαξ. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση επιβεβαίωσης φαξ**.

**Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα φαξ χρησιμοποιώντας παρακολούθηση κλήσης. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε το ρυθμό της κλήσης. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα κλήσης για τη χρέωση της κλήσης και θέλετε να αποκριθείτε στις ειδοποιήσεις τόνων κατά την κλήση. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή φαξ με τη χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης κλήσης**.

- Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- Πατήστε το κουμπί **Φαξ**.  
Εμφανίζεται η οθόνη **Εισαγ. αριθ. φαξ**.
- Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

**Συμβουλή** Για να εισαγάγετε μια παύση ανάμεσα σε ακολουθία αριθμών, πατήστε το **Διάστημα (#)** επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί μια παύλα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.

- Πατήστε το κουμπί **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**.
- Εάν το ασπρόμαυρο φαξ που στείλατε την τελευταία φορά έχει αποθηκευτεί στη μνήμη, εμφανίζεται η οθόνη **Λειτουργία φαξ**. Πατήστε **1** για να στείλετε ένα νέο φαξ.
- Πατήστε ξανά **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**.
- Εάν θέλετε να στείλετε και άλλη σελίδα φαξ, όταν σάς ζητηθεί, πατήστε **1**. Τοποθετήστε την επόμενη σελίδα με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας και πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**. Εάν δεν θέλετε να στείλετε άλλη σελίδα φαξ, πατήστε **2**.

Μετά τη σάρωση όλων των σελίδων, η συσκευή HP all-in-one αποστέλλει το φαξ.

**Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα έγχρωμο φαξ, όπως μια φωτογραφία, από τη συσκευή HP all-in-one. Απλά πατήστε **Έναρξη, Έγχρωμο** αντί για **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**.

Γνωρίζατε ότι μπορείτε να στείλετε φαξ από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το **HP Director** που συνοδεύει το λογισμικό **HP Image Zone**; Μπορείτε επίσης να δημιουργήστε και να επισυνάψετε συνοδευτική σελίδα, την οποία δημιουργήσατε μέσω του υπολογιστή, για αποστολή με το φαξ. Είναι εύκολο. Για πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό **HP Image Zone**.

## Ενεργοποίηση επιβεβαίωσης φαξ

Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε την επιβεβαίωση φαξ **πριν** την αποστολή φαξ.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση επιβεβαίωσης φαξ είναι **Κάθε σφάλμα**. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει αναφορά μόνο εάν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την αποστολή ή τη λήψη φαξ. Το μήνυμα επιβεβαίωσης που υποδεικνύει ότι η αποστολή του φαξ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών μετά από κάθε συναλλαγή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση αναφορών, ανατρέξτε στην ενότητα **Εκτύπωση αναφορών**.

- 1 Πατήστε το **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **2** και έπειτα πατήστε **1**.  
Εμφανίζεται το μενού **Αναφορά εκτύπωσης** και ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμιση αναφοράς φαξ**.
- 3 Πατήστε **5** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Με τον τρόπο αυτόν ενεργοποιείται η επιλογή **Αποστολή μόνο**.

Κάθε φορά που στέλνετε φαξ, η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει μια αναφορά επιβεβαίωσης, με την οποία θα ενημερώνεστε για το εάν το φαξ στάλθηκε με επιτυχία.

**Σημείωση** Εάν επιλέξτε **Αποστολή μόνο**, δεν θα λάβετε αναφορά εάν παρουσιαστούν σφάλματα κατά τη λήψη φαξ από τη συσκευή HP all-in-one. Εκτυπώστε το **Αρχείο καταγραφής φαξ** για να δείτε τυχόν σφάλματα λήψης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση του **Αρχείου καταγραφής φαξ**, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη δημιουργία αναφορών**.

## Μη αυτόματη αποστολή φαξ από τηλέφωνο

Μπορείτε να πραγματοποιήστε τηλεφωνική κλήση και να μιλήσετε με τον παραλήπτη πριν στείλετε το φαξ. Αυτός ο τρόπος αποστολής φαξ λέγεται μη αυτόματη αποστολή φαξ. Η μη αυτόματη αποστολή φαξ είναι χρήσιμη εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι ο παραλήπτης είναι διαθέσιμος για τη λήψη του φαξ πριν το στείλετε.

**Σημείωση** Εάν πρόκειται να στείλετε το φαξ απευθείας σε μια άλλη συσκευή φαξ και δεν χρειάζεται να μιλήσετε πρώτα με τον παραλήπτη, συνιστάται να το στείλετε απευθείας από τον πίνακα ελέγχου. Όταν στέλνετε ένα φαξ μη αυτόματα από τηλέφωνο, η αποστολή του μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Ο χρόνος λήψης της άλλης συσκευή φαξ μπορεί να παρέλθει πριν τη λήψη του φαξ και η μετάδοση μπορεί να αποτύχει. Σε αυτήν την περίπτωση, στείλτε το φαξ από τον πίνακα ελέγχου ή με τη χρήση της παρακολούθησης κλήσης. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στις

ενότητες Αποστολή βασικού φαξ και Αποστολή φαξ με τη χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης κλήσης.

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη θύρα "2-EXT" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του HP all-in-one για το τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**.

Μπορείτε να στείλετε ασπρόμαυρο ή έγχρωμο φαξ από το τηλέφωνο. Η παρακάτω ενότητα περιέχει οδηγίες για την αποστολή ασπρόμαυρου φαξ.

### Για να στέλνετε φαξ μη αυτόματα από τηλέφωνο

- 1 Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή HP all-in-one.

**Σημείωση** Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου για την κλήση του αριθμού. Μην χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.

- 3 Μόλις είστε έτοιμοι να στείλετε το φαξ, πατήστε **Φαξ**. Εμφανίζεται η οθόνη **Λειτουργία φαξ**.
- 4 Πατήστε **1** για να στείλετε ένα νέο φαξ.
- 5 Πατήστε το κουμπί **'Εναρξη, Ασπρόμαυρο**. Εάν ο παραλήπτης σηκώσει το τηλέφωνο, μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί του πριν στείλετε το φαξ. Ενημερώστε τον παραλήπτη ότι πρέπει να πατήσει το κουμπί Start ('Εναρξη) στη δική του συσκευή φαξ μόλις ακούσει τους τόνους φαξ.
- 6 Εάν θέλετε να στείλετε και άλλη σελίδα φαξ, όταν σάς ζητηθεί, πατήστε **1**. Τοποθετήστε την με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας και πατήστε **OK**. Εάν δεν θέλετε να στείλετε άλλη σελίδα φαξ, πατήστε **2**.

**Σημείωση** Εάν δεν ανταποκριθείτε στο μήνυμα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή HP all-in-one στέλνει αυτόματα το φαξ.

Το τηλέφωνο θα είναι αθόρυβο κατά τη μετάδοση του φαξ. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο. Εάν θέλετε να συνομιλήσετε και άλλο με τον παραλήπτη, παραμείνετε στη γραμμή μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση του φαξ.

### Επανάληψη αποστολής φαξ σε πολλούς παραλήπτες

Το ασπρόμαυρο φαξ που στείλατε την τελευταία φορά αποθηκεύεται στη μνήμη, ώστε να μπορείτε να το ξαναστείλετε γρήγορα σε άλλους παραλήπτες, χωρίς να χρειάζεται να σαρώσετε ξανά τα πρωτότυπα. Η συσκευή HP all-in-one δεν αποθηκεύει στη μνήμη έγχρωμα φαξ.

Το φαξ αποθηκεύεται στη μνήμη για έως και 5 λεπτά, ενώ παραμένετε στην οθόνη **Εισαγ. αριθ. φαξ**. Εάν πατήσετε ένα οποιοδήποτε κουμπί, με το οποίο πραγματοποιείται έξοδος από το μενού "Φαξ" (όπως το κουμπί **'Ακυρο**) ή αν στείλετε έγχρωμο φαξ, το φαξ θα διαγραφεί από τη μνήμη.

- 1 Αποστολή ασπρόμαυρου φαξ. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή βασικού φαξ**.
- 2 Εισαγάγετε τον επόμενο αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- 3 Πατήστε το κουμπί **'Εναρξη, Ασπρόμαυρο**.

- 4 Εάν το ασπρόμαυρο φαξ που στείλατε την τελευταία φορά είναι ακόμα αποθηκευμένο στη μνήμη, θα εμφανιστεί η οθόνη **Λειτουργία φαξ**.
- 5 Πατήστε **2** για να στείλετε το φαξ που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη.  
Το HP all-in-one καλεί τον αριθμό φαξ και στέλνει το φαξ. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να στείλετε το φαξ που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη σε άλλους παραλήπτες.

### Αποστολή φαξ με τη χρήση της λειτουργίας επανάκλησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επανάκληση για να στείλετε ένα φαξ στον αριθμό που καλέσατε την τελευταία φορά. Μπορείτε τα στείλετε ένα έγχρωμο ή ασπρόμαυρο φαξ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επανάκλησης. Η παρακάτω ενότητα περιέχει οδηγίες για την αποστολή ασπρόμαυρου φαξ.

- 1 Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
  - 2 Πατήστε το κουμπί **Φαξ**.  
Εμφανίζεται η οθόνη **Εισαγ. αριθ. φαξ**.
  - 3 Πατήστε **▲** για να καλέσετε ξανά τον αριθμό που είχατε καλέσει την τελευταία φορά.
  - 4 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**.
  - 5 Εάν το ασπρόμαυρο φαξ που στείλατε την τελευταία φορά έχει αποθηκευτεί στη μνήμη, εμφανίζεται η οθόνη **Λειτουργία φαξ**. Πατήστε **1** για να στείλετε ένα νέο φαξ.
  - 6 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**.
  - 7 Εάν θέλετε να στείλετε και άλλη σελίδα φαξ, όταν σάς ζητηθεί, πατήστε **1**.  
Τοποθετήστε την με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας και πατήστε **OK**. Εάν δεν θέλετε να στείλετε άλλη σελίδα φαξ, πατήστε **2**.
- Η συσκευή HP all-in-one αποστέλλει το φαξ.

### Αποστολή φαξ με τη χρήση γρήγορων κλήσεων

Μπορείτε να στείλετε γρήγορα φαξ από τη συσκευή HP all-in-one, χρησιμοποιώντας τις γρήγορες κλήσεις. Μπορείτε να στείλετε ασπρόμαυρο ή έγχρωμο φαξ με τη χρήση των γρήγορων κλήσεων. Η παρακάτω ενότητα περιέχει οδηγίες για την αποστολή ασπρόμαυρου φαξ.

Οι καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης δεν θα εμφανιστούν εάν δεν τις ορίσετε. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση γρήγορων κλήσεων**.

- 1 Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Φαξ**.  
Εμφανίζεται η οθόνη **Εισαγ. αριθ. φαξ**.
- 3 Πατήστε **▼** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις γρήγορες κλήσεις.
- 4 Πατήστε το κουμπί **▼** μέχρι να εμφανιστεί η καταχώρηση της γρήγορης κλήσης που επιθυμείτε.

**Σημείωση** Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τον κωδικό της καταχώρησης γρήγορης κλήσης, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

- 5 Πατήστε το κουμπί **OK** για να επιλέξετε την καταχώρηση γρήγορης κλήσης.
- 6 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**.

- 7 Εάν το ασπρόμαυρο φαξ που στείλατε την τελευταία φορά έχει αποθηκευτεί στη μνήμη, εμφανίζεται η οθόνη **Λειτουργία φαξ**. Πατήστε **1** για να στείλετε ένα νέο φαξ.
- 8 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**.
- 9 Εάν θέλετε να στείλετε και άλλη σελίδα φαξ, όταν σάς ζητηθεί, πατήστε **1**. Τοποθετήστε την επόμενη σελίδα με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας και πατήστε **OK**. Εάν δεν θέλετε να στείλετε άλλη σελίδα φαξ, πατήστε **2**.

## Αποστολή φαξ με τη χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης κλήσης

Η παρακολούθηση κλήσης σάς δίνει τη δυνατότητα να καλείτε έναν αριθμό από τον πίνακα ελέγχου, όπως θα τον καλούσατε από ένα τυπικό τηλέφωνο. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα κλήσης για τη χρέωση της κλήσης και θέλετε να αποκριθείτε στις ειδοποιήσεις τόνων κατά την κλήση. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να καλείτε τον αριθμό με το δικό σας ρυθμό ταχύτητας κλήσης, εάν είναι απαραίτητο.

Μπορείτε να στείλετε ασπρόμαυρο ή έγχρωμο φαξ με τη χρήση της παρακολούθησης κλήσης. Η παρακάτω ενότητα περιέχει οδηγίες για την αποστολή ασπρόμαυρου φαξ.

**Σημείωση** Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος, διαφορετικά δεν θα ακούσετε τόνο κλήσης. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσαρμογή της έντασης ήχου**.

### Για να στείλετε ένα φαξ με τη χρήση της παρακολούθησης κλήσης από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Φαξ**. Εμφανίζεται η οθόνη **Εισαγ. αριθ. φαξ**.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**.
- 4 Πατήστε ξανά **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**. Η συσκευή HP all-in-one σαρώνει τη σελίδα στη μνήμη.
- 5 Εάν θέλετε να στείλετε και άλλη σελίδα φαξ, όταν σάς ζητηθεί, πατήστε **1**. Τοποθετήστε την επόμενη σελίδα με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας και πατήστε **OK**. Εάν δεν θέλετε να στείλετε άλλη σελίδα φαξ, πατήστε **2**.
- 6 Μόλις ακούσετε τόνο κλήσης, εισαγάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
- 7 Ακολουθήστε τα μηνύματα που μπορεί να εμφανιστούν.  
Το φαξ αποστέλλεται όταν απαντήσει η συσκευή φαξ του παραλήπτη.

## Λήψη φαξ

Ανάλογα με τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**, η συσκευή HP all-in-one μπορεί να λάβει φαξ αυτόματα ή μη αυτόματα. Εάν έχετε ορίσει τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση** σε **Απενεργοποίηση**, θα πρέπει να λαμβάνετε τα φαξ μη αυτόματα. Εάν η ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση** έχει οριστεί σε **Ενεργοποίηση**, η συσκευή HP all-in-one θα απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για λήψη φαξ**.

**Σημείωση** Εάν έχετε εγκαταστήσει δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης ή δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για την εκτύπωση φωτογραφιών, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με το δοχείο μαύρης μελάνης κατά τη λήψη φαξ. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εργασία με τα δοχεία μελάνης**.

## Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό κτύπων πριν η συσκευή HP all-in-one απαντήσει αυτόματα στην εισερχόμενη κλήση.

**Σημείωση** Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο εάν η **Αυτόματη απάντηση** έχει οριστεί σε **Ενεργοποίηση**.

Η ρύθμιση **Κτ. πριν την απ/ση** είναι σημαντική εάν διαθέτετε τηλεφωνητή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP all-in-one. Θέλετε ο αυτόματος τηλεφωνητής να απαντάει πριν τη συσκευή HP all-in-one. Ο αριθμός κτύπων πριν την απάντηση για τη συσκευή HP all-in-one πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κτύπων πριν την απάντηση για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για παράδειγμα, ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να απαντά μετά από 4 κτύπους και το HP all-in-one έστι ώστε να απαντά μετά το μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζει η συσκευή σας. (Ο μέγιστος αριθμός κτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.) Με αυτή τη ρύθμιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά την κλήση και η συσκευή HP all-in-one θα παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν το HP all-in-one ανιχνεύσει τόνους φαξ, το HP all-in-one θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική κλήση, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόμενο μήνυμα.

## Για να ορίσετε τον αριθμό κτύπων πριν την απάντηση από τον πίνακα ελέγχου

- Πατήστε **Ρύθμιση**.
- Πατήστε **4** και έπειτα πατήστε **ξανά 4**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Κτ. πριν την απ/ση**.
- Εισαγάγετε τον αριθμό κτύπων που θέλετε, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.

## Μη αυτόματη λήψη φαξ

Εάν ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να λαμβάνει φαξ μη αυτόματα (η επιλογή **Αυτόματη Απάντηση** είναι ορισμένη στο **Απενεργοποίηση**) ή εάν απαντήσετε το τηλέφωνο και ακούσετε τόνους φαξ, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας για να λάβετε φαξ.

Μπορείτε να λάβετε φαξ μη αυτόματα από ένα τηλέφωνο το οποίο είναι:

- Απευθείας συνδεδεμένο στη συσκευή HP all-in-one (μέσω της θύρας "2-EXT")
  - Στην ίδια γραμμή τηλεφώνου, αλλά όχι συνδεδεμένο στη συσκευή HP all-in-one
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one είναι ενεργοποιημένη και ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
  - Αφαιρέστε τυχόν πρωτότυπα από τη γυάλινη επιφάνεια.
  - Ορίστε τη ρύθμιση **Κτ. πριν την απ/ση** σε έναν υψηλό αριθμό, για να είναι δυνατή η απάντηση σε εισερχόμενες κλήσεις πριν απαντήσει η συσκευή HP all-in-one.

- Εναλλακτικά, ορίστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση σε Απενεργοποίηση**, ώστε η συσκευή HP all-in-one να μην απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του αριθμού **Κτ. πριν την απ/ση**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση**. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της επιλογής **Αυτόματη απάντηση**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης**.
- 4 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
- Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στην ίδια γραμμή τηλεφώνου (αλλά δεν είναι συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one) και ακούτε τόνους φαξ από τη συσκευή αποστολής φαξ, περιμένετε 5 - 10 δευτερόλεπτα πριν πατήσετε **1 2 3** στο τηλέφωνο. Εάν η συσκευή HP all-in-one δεν ζεκινήσει τη λήψη φαξ, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ακόμα και έπειτα πατήστε ξανά **1 2 3**.

**Σημείωση** Όταν η συσκευή HP all-in-one λαμβάνει εισερχόμενη κλήση, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται η ένδειξη **Καλεί**. Εάν σηκώστε το τηλέφωνο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα εμφανίζεται το μήνυμα **Τηλέφ. κατεβασμένο**. Πρέπει να περιμένετε να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα πριν πατήσετε **1 2 3** στο τηλέφωνο, διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να λάβετε το φαξ.

- Εάν το τηλέφωνο είναι απευθείας συνδεδεμένο στην πίσω πλευρά της συσκευής HP all-in-one και ακούστε τόνους φαξ από συσκευή αποστολής φαξ, πατήστε το κουμπί **Φαξ** στον πίνακα ελέγχου. Πατήστε ▼ μέχρι να τονιστεί η επιλογή **Μη αυτόματη λήψη φαξ** και έπειτα πατήστε **OK**. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη, Ασπρόμαυρο** ή **Έναρξη, Έγχρωμο** στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια κλείστε το τηλέφωνο.
- Εάν συνομιλείτε με τον αποστολέα μέσω τηλεφώνου συνδεδεμένου στη συσκευή HP all-in-one, ειδοποιήστε τον να πατήσει πρώτα το κουμπί "Start" ("Έναρξη") στη συσκευή του φαξ. Μόλις ακούστε τόνους φαξ από τη συσκευή φαξ του αποστολέα, πατήστε το κουμπί **Φαξ** στον πίνακα ελέγχου. Πατήστε ▼ μέχρι να τονιστεί η επιλογή **Μη αυτόματη λήψη φαξ** και έπειτα πατήστε **OK**. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη, Ασπρόμαυρο** ή **Έναρξη, Έγχρωμο** στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια κλείστε το τηλέφωνο.

**Σημείωση** Εάν πατήσετε **Έναρξη, Έγχρωμο** αλλά ο αποστολέας έχει στείλει το φαξ ασπρόμαυρα, η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει το φαξ ασπρόμαυρα.

## Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα από τον πίνακα ελέγχου. Όταν μεταδίδεται ένα φαξ, στην κεφαλίδα του φαξ εκτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα μαζί. Η μορφή ημερομηνίας και ώρας εξαρτάται από τη ρύθμιση της γλώσσας και της χώρας/περιοχής.

**Σημείωση** Εάν πραγματοποιηθεί διακοπή της τροφοδοσίας της συσκευής HP all-in-one, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και έπειτα πατήστε **1**.

- Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Ημερομηνία και Ωρα**.
- 3 Εισαγάγετε το μήνα, την ημέρα και το έτος, πατώντας τους κατάλληλους αριθμούς στο πληκτρολόγιο. Ανάλογα με τη ρύθμιση της χώρας/περιοχής σας, η εισαγωγή της ημερομηνίας μπορεί να γίνει με διαφορετική σειρά.  
Ο δρομέας υπογράμμισης εμφανίζεται αρχικά κάτω από το πρώτο ψηφίο και προχωράει αυτόματα στο επόμενο ψηφίο κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί.  
Εμφανίζεται αυτόματα η προτροπή της ώρας αφού πληκτρολογήσετε το τελευταίο ψηφίο της ημερομηνίας.
  - 4 Εισαγάγετε τις ώρες και τα λεπτά.  
Εάν η ώρα εμφανίζεται με τη μορφή 12 ωρών, εμφανίζεται αυτόματα η προτροπή **ΠΜ** ή **ΜΜ** μετά την εισαγωγή του τελευταίου ψηφίου του αριθμού.
  - 5 Εάν σας ζητηθεί, πατήστε **1** για **ΠΜ** ή **2** για **ΜΜ**.  
Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται η νέα ημερομηνία και ώρα.

## Ρύθμιση κεφαλίδας φαξ

Η κεφαλίδα του φαξ εκτυπώνει το όνομα και τον αριθμό του φαξ σας στην επάνω πλευρά του κάθε φαξ που στέλνετε. Συνιστάται να ρυθμίσετε την κεφαλίδα φαξ χρησιμοποιώντας τον **Οδηγό ρύθμισης φαξ** (χρήστες Windows) ή το **Setup Assistant (Βοήθος εγκατάστασης)** (χρήστες Macintosh) κατά την εγκατάσταση του λογισμικού **HP Image Zone**. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κεφαλίδα φαξ από τον πίνακα ελέγχου.

Οι πληροφορίες της κεφαλίδας φαξ απαιτούνται από τη νομοθεσία πολλών χωρών/περιοχών.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και έπειτα πατήστε **2**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Κεφαλίδα φαξ**.
- 3 Εισαγάγετε το όνομά σας ή το όνομα της εταιρείας σας.  
Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου από τον πίνακα ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων**.
- 4 Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή του ονόματός σας ή του ονόματος της εταιρείας σας, επιλέξτε **Τέλος** στο εικονικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.
- 5 Εισαγάγετε τον αριθμό του φαξ σας, χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- 6 Πατήστε **OK**.

Ενδέχεται να βρείτε ευκολότερο να εισαγάγετε πληροφορίες κεφαλίδας φαξ χρησιμοποιώντας το **HP Director** που συνοδεύει το λογισμικό **HP Image Zone**. Εκτός από την εισαγωγή πληροφοριών κεφαλίδας φαξ, μπορείτε να εισαγάγετε πληροφορίες συνοδευτικής σελίδας, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται κατά την αποστολή φαξ από τον υπολογιστή, και να επισυνάψετε μια συνοδευτική σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό **HP Image Zone**.

## Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο και σύμβολα από τον πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο που εμφανίζεται αυτόματα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών κατά τη ρύθμιση των πληροφοριών της κεφαλίδας φαξ ή κατά την

εισαγωγή καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου για να εισάγετε κείμενο και σύμβολα.

Επιπλέον, μπορείτε να εισάγετε σύμβολα από το πληκτρολόγιο κατά την κλήση φαξ ή αριθμού τηλεφώνου. Όταν η συσκευή HP all-in-one καλέσει τον αριθμό, θα ερμηνεύσει το σύμβολο και θα ανταποκριθεί ανάλογα. Για παράδειγμα, εάν εισάγετε παύλα στον αριθμό φαξ, η συσκευή HP all-in-one θα πραγματοποίησει παύση πριν την κλήση του υπόλοιπου αριθμού. Η παύση είναι χρήσιμη εάν πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή πριν την κλήση του αριθμού φαξ.

**Σημείωση** Εάν θέλετε να εισάγετε ένα σύμβολο στον αριθμό φαξ, όπως μια παύλα, θα πρέπει να εισάγετε το σύμβολο από το πληκτρολόγιο.

### Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση του οπτικού πληκτρολογίου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο ή σύμβολα από το εικονικό πληκτρολόγιο που εμφανίζεται αυτόματα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών όταν θέλετε να εισάγετε κείμενο. Για παράδειγμα, το εικονικό πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν ρυθμίζετε τις πληροφορίες της κεφαλίδας φαξ ή εισάγετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης.

- Για να επιλέξετε ένα γράμμα, έναν αριθμό ή ένα σύμβολο στο εικονικό πληκτρολόγιο, πατήστε ◀, ▶, ▲ και ▼ για να τονίσετε την επιθυμητή επιλογή.
  - Μόλις τονίσετε το γράμμα, τον αριθμό ή το σύμβολο που θέλετε, πατήστε **OK** στον πίνακα ελέγχου για να το επιλέξετε.
- Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται η επιλογή.
- Για να εισάγετε πεζά γράμματα, επιλέξτε το κουμπί abc στο εικονικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.
  - Για να εισάγετε κεφαλαία γράμματα, επιλέξτε το κουμπί ABC στο εικονικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.
  - Για να εισάγετε αριθμούς και σύμβολα, επιλέξτε το κουμπί 123 στο εικονικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.
  - Για να διαγράψετε γράμματα, αριθμούς ή σύμβολα, επιλέξτε Διαγρ. στο εικονικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.
  - Για να εισάγετε διάστημα, πατήστε ▶ στο εικονικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.

**Σημείωση** Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ▶ στο εικονικό πληκτρολόγιο και για την εισαγωγή διαστήματος. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή διαστήματος με τη χρήση των πλήκτρων με τα βέλη του πίνακα ελέγχου.

- Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή κειμένου, αριθμών και συμβόλων επιλέξτε Τέλος στο εικονικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.

### Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση του πληκτρολογίου στον πίνακα ελέγχου

Μπορείτε επίσης να εισάγετε κείμενο ή σύμβολα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου. Οι επιλογές σας θα εμφανιστούν στο εικονικό πληκτρολόγιο στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.

- Πατήστε τους αριθμούς του πληκτρολογίου που αντιστοιχούν στα γράμματα ενός ονόματος. Για παράδειγμα τα γράμματα a, b και c αντιστοιχούν στον αριθμό 2, όπως φαίνεται στο κουμπί πιο κάτω.

- Πατήστε ένα κουμπί πολλές φορές για να δείτε τους διαθέσιμους χαρακτήρες.
- Σημείωση** Ανάλογα με τη ρύθμιση της γλώσσας και της χώρας/περιοχής σας, μπορεί να υπάρχουν πρόσθετοι χαρακτήρες.
- Μόλις εμφανιστεί το σωστό γράμμα, περιμένετε μέχρι ο δείκτης να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε ►. Πατήστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο επόμενο γράμμα του ονόματος. Πατήστε το κουμπί πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί το σωστό γράμμα. Το πρώτο γράμμα μιας λέξης εισάγεται αυτόματα με κεφαλαίο χαρακτήρα.
- Συμβουλή** Ο δείκτης μετακινείται αυτόματα προς τα δεξιά μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
- Για να εισάγετε κενό, πατήστε **Διάστημα (#)**.
- Για να εισάγετε παύση, πατήστε **Σύμβολα (\*)**. Στην αλληλουχία των αριθμών εμφανίζεται μια παύλα.
- Για να εισαγάγετε ένα σύμβολο, όπως το @, πατήστε το κουμπί **Σύμβολα (\*)** πολλές φορές για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα με τα διαθέσιμα σύμβολα: αστερίσκος (\*), παύλα (-), συμπλεκτικό (&), τελεία (.), κάθετος (/), παρένθεση ( ), απόστροφος ('), ίσον (=), σύμβολο αριθμού (#), σε (@), κάτω παύλα (\_), συν (+), θαυμαστικό (!), ερωτηματικό (?), λατινικό ερωτηματικό (?), κόμμα (,), ὀνώ και κάτω τελεία (:), ποσοστό (%) και προσέγγιση (~).
- Εάν κάνετε λάθος, πατήστε ένα πλήκτρο με βέλος για να επιλέξετε **Διαγρ.** στο εικονικό πληκτρολόγιο και έπειτα πατήστε **OK**.
- Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή κειμένου, αριθμών και συμβόλων, πατήστε ένα πλήκτρο με βέλος για να επιλέξετε **Τέλος** στο εικονικό πληκτρολόγιο και έπειτα πατήστε **OK**.

## Εκτύπωση αναφορών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να εκτυπώνει αυτόματα αναφορές σφαλμάτων εκτύπωσης και αναφορές επιβεβαίωσης για κάθε φαξ που στέλνετε και λαμβάνετε. Μπορείτε επίσης να εκτυπώνετε αυτόματα αναφορές συστήματος όποτε τις χρειάζεστε. Οι αναφορές αυτές παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες συστήματος σχετικά με τη συσκευή HP all-in-one.

Από προεπιλογή, η συσκευή HP all-in-one έχει ρυθμιστεί να εκτυπώνει μια αναφορά μόνο εάν υπάρχει πρόβλημα με την αποστολή ή τη λήψη φαξ. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, το οποίο υποδεικνύει ότι η αποστολή του φαξ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, εμφανίζεται στιγμιαία στην έγχρωμη οθόνη γραφικών μετά από κάθε συναλλαγή.

## Αυτόματη δημιουργία αναφορών

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να εκτυπώνει αυτόματα αναφορές σφαλμάτων και επιβεβαίωσης.

**Σημείωση** Εάν θέλετε έντυπη επιβεβαίωση κάθε φορά που αποστέλλετε ένα φαξ, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν την αποστολή φαξ και επιλέξτε **Αποστολή μόνο**.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **2** και έπειτα πατήστε **1**.  
Εμφανίζεται το μενού **Αναφορά εκτύπωσης** και ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμιση αναφοράς φαξ**.
- 3 Πατήστε **▼** για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους παρακάτω τύπους αναφορών.
  - **1. Κάθε σφάλμα:** εκτυπώνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλμα φαξ (προεπιλογή).
  - **2. Σφάλμα αποστολής:** εκτυπώνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλμα μετάδοσης.
  - **3. Σφάλμα λήψης:** εκτυπώνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλμα λήψης.
  - **4. Κάθε φαξ:** επιβεβαιώνει κάθε φορά έναν το φαξ στάλθηκε ή ελήφθη.
  - **5. Αποστολή μόνο:** εκτυπώνεται κάθε φορά που αποστέλλεται φαξ και ενημερώνει έναν το φαξ στάλθηκε με επιτυχία.
  - **6. Απενεργοποίηση:** δεν εκτυπώνει αναφορές σφαλμάτων ή επιβεβαίωσης.
- 4 Μόλις επισημάνετε την αναφορά που θέλετε, πατήστε **OK**.

### Μη αυτόματη δημιουργία αναφορών

Μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές με μη αυτόματο τρόπο για τη συσκευή HP all-in-one, όπως για την κατάσταση του τελευταίου φαξ που στείλατε, μια λίστα με τις καταχωρημένες γρήγορες κλήσεις ή μια αναφορά αυτόματου ελέγχου για σκοπούς διάγνωσης.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση** και έπειτα πατήστε **2**.  
Εμφανίζεται το μενού **Αναφορά εκτύπωσης**.
- 2 Πατήστε **▼** για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους παρακάτω τύπους αναφορών.
  - **1. Ρύθμιση αναφοράς φαξ:** εκτυπώνει την αυτόματη αναφορά φαξ, όπως περιγράφεται στην ενότητα **Αυτόματη δημιουργία αναφορών**.
  - **2. Τελευταία συναλλαγή:** εκτυπώνει λεπτομέρειες για την τελευταία συναλλαγή φαξ.
  - **3. Αρχείο καταγραφής φαξ:** εκτυπώνει ένα αρχείο καταγραφής των τελευταίων 30 συναλλαγών φαξ περίπου.
  - **4. Λίστα γρήγορων κλήσεων:** εκτυπώνει μια λίστα με τις καταχωρημένες γρήγορες κλήσεις.
  - **5. Αναφορά αυτόματου ελέγχου:** εκτυπώνει μια αναφορά για να σάς βοηθήσει κατά τη διάγνωση προβλημάτων εκτύπωσης και ευθυγράμμισης. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εκτύπωση αναφοράς αυτόματου ελέγχου**.
- 3 Μόλις επισημάνετε την αναφορά που θέλετε, πατήστε **OK**.

### Ρύθμιση γρήγορων κλήσεων

Μπορείτε να αντιστοιχήσετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης σε αριθμούς φαξ, τους οποίους χρησιμοποιείτε συχνά. Σας δίνει τη δυνατότητα να καλέστε γρήγορα τους αριθμούς αυτούς χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

Για πληροφορίες σχετικά με την αποστολή φαξ με τη χρήση της γρήγορης κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή φαξ με τη χρήση γρήγορων κλήσεων**.

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ορίσετε ρυθμίσεις γρήγορων κλήσεων από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το **HP Director** που συνόδευε το λογισμικό **HP Image Zone**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό **HP Image Zone**.

## Δημιουργία καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης για αριθμούς φαξ, τους οποίους χρησιμοποιείτε συχνά.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **3** και έπειτα πατήστε **1**.  
Εμφανίζεται το μενού **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης** και ενεργοποιείται η επιλογή **Μεμονωμένη γρήγορη κλήση**.  
Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση γρήγορης κλήσης που δεν έχει εκχωρηθεί σε αριθμό.
- 3 Πατήστε το κουμπί **OK** για να επιλέξετε την εμφανιζόμενη καταχώρηση γρήγορης κλήσης. Μπορείτε επίσης να πατήσετε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε μία άλλη ελεύθερη καταχώρηση και πατήστε **OK**.
- 4 Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ που θα εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη καταχώρηση και πατήστε **OK**.

**Συμβουλή** Για να εισαγάγετε μια παύση ανάμεσα σε ακολουθία αριθμών, πατήστε το **Διάστημα (#)** επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί μια παύλα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.

- 5 Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται αυτόματα το εικονικό πληκτρολόγιο.
- 6 Εισαγάγετε το όνομα. Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή του ονόματος, επιλέξτε **Τέλος** στο εικονικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου με τη χρήση του εικονικού πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων**.
- 6 Πατήστε **1** εάν θέλετε να ρυθμίσετε έναν άλλο αριθμό ή πατήστε **Άκυρο** για να βγείτε από το μενού **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης**.

## Ενημέρωση καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης

Μπορείτε να αλλάξτε τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα της μεμονωμένης καταχώρησης γρήγορης κλήσης.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **3** και έπειτα πατήστε **1**.  
Εμφανίζεται το μενού **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης** και ενεργοποιείται η επιλογή **Μεμονωμένη γρήγορη κλήση**.
- 3 Πατήστε ▼ ή ▲ για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και πατήστε **OK** για να επιλέξετε την καταχώρηση που θέλετε.
- 4 Όταν εμφανιστεί ο τρέχον αριθμός φαξ, πατήστε ◀ για να τον διαγράψετε.
- 5 Εισαγάγετε το νέο αριθμό φαξ.
- 6 Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε το νέο αριθμό.  
Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται αυτόματα το εικονικό πληκτρολόγιο.
- 7 Χρησιμοποιήστε το εικονικό πληκτρολόγιο για να αλλάξετε το όνομα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εικονικού πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων**.

- 8 Πατήστε **OK**.
- 9 Πατήστε **1** για να ενημερώσετε μια άλλη καταχώρηση γρήγορης κλήσης ή πατήστε **Άκυρο** για έξοδο.

### Διαγραφή καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένες ή ομάδες καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **3** και έπειτα πατήστε **2**.  
Εμφανίζεται το μενού **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης** και ενεργοποιείται η επιλογή **Διαγραφή γρήγορης κλήσης**.
- 3 Πατήστε **▼** ή **▲** μέχρι να εμφανιστεί η καταχώρηση γρήγορης κλήσης που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **OK** για να τη διαγράψετε. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τον κωδικό της καταχώρησης γρήγορης κλήσης, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
- 4 Πατήστε **1** για να διαγράψετε μια άλλη καταχώρηση γρήγορης κλήσης ή πατήστε **Άκυρο** για έξοδο.

## Αλλαγή ανάλυσης φαξ και των ρυθμίσεων ανοιχτόχρωμο/σκουρόχρωμο

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις **Ανάλυση** και **Ανοιχτόχρ/σκουρ**, για τα έγγραφα που στέλνετε και λαμβάνετε με φαξ.

### Αλλαγή ανάλυσης φαξ

Η ρύθμιση **Ανάλυση** επηρεάζει την ταχύτητα μετάδοσης και την ποιότητα των ασπρόμαυρων εγγράφων φαξ. Η συσκευή HP all-in-one αποστέλλει τα φαξ στην υψηλότερη ανάλυση που υποστηρίζεται από τη συσκευή λήψης φαξ. Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση μόνο των ασπρόμαυρων φαξ που στέλνετε. Όλα τα έγχρωμα φαξ αποστέλλονται στην ανάλυση **Λεπτομερής**. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ρυθμίσεις ανάλυσης:

- **Λεπτομερής**: παρέχει κείμενο υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για την αποστολή των περισσότερων εγγράφων φαξ. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
- **Φωτογραφία**: παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα φαξ κατά την αποστολή φωτογραφιών. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Φωτογραφία**, να θυμάστε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής φαξ διαρκεί περισσότερο. Κατά την αποστολή φωτογραφιών μέσω φαξ, συνιστάται η επιλογή **Φωτογραφία**.
- **Τυπική**: παρέχει πιο γρήγορη μετάδοση φαξ με χαμηλότερη ποιότητα.

Η ρύθμιση αυτή επιστρέφει στην προεπιλεγμένη τιμή της πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, εκτός και να ορίσετε τις αλλαγές ως προεπιλογές. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**.

### Για να αλλάξετε την ανάλυση από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Φαξ**.  
Εμφανίζεται η οθόνη **Εισαγ. αριθ. φαξ**.

- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- 4 Πατήστε πάλι το κουμπί **Φαξ** και στη συνέχεια πατήστε το **1**. Εμφανίζεται το **Μενού Φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Ανάλυση**.
- 5 Πατήστε **▼** για να τονίσετε μια ρύθμιση ανάλυσης και στη συνέχεια πατήστε το **OK**.
- 6 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**.

**Σημείωση** Εάν πατήσετε **Έναρξη, Έγχρωμο**, το φαξ θα αποσταλεί με τη χρήση της ρύθμισης **Λεπτομερής**.

- 7 Εάν το ασπρόμαυρο φαξ που στείλατε την τελευταία φορά έχει αποθηκευτεί στη μνήμη, εμφανίζεται η οθόνη **Λειτουργία φαξ**. Πατήστε **1** για να στείλετε ένα νέο φαξ.
- 8 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**.
- 9 Εάν θέλετε να στείλετε και άλλη σελίδα φαξ, όταν σάς ζητηθεί, πατήστε **1**. Τοποθετήστε την επόμενη σελίδα με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας και πατήστε **OK**. Εάν δεν θέλετε να στείλετε άλλη σελίδα φαξ, πατήστε **2**.

### Αλλαγή ρύθμισης ανοιχτόχρωμου/σκουρόχρωμου

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση αντίθεσης ενός φαξ σε πιο σκούρα ή πιο ανοιχτή σε σχέση με το πρωτότυπο. Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει εάν πραγματοποιείτε αποστολή εγγράφου φαξ, το οποίο είναι αχνό, ξεθωριασμένο ή γραμμένο στο χέρι. Μπορείτε να κάνετε το πρωτότυπο πιο σκούρο ρυθμίζοντας την αντίθεση.

Η ρύθμιση αυτή επιστρέφει στην προεπιλεγμένη τιμή της πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, εκτός και να ορίσετε τις αλλαγές ως προεπιλογές. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**.

- 1 Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Φαξ**. Εμφανίζεται η οθόνη **Εισαγ. αριθ. φαξ**.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- 4 Πατήστε πάλι το κουμπί **Φαξ** και στη συνέχεια πατήστε το **2**. Εμφανίζεται το **Μενού Φαξ** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Ανοιχτόχρ/ σκουρ**.
- 5 Πατήστε **◀** για να κάνετε το φαξ ανοιχτότερο ή **▶** για να το κάνετε σκουρότερο. Ο δείκτης μετακινείται προς τα αριστερά ή τα δεξιά καθώς πατάτε το αντίστοιχο βέλος.
- 6 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**.
- 7 Εάν το ασπρόμαυρο φαξ που στείλατε την τελευταία φορά έχει αποθηκευτεί στη μνήμη, εμφανίζεται η οθόνη **Λειτουργία φαξ**. Πατήστε **1** για να στείλετε ένα νέο φαξ.
- 8 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη, Ασπρόμαυρο**.
- 9 Εάν θέλετε να στείλετε και άλλη σελίδα φαξ, όταν σάς ζητηθεί, πατήστε **1**. Τοποθετήστε την επόμενη σελίδα με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας και πατήστε **OK**. Εάν δεν θέλετε να στείλετε άλλη σελίδα φαξ, πατήστε **2**.

## Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων **Ανάλυση** και **Ανοιχτόχρ./Σκουρ** από τον πίνακα ελέγχου.

- 1 Πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε στην επιλογές **Ανάλυση** και **Ανοιχτόχρ./Σκουρ**.
- 2 Εάν δεν είστε ήδη στο μενού **Φαξ**, πατήστε δύο φορές το **Φαξ**. Επιλέγεται το **μενού Φαξ**.
- 3 Πατήστε **3**. Ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθ. νέων προεπ.**
- 4 Πατήστε **OK**.

## Ορισμός επιλογών φαξ

Υπάρχουν αρκετές επιλογές φαξ, τις οποίες μπορείτε να ορίσετε, όπως είναι ο έλεγχος εάν η συσκευή HP all-in-one πραγματοποιεί αυτόματα επανάκληση απασχολημένου αριθμού. Οταν πραγματοποιείτε αλλαγές στις παρακάτω επιλογές, η νέα ρύθμιση γίνεται η προεπιλογή. Ξαναδιαβάστε αυτήν την ενότητα για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των επιλογών φαξ.

### Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού για τα ληφθέντα φαξ

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού για τα φαξ που λαμβάνετε. Το επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού θα πρέπει να ταιριάζει με αυτό που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου. Η εκτύπωση των φαξ είναι δυνατή αποκλειστικά σε χαρτί letter, A4 ή legal.

**Σημείωση** Εάν έχει τοποθετηθεί εσφαλμένο μέγεθος στο δίσκο εισόδου κατά τη λήψη φαξ, το φαξ δεν θα εκτυπωθεί και στην έγχρωμη οθόνη γραφικών θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Τοποθετήστε χαρτί letter, A4 ή legal και πατήστε **OK** για να εκτυπώσετε το φαξ.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε το **4** και μετά πατήστε το **5**. Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Μέγεθος χαρτιού φαξ**.
- 3 Πατήστε **▼** για να επισημάνετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

### Ρύθμιση τονικής ή παλμικής κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία κλήσης της συσκευής HP all-in-one είτε σε τονική είτε σε παλμική. Τα περισσότερα τηλεφωνικά συστήματα λειτουργούν με τονική ή παλμική κλήση. Εάν το τηλεφωνικό σύστημα που χρησιμοποιείτε δεν απαιτεί παλμική κλήση, συνιστάται η χρήση της τονικής κλήσης. Εάν διαθέτετε δημόσιο τηλεφωνικό σύστημα ή σύστημα private branch exchange (PBX), ίσως χρειαστεί να επιλέξετε την **Παλμική κλήση**. Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρία της περιοχής σας εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τη ρύθμιση που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

**Σημείωση** Εάν επιλέξετε **Παλμική κλήση**, ορισμένες λειτουργίες του τηλεφωνικού συστήματος μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Επιπλέον, η κλήση αριθμών φαξ ή τηλεφώνου μπορεί να διαρκεί περισσότερο.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και έπειτα πατήστε **6**.

Εμφανίζεται το μενού Βασική ρύθμιση φαξ και ενεργοποιείται η επιλογή Τονική/ παλμική κλήση.

- 3 Πατήστε ▼ για να επισημάνετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

## Προσαρμογή της έντασης ήχου

Η συσκευή HP all-in-one παρέχει τρία επίπεδα για την προσαρμογή της έντασης των κτύπων και του ακουστικού. Η ένταση κτύπων είναι η ένταση των κτύπων του τηλεφώνου. Η ένταση του ακουστικού είναι το επίπεδο όλων των υπολοίπων, όπως είναι οι τόνοι κλήσης, οι τόνοι φαξ και τα ηχητικά σήματα που εκπέμπονται με το πάτημα των κουμπιών. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η **Χαμηλή**.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και έπειτα πατήστε **7**.

Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Έντ. κτ. & ηχ. σήμ..**

- 3 Πατήστε ▼ για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές: **Χαμηλή, Δυνατή ή Απενεργοποίηση**.

**Σημείωση** Εάν επιλέξετε **Απενεργοποίηση**, δεν θα ακούτε τόνους κλήσεις, τόνους φαξ ή τους κτύπους των εισερχομένων κλήσεων.

- 4 Πατήστε **OK**.

## Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων (διακριτός ήχος κλήσης)

Πολλές τηλεφωνικές εταιρίες παρέχουν λειτουργία διακριτού ήχου κλήσης, η οποία σάς επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου σε μία τηλεφωνική γραμμή. Όταν εγγράφεστε σε αυτήν την υπηρεσία, κάθε αριθμός θα έχει διαφορετικό συνδυασμό κτύπων. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μονούς, διπλούς και τριπλούς κτύπους για τους διαφορετικούς αριθμούς. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις που διαθέτουν ένα συγκεκριμένο συνδυασμό κτύπων. Εάν συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one σε μια γραμμή με διακριτό κτύπο, ζητήστε από την τηλεφωνική εταιρεία να εκχωρήσει ένα διακριτό κτύπο για τις φωνητικές κλήσεις και έναν άλλο για τις κλήσεις φαξ. Συνιστάται να ζητήσετε διπλούς ή τριπλούς κτύπους για τον αριθμό φαξ. Όταν η συσκευή HP all-in-one ανιχνεύσει τον συγκεκριμένο συνδυασμό κτύπων, θα απαντήσει στην κλήση ή θα λάβει το φαξ.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε από την τηλεφωνική σας εταιρεία να εκχωρήσει διπλό κτύπο στον αριθμό του φαξ σας και μονό κτύπο στον αριθμό του τηλεφώνου σας. Σε αυτή τη ρύθμιση, ορίστε την επιλογή **Απάν.** σε συνδ/σμό κτύπων για τη συσκευή HP all-in-one σε **Διπλοί κτύποι**. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη ρύθμιση **Κτ. πριν την απ/ση** σε **3**. Όταν κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης ηχεί διπλός κτύπος, το HP all-in-one απαντά μετά από τρεις κτύπους και λαμβάνει το φαξ.

Εάν δεν διαθέτετε την υπηρεσία αυτή, χρησιμοποιήστε τον προεπιλεγμένο συνδυασμό κτύπων, δηλαδή την επιλογή **Όλοι οι κτύποι**.

### Για να αλλάξετε την απάντηση σε συνδυασμό κτύπων από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει ρύθμιση του HP all-in-one ώστε να απαντάει αυτόματα. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για λήψη φαξ**.
- 2 Πατήστε **Ρύθμιση**.

- 3 Πατήστε το **5** και μετά πατήστε το **1**.  
Εμφανίζεται το μενού **Βασική ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Απάν.** σε **συνδ/σμό κτύπων.**
- 4 Πατήστε **▼** για να επισημάνετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK**.  
Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει με το συνδυασμό κτύπων που έχει εκχωρηθεί στη γραμμή φαξ, η συσκευή HP all-in-one απαντά στην κλήση και λαμβάνει το φαξ.

### Αυτόματη επανάκληση αριθμού που είναι απασχολημένος ή δεν απαντάει

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να πραγματοποιεί αυτόματη επανάκληση αριθμού, ο οποίος είναι απασχολημένος ή δεν απαντάει. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της επιλογής **Επανάκληση κατειλημμένου** είναι **Επανάκληση**. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της επιλογής **Επανάκληση** όταν δεν απαντά είναι **Χωρίς επανάκληση**.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  - Για να αλλάξετε τη ρύθμιση **Επανάκληση κατειλημμένου**, πατήστε το **5** και στη συνέχεια πατήστε το **2**.  
Εμφανίζεται το μενού **Προχωρημένη ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Επανάκληση κατειλημμένου**.
  - Για να αλλάξετε τη ρύθμιση **Επανάκληση** όταν δεν απαντά, πατήστε **5** και στη συνέχεια πατήστε το **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Προχωρημένη ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Επανάκληση** όταν δεν απαντά.
- 3 Πατήστε **▼** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Επανάκληση** ή **Να μη γίνει επανάκληση**.
- 4 Πατήστε **OK**.

### Ρύθμιση αυτόματης σμίκρυνσης για εισερχόμενα φαξ

Η ρύθμιση αυτή καθορίζει την ενέργεια της συσκευή HP all-in-one εάν το εισερχόμενο φαξ είναι υπερβολικά μεγάλο για το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού. Με αυτή τη ρύθμιση ενεργοποιημένη (την προεπιλογή), η εικόνα του εισερχόμενου φαξ μικραίνει ώστε να προσαρμοστεί, εάν είναι δυνατό, σε μία σελίδα. Με αυτή τη ρύθμιση απενεργοποιημένη, οι πληροφορίες που δεν χωρούν στην πρώτη σελίδα, εκτυπώνονται στη δεύτερη. Η λειτουργία **Αυτόματη σμίκρυνση** χρησιμεύει όταν λαμβάνετε φαξ μεγέθους legal και στο δίσκο εισόδου έχει τοποθετηθεί χαρτί μεγέθους letter.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε το **5** και μετά πατήστε το **4**.  
Εμφανίζεται το μενού **Προχωρημένη ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματη σμίκρυνση**.
- 3 Πατήστε **▼** για να επιλέξτε **Απενεργοποίηση** ή **Ενεργοποίηση**.
- 4 Πατήστε **OK**.

### Ρύθμιση εφεδρικής λήψης φαξ

Η συσκευή HP all-in-one αποθηκεύει όλα τα ληφθέντα φαξ στη μνήμη. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, το οποίο εμποδίζει τη συσκευή HP all-in-one να εκτυπώσει τα φαξ, η επιλογή **Εφεδρική λήψη φαξ** σάς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσετε να

λαμβάνετε φαξ. Κατά την κατάσταση σφάλματος, εάν η ρύθμιση Εφεδρική λήψη φαξ είναι ενεργοποιημένη, τα φαξ αποθηκεύονται στη μνήμη.

Για παράδειγμα, εάν τελειώσει το χαρτί στη συσκευή HP all-in-one και η ρύθμιση Εφεδρική λήψη φαξ είναι ενεργοποιημένη, όλα τα ληφθέντα φαξ αποθηκεύονται στη μνήμη. Μόλις τοποθετήσετε χαρτί, μπορείτε να εκτυπώσετε τα φαξ. Εάν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή HP all-in-one δεν θα απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ μέχρι να διορθωθεί το σφάλμα.

Καταστάσεις σφάλματος, όπως οι παρακάτω, μπορεί να εμποδίσουν τη συσκευή HP all-in-one να εκτυπώσει τα φαξ:

- Δεν υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου
- Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού
- Η θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης είναι ανοικτή
- Το δοχείο μελάνης δεν λειτουργεί

Σε κανονική λειτουργία (είτε η επιλογή Εφεδρική λήψη φαξ είναι ρυθμισμένη σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση), η συσκευή HP all-in-one αποθηκεύει όλα τα φαξ στη μνήμη. Μόλις η μνήμη γεμίσει, η συσκευή HP all-in-one, κατά τη λήψη νέων φαξ, διαγράφει τα παλιότερα φαξ που έχουν εκτυπωθεί. Εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη, απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.

**Σημείωση** Εάν η επιλογή Εφεδρική λήψη φαξ είναι ρυθμισμένη σε Ενεργοποίηση και υπάρχει κατάσταση σφάλματος, η συσκευή HP all-in-one αποθηκεύει τα φαξ που λαμβάνει στη μνήμη ως "μη εκτυπωμένα". Όλα τα φαξ που δεν έχουν εκτυπωθεί θα παραμείνουν στη μνήμη μέχρι να εκτυπωθούν ή να διαγραφούν. Όταν γεμίσει η μνήμη με μη εκτυπωμένα φαξ, η συσκευή HP all-in-one δεν θα λαμβάνει άλλες κλήσεις φαξ μέχρι ότου τα μη εκτυπωμένα φαξ εκτυπωθούν ή διαγραφούν από τη μνήμη. Για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση ή τη διαγραφή ή φαξ από τη μνήμη, ανατρέξτε στην ενότητα **Επανεκτύπωση ή διαγραφή φαξ από τη μνήμη**.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση Εφεδρική λήψη φαξ έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση.

### Για να ρυθμίσετε την εφεδρική λήψη φαξ από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε το **5** και στη συνέχεια πατήστε ξανά το **5**.  
Εμφανίζεται το μενού **Προχωρημένη ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Εφεδρική λήψη φαξ**.
- 3 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.
- 4 Πατήστε **OK**.

### Χρήση της λειτουργίας διόρθωσης σφάλματος

Η λειτουργία διόρθωσης σφάλματος περιορίζει την απώλεια δεδομένων εξαιτίας προβλημάτων στις τηλεφωνικές γραμμές, εντοπίζοντας σφάλματα τα οποία παρουσιάζονται κατά τη μετάδοση και ζητώντας αυτόματα επανάληψη της μετάδοσης του τρήματος που καταστράφηκε. Οι τηλεφωνικές χρεώσεις δεν επηρεάζονται ή μπορεί και να μειωθούν στην περίπτωση γραμμών που λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση προβληματικών γραμμών τηλεφώνου, η λειτουργία ECM αυξάνει το χρόνο αποστολής και τις τηλεφωνικές χρεώσεις αλλά πραγματοποιεί πιο αξιόπιστη αποστολή δεδομένων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η ενεργοποίηση. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος μόνο εάν αυξάνει την τηλεφωνική χρέωση σε μεγάλο βαθμό και

εφόσον συμβιβάζεστε με χαμηλότερη ποιότητα ανταλλαγής δεδομένων προς όφελος των μειωμένων τιμών.

Οι παρακάτω κανόνες ισχύουν για τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος:

- Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος, αυτό θα επηρεάσει μόνο τα φαξ που στέλνετε. Δεν επηρεάζει τα φαξ που λαμβάνετε.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος, ρυθμίστε την επιλογή **Ταχύτητα φαξ σε Μεσαία**. Εάν η **Ταχύτητα φαξ** έχει οριστεί σε **Γρήγορη**, το φαξ θα αποσταλεί αυτόματα με τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της **Ταχύτητας φαξ**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση ταχύτητας φαξ**.
- Εάν στείλετε έγχρωμο φαξ, το φαξ θα αποσταλεί με ενεργοποιημένη τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ρύθμιση.

### Για να αλλάξετε τη ρύθμιση λειτουργίας διόρθωσης σφάλματος από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **5** και έπειτα πατήστε **6**. Εμφανίζεται το μενού **Προχωρημένη ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Λειτ. διόρθ. σφάλματος**.
- 3 Πατήστε **▼** για να επιλέξτε **Απενεργοποίηση** ή **Ενεργοποίηση**.
- 4 Πατήστε **OK**.

### Ρύθμιση ταχύτητας φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα φαξ που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής HP all-in-one και άλλων συσκευών φαξ κατά την αποστολή και λήψη φαξ. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα φαξ είναι η **Γρήγορη**.

Εάν χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω, μπορεί να απαιτείται η ρύθμιση της ταχύτητας φαξ σε μικρότερη τιμή:

- Τηλεφωνική υπηρεσία Internet
- Σύστημα PBX
- Πρωτόκολλο φαξ μέσω Internet (FoIP)
- Ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN)

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, ίσως πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση **Ταχύτητα φαξ σε Μεσαία** ή **Αργή**. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις ταχύτητας φαξ.

Ρύθμιση ταχύτητα φαξ	Ταχύτητα φαξ
Γρήγορη	v.34 (33600 baud)
Μεσαία	v.17 (14400 baud)
Αργή	v.29 (9600 baud)

### Για να ορίσετε ταχύτητα φαξ από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε το **5** και στη συνέχεια πατήστε το **7**.

- Εμφανίζεται το μενού **Προχωρημένη ρύθμιση φαξ** και ενεργοποιείται η επιλογή **Ταχύτητα φαξ**.
- 3 Πατήστε ▼ για να τονίσετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

## Επανεκτύπωση ή διαγραφή φαξ από τη μνήμη

Μπορείτε να επανεκτυπώσετε ή να διαγράψετε φαξ από τη μνήμη ίσως χρειαστεί να επανεκτυπώσετε ένα φαξ από τη μνήμη εάν τελειώσει το χαρτί στη συσκευή σας HP all-in-one κατά τη λήψη του φαξ. Ή εάν η μνήμη της συσκευής HP all-in-one γεμίσει, ίσως χρειαστεί να διαγράψετε περιεχόμενά της προκειμένου να συνεχίσετε να λαμβάνετε φαξ.

**Σημείωση** Η συσκευή HP all-in-one αποθηκεύει όλα τα φαξ που λαμβάνει στη μνήμη, ακόμα και αν τα φαξ έχουν εκτυπωθεί. Αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ξανά τα φαξ, εάν χρειαστεί. Μόλις η μνήμη γεμίσει, η συσκευή HP all-in-one, κατά τη λήψη νέων φαξ, διαγράφει τα παλιότερα φαξ που έχουν εκτυπωθεί.

### Για να επανεκτυπώσετε φαξ από τη μνήμη από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 3 Πατήστε το **6** και στη συνέχεια πατήστε το **4**.  
Εμφανίζεται το μενού **Εργαλεία** και ενεργοποιείται η επιλογή **Επανεκτ. φαξ αποθηκ. στη μν.**
- 4 Τα φαξ εκτυπώνονται στην αντίστροφη σειρά από αυτήν με την οποία λήφθηκαν, με πρώτο το φαξ που ελήφθη πιο πρόσφατα.
- 5 Εάν δεν θέλετε να εκτυπωθεί ένα φαξ που εκτυπώνεται, πατήστε **Άκυρο**.  
Η συσκευή HP all-in-one ξεκινάει την εκτύπωση του επόμενου φαξ που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη.
- 6 Σημείωση Θα πρέπει να πατάτε το κουμπί **Άκυρο** για να διακόπτετε την εκτύπωση κάθε αποθηκευμένου φαξ που δεν θέλετε να εκτυπωθεί.

### Για να διαγράψετε όλα τα φαξ από τη μνήμη από τον πίνακα ελέγχου

- Για να διαγράψετε όλα τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη, απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.

Όλα τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη, θα διαγραφούν μόλις απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής HP all-in-one.

## Φαξ μέσω Internet

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής σε μια οικονομική τηλεφωνική εταιρεία που να σας δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ από τη συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιώντας το Internet. Αυτή τη μέθοδος λέγεται Πρωτόκολλο φαξ μέσω Internet (FoIP). Πιθανόν να χρησιμοποιείτε υπηρεσία FoIP (παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία) εάν:

- Καλείτε έναν ειδικό κωδικό πρόσβασης μαζί με τον αριθμό φαξ ή
- Έχετε μια μονάδα μετατροπέα IP, η οποία παρέχει σύνδεση στο Internet και διαθέτει αναλογικές τηλεφωνικές θύρες για σύνδεση φαξ.

**Σημείωση** Η αποστολή και λήψη φαξ είναι δυνατή μόνο αν συνδέσετε ένα καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα με την ένδειξη "1-LINE" στη συσκευή HP all-in-one και όχι μέσω της θύρας Ethernet. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση στο Internet πρέπει να γίνει είτε μέσω μονάδας μετατροπέα (η οποία διαθέτει κοινές αναλογικές τηλεφωνικές υποδοχές για συνδέσεις φαξ) ή μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας.

Η υπηρεσία FoIP ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά όταν η συσκευή HP all-in-one στέλνει και λαμβάνει φαξ σε υψηλή ταχύτητα (33.600bps). Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, χρησιμοποιήστε μικρότερη ταχύτητα φαξ. Αυτό μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας τη ρύθμιση **Ταχύτητα φαξ** από **Υψηλή** (η προεπιλογή) σε **Μεσαία**. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση ταχύτητας φαξ**.

Πρέπει επίσης να ρωτήσετε την τηλεφωνική σας εταιρεία για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεφωνική τους υπηρεσία στο Internet υποστηρίζει λειτουργία φαξ. Εάν δεν υποστηρίζει φαξ, δεν θα μπορείτε να στείλετε και να λάβετε φαξ μέσω Internet.

## Διακοπή φαξ

Μπορείτε να ακυρώσετε την αποστολή ή τη λήψη φαξ οποιαδήποτε στιγμή.

### Για να διακόψετε ένα φαξ από τον πίνακα ελέγχου

→ Πατήστε **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου για να διακόψετε την αποστολή ή τη λήψη ενός φαξ. Αναζητήστε το μήνυμα **Το φαξ ακυρώθηκε** στην έγχρωμη οθόνη γραφικών. Εάν δεν εμφανιστεί, πατήστε **Άκυρο** ξανά.

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει τις σελίδες που έχει ήδη ξεκινήσει να εκτυπώνει και στη συνέχεια ακυρώνει το υπόλοιπο φαξ. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

### Για να ακυρώσετε την κλήση ενός αριθμού

→ Πατήστε **Άκυρο** για να ακυρώσετε την κλήση του τρέχοντος αριθμού.

# 12 Χρήση του HP Instant Share (USB)

Το HP Instant Share κάνει εύκολο το διαμοιρασμό φωτογραφιών με τους συγγενείς και φίλους σας. Απλώς σαρώστε μια φωτογραφία ή τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one, επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες για διαμοιρασμό, επιλέξτε προορισμό για τις φωτογραφίες σας και στείλτε τις. Μπορείτε ακόμα και να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας σε ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.


Χάρη στο **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share** η οικογένεια και οι φίλοι σας λαμβάνουν πάντα φωτογραφίες που μπορούν να προβάλλουν -- δεν χρειάζεται πλέον να στέλνετε μεγάλα αρχεία ή εικόνες που δεν ανοίγουν λόγω μεγέθους. Αποστέλλονται μικρογραφίες των φωτογραφιών σας μέσω email με ένα σύνδεσμο σε μια ασφαλή σελίδα Web, όπου οι συγγενείς και οι φίλοι σας μπορούν εύκολα να προβάλουν, να διαμοιράσουν, να τυπώσουν και να αποθηκεύσουν τις φωτογραφίες.

**Σημείωση** Εάν η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο και έχει ρυθμιστεί για HP Instant Share, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που περιέχονται στην ενότητα **Χρήση του HP Instant Share (δίκτυο)**. Οι πληροφορίες που περιέχει αυτό το κεφάλαιο αφορούν μόνο συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή μέσω καλώδιου USB και που δεν έχει συνδεθεί προηγουμένως σε δίκτυο ή ρυθμιστεί για HP Instant Share.

## Επισκόπηση

Εάν η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη μέσω USB, μπορείτε να διαμοιράσετε φωτογραφίες με συγγενείς και φίλους σας, χρησιμοποιώντας τη συσκευή και το λογισμικό HP που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Εάν διαθέτετε υπολογιστή Windows, χρησιμοποιήστε το λογισμικό **HP Image Zone**. Εάν διαθέτετε υπολογιστή Macintosh, χρησιμοποιήστε το λογισμικό εφαρμογής πελάτη **HP Instant Share**.

**Σημείωση** Συσκευή με σύνδεση USB είναι μια συσκευή HP All-in-One, η οποία είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή με καλώδιο USB και βασίζεται στον υπολογιστή για πρόσβαση στο Internet.

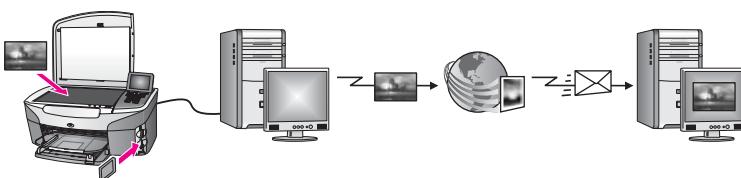

Χρησιμοποιήστε το HP Instant Share για να στείλετε εικόνες από τη συσκευή HP all-in-one σε έναν προορισμό της επιλογής σας. Για παράδειγμα, ο προορισμός μπορεί να είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

**Σημείωση** Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες στη συσκευή δικτύου HP All-in-One ή στον εκτυπωτή φωτογραφιών ενός φίλου ή συγγενή σας. Για να πραγματοποιήσετε αποστολή σε μια συσκευή, πρέπει να έχετε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport. Η συσκευή λήψης πρέπει να έχει ρυθμιστεί και να έχει δηλωθεί στο HP Instant Share. Θα πρέπει επίσης να αποκτήσετε το όνομα του παραλήπτη που έχει εκχωρηθεί στη συσκευή λήψης. Περαιτέρω οδηγίες παρέχονται στο βήμα 5 στην ενότητα [Αποστολή εικόνων με χρήση της συσκευής HP all-in-one](#).

## Τα πρώτα βήματα

Για να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share με τη συσκευή HP all-in-one θα πρέπει να διαθέτετε τα παρακάτω:

- Μια συσκευή HP all-in-one συνδεδεμένη σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB
- Πρόσβαση στο Internet μέσω υπολογιστή, στον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή HP all-in-one
- Βάσει του λειτουργικού σας συστήματος:
  - Windows: Το λογισμικό **HP Image Zone** εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας
  - Macintosh: Το λογισμικό **HP Image Zone** εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης του λογισμικού εφαρμογής πελάτη **HP Instant Share**

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης που συνόδευε τη συσκευή σας.

Μόλις ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one και εγκαταστήσετε το λογισμικό **HP Image Zone**, μπορείτε να ξεκινήσετε να διαμοιράζεστε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το HP Instant Share.

## Αποστολή εικόνων με χρήση της συσκευής HP all-in-one

Οι εικόνες μπορεί να είναι φωτογραφίες ή σαρωμένα έγγραφα. Μπορείτε να διαμοιράσετε και τα δύο με τους συγγενείς και φίλους σας, χρησιμοποιώντας τη συσκευή HP all-in-one και το HP Instant Share. Επιλέξτε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης ή σαρώστε μια εικόνα, πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one και στείλετε τις εικόνες στους προορισμούς που θέλετε. Δείτε τα θέματα παρακάτω για λεπτομερείς οδηγίες.

### Αποστολή φωτογραφιών από κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one για να διαμοιραστείτε φωτογραφίες αμέσως μετά την τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης ή τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και διαμοιραστείτε φωτογραφίες αργότερα. Για να διαμοιραστείτε φωτογραφίες αμέσως, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή, επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες και πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου.

Εάν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης και αποφασίσετε ότι θέλετε να στείλετε τις φωτογραφίες αργότερα, όταν επιστρέψετε, η συσκευή HP all-in-one θα έχει μεταβεί σε κατάσταση αδράνειας. Απλά πατήστε **HP Instant Share** και ακολουθήστε τα μηνύματα για να επιλέξετε και να διαμοιραστείτε φωτογραφίες.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κάρτας μνήμης φωτογραφιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge**.

### Για να στείλετε φωτογραφίες αμέσως μετά την τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

1 Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη θύρα της συσκευής HP all-in-one.

2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή φωτογραφιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge**.

**Σημείωση** Οι τύποι αρχείων βίντεο ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από την υπηρεσία HP Instant Share.

3 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.

Για χρήστες Windows, το λογισμικό **HP Image Zone** ανοίγει στον υπολογιστή σας. Εμφανίζεται η καρτέλα **HP Instant Share**. Στον Δίσκο επιλογών εμφανίζονται μικρογραφίες των φωτογραφιών σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το **HP Image Zone**, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του **HP Image Zone**" στη βοήθεια στην οθόνη.

Για χρήστες Macintosh, το λογισμικό της εφαρμογής πελάτη **HP Instant Share** ανοίγει στον υπολογιστή. Στο παράθυρο **HP Instant Share** εμφανίζονται μικρογραφίες των φωτογραφιών σας.

**Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh OS προγενέστερο του OS X v10.1.5 (συμπεριλαμβανομένου του OS 9 v9.1.5), οι φωτογραφίες σας μεταφέρονται στο **HP Gallery** στο Macintosh. Κάντε κλικ στο **E-mail**. Στείλτε τις φωτογραφίες ως συνημμένο σε e-mail ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

4 Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα για το δικό σας λειτουργικό σύστημα:

#### Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows:

α Από την περιοχή **Έλεγχος ή Εργασία** στην καρτέλα **HP Instant Share**, κάντε κλικ στο σύνδεσμο ή το εικονίδιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή των φωτογραφιών σας.

**Σημείωση** Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή **Δείτε όλες τις υπηρεσίες**, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ όλων των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στη χώρα/περιοχή σας, για παράδειγμα: **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share** και **Δημιουργία ηλεκτρονικών άλμπουμ**. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εμφανίζεται η οθόνη **Σύνδεση** στην περιοχή Εργασίας.

β Κάντε κλικ στο **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

#### Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh:

α Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες που θέλετε να μοιραστείτε εμφανίζονται στο παράθυρο **HP Instant Share**.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί - για να αφαιρέσετε φωτογραφίες ή το κουμπί + για να προσθέσετε φωτογραφίες στο παράθυρο.

β Κάντε κλικ στο **Συνέχεια** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

γ Στη λίστα υπηρεσιών HP Instant Share, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή των φωτογραφιών σας.

- δ Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 5 Μέσω της υπηρεσίας **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**, μπορείτε:
- Να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μικρογραφίες των φωτογραφιών σας, οι οποίες μπορούν να προβληθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευθούν μέσω Web.
  - Να ανοίξετε και να διατηρήσετε ένα ευρετήριο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ευρετήριο**, εγγραφείτε στο HP Instant Share και δημιουργήστε ένα λογαριασμό HP Passport.
  - Να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλές διευθύνσεις. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο πολλαπλών διευθύνσεων.
  - Να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενούς σας. Εισαγάγετε το όνομα που έχει εκχωρήσει ο παραλήπτης στη συσκευή, στο πεδίο **Ηλεκτρονική διεύθυνση**, ακολουθούμενο από @send.hp.com. Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο HP Instant Share χρησιμοποιώντας το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό HP Passport**.

**Σημείωση** Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **Χρειάζομαι λογαριασμό HP Passport** στην οθόνη **Είσοδος στο HP Passport**. Αποκτήστε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport.

**Σημείωση** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Φωτογραφία** για να στείλετε εικόνες από την κάρτα μνήμης. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση κάρτας μνήμης** ή **Φωτογραφικής μνήμης PictBridge**.

### Για να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης και να στείλετε τις φωτογραφίες αργότερα

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.  
Μετά από λίγο, η συσκευή HP all-in-one θα μεταβεί σε κατάσταση αδράνειας. Η συσκευή HP all-in-one βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- 2 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.  
Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **Αποστολή από**;
- 3 Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Κάρτα μνήμης**.  
Η πρώτη φωτογραφία στην κάρτα μνήμης εμφανίζεται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- 4 Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή φωτογραφιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση κάρτας μνήμης** ή **Φωτογραφικής μνήμης PictBridge**.

- 5 Ακολουθήστε τα βήματα (ξεκινώντας από το βήμα 3) της ενότητας **Για να στείλετε φωτογραφίες αμέσως** μετά την τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.

### Αποστολή σαρωμένης εικόνας

Διαμοιραστείτε μια σαρωμένη εικόνα πατώντας **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου. Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **HP Instant Share**, τοποθετήστε την εικόνα στη γυάλινη επιφάνεια, επιλέξτε το σαρωτή ως μέσο αποστολής της εικόνας, επιλέξτε προορισμό και ξεκινήστε τη σάρωση.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σάρωση μιας εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση των λειτουργιών σάρωσης**.

### Για να στείλετε μια σαρωμένη εικόνα από τη συσκευή HP all-in-one

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 2 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **Αποστολή από**.
- 3 Πατήστε **2** για να επιλέξετε **Σαρωτής**.

Η εικόνα σαρώνεται και μεταφέρεται στον υπολογιστή σας.

Για χρήστες Windows, το λογισμικό **HP Image Zone** ανοίγει στον υπολογιστή σας. Εμφανίζεται η καρτέλα **HP Instant Share**. Στον Δίσκο επιλογών εμφανίζεται μια μικρογραφία της σαρωμένης εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το **HP Image Zone**, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του **HP Image Zone**" στη βοήθεια στην οθόνη.

Για χρήστες Macintosh, το λογισμικό της εφαρμογής πελάτη **HP Instant Share** ανοίγει στον υπολογιστή. Στο παράθυρο **HP Instant Share** εμφανίζεται μια μικρογραφία της σαρωμένης εικόνας.

**Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh OS προγενέστερο του OS X v10.1.5 (συμπεριλαμβανομένου του OS 9 v9.1.5), οι φωτογραφίες σας μεταφέρονται στο **HP Gallery** στο Macintosh. Κάντε κλικ στο **E-mail**. Στείλτε τη σαρωμένη εικόνα ως συνημμένο σε e-mail ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.

- 4 Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα για το δικό σας λειτουργικό σύστημα:

#### Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows:

- a Από την περιοχή **Έλεγχος ή Εργασία** στην καρτέλα **HP Instant Share**, κάντε κλικ στο σύνδεσμο ή το εικονίδιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή της σαρωμένης εικόνας.

**Σημείωση** Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή **Δείτε όλες τις υπηρεσίες**, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ όλων των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στη χώρα/περιοχή σας, για παράδειγμα: **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share** και **Δημιουργία ηλεκτρονικών άλμπουμ**. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εμφανίζεται η οθόνη **Σύνδεση** στην περιοχή Εργασίας.

- β Κάντε κλικ στο **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

#### Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh:

- a Βεβαιωθείτε ότι η σαρωμένη εικόνα που θέλετε να διαμοιραστείτε εμφανίζεται στο παράθυρο **HP Instant Share**. Χρησιμοποιήστε το κουμπί - για να αφαιρέσετε φωτογραφίες ή το κουμπί + για να προσθέσετε φωτογραφίες στο παράθυρο.
- β Κάντε κλικ στο **Συνέχεια** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- γ Στη λίστα υπηρεσιών HP Instant Share, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή της σαρωμένης εικόνας.
- δ Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

- 5 Μέσω της υπηρεσίας **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**, μπορείτε:
- Να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μικρογραφίες των φωτογραφιών σας, οι οποίες μπορούν να προβληθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευθούν μέσω Web.
  - Να ανοίξετε και να διατηρήσετε ένα ευρετήριο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ευρετήριο**, εγγραφείτε στο HP Instant Share και δημιουργήστε ένα λογαριασμό HP Passport.
  - Να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλές διευθύνσεις. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο πολλαπλών διευθύνσεων.
  - Να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενούς σας. Εισαγάγετε το όνομα που έχει εκχωρήσει ο παραλήπτης στη συσκευή, στο πεδίο **Ηλεκτρονική διεύθυνση**, ακολουθούμενο από @send.hp.com. Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο HP Instant Share χρησιμοποιώντας το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό HP Passport**.

**Σημείωση** Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **Χρειάζομαι λογαριασμό HP Passport** στην οθόνη **Είσοδος στο HP Passport**. Αποκτήστε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport.

**Σημείωση** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Σάρωση** για να στείλετε μια σαρωμένη εικόνα. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση των λειτουργιών σάρωσης**.

## Αποστολή εικόνων με χρήση του υπολογιστή σας

Εκτός από τη χρήση της συσκευής HP all-in-one για αποστολή εικόνων μέσω του HP Instant Share, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό **HP Image Zone** που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για να στείλετε εικόνες. Το λογισμικό **HP Image Zone** σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και να επεξεργαστείτε μία ή περισσότερες εικόνες και στη συνέχεια να αποκτήσετε πρόσβαση στο HP Instant Share για να επιλέξετε μια υπηρεσία (για παράδειγμα, **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**) και να στείλετε τις εικόνες σας. Το λιγότερο, μπορείτε να διαμοιραστείτε εικόνες μέσω των παρακάτω:

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share (αποστολή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share (αποστολή σε συσκευή)
- Ηλεκτρονικά άλμπουμ
- Ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφίας (η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή)

### Αποστολή εικόνων με χρήση του λογισμικού HP Image Zone (Windows)

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό **HP Image Zone** για να διαμοιραστείτε εικόνες με φίλους και συγγενείς σας. Απλώς ανοίξτε το **HP Image Zone**, επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να διαμοιραστείτε και προωθήστε τις χρησιμοποιώντας την υπηρεσία **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

### Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό **HP Image Zone**

- 1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στην επιφάνεια εργασίας. Στον υπολογιστή σας εμφανίζεται το παράθυρο **HP Image Zone**. Στο παράθυρο εμφανίζεται η καρτέλα **Οι εικόνες μου**.
- 2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες από τους φακέλους στους οποίους είναι αποθηκευμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

**Σημείωση** Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνων **HP Image Zone** για να επεξεργαστείτε τις εικόνες σας και να επιτύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

- 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα **HP Instant Share**. Στο παράθυρο **HP Image Zone** εμφανίζεται η καρτέλα **HP Instant Share**.
  - 4 Από την περιοχή **Έλεγχος** ή **Εργασία** στην καρτέλα **HP Instant Share**, κάντε κλικ στο σύνδεσμο ή το εικονίδιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή της σαρωμένης εικόνας.
- Σημείωση** Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή **Δείτε όλες τις υπηρεσίες**, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τη χώρα/περιοχή σας -- για παράδειγμα, **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share** και **Δημιουργία ηλεκτρονικών άλμπουμ**. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εμφανίζεται η οθόνη **Σύνδεση στην Περιοχή εργασίας** της καρτέλας **HP Instant Share**.

- 5 Κάντε κλικ στο **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 6 Μέσω της υπηρεσίας **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**, μπορείτε:
  - Να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μικρογραφίες των φωτογραφιών σας, οι οποίες μπορούν να προβληθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευθούν μέσω Web.
  - Να ανοίξετε και να διατηρήσετε ένα ευρετήριο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ευρετήριο**, εγγραφείτε στο HP Instant Share και δημιουργήστε ένα λογαριασμό HP Passport.
  - Να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλές διευθύνσεις. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο πολλαπλών διευθύνσεων.
  - Να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενούς σας. Εισαγάγετε το όνομα που έχει εκχωρήσει ο παραλήπτης στη συσκευή, στο πεδίο **Ηλεκτρονική διεύθυνση**, ακολουθούμενο από HP Instant Share και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό HP Passport**.

**Σημείωση** Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **Χρειάζομαι λογαριασμό HP Passport** στην οθόνη **Είσοδος στο HP Passport**. Αποκτήστε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport.

## Αποστολή εικόνων με τη χρήση του λογισμικού της εφαρμογής πελάτη HP Instant Share (χρήστες Macintosh OS X v10.2 και μεταγενέστερων εκδόσεων)

**Σημείωση** Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS X v10.2.1 και v10.2.2 δεν υποστηρίζονται.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή πελάτη HP Instant Share για να διαμοιραστείτε εικόνες με φίλους και συγγενείς. Απλώς ανοίξτε το παράθυρο HP Instant Share, επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να διαμοιραστείτε και προωθήστε τις χρησιμοποιώντας την υπηρεσία **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής πελάτη του λογισμικού **HP Instant Share**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

### Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή πελάτη HP Instant Share

- 1 Επιλέξτε το εικονίδιο **HP Image Zone** από το Dock.  
Στην επιφάνεια εργασίας ανοίγει το **HP Image Zone**.
- 2 Στο **HP Image Zone** κάντε κλικ στο κουμπί **Services** στο επάνω μέρος του παραθύρου.  
Στο κάτω μέρος του **HP Image Zone** θα εμφανιστεί μια λίστα με εφαρμογές.
- 3 Από τη λίστα εφαρμογών επιλέξτε **HP Instant Share**.  
Στον υπολογιστή σας ανοίγει η εφαρμογή πελάτη του λογισμικού **HP Instant Share**.
- 4 Χρησιμοποιήστε το κουμπί + για να προσθέσετε μια εικόνα στο παράθυρο ή το κουμπί - για να αφαιρέσετε μια εικόνα.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής πελάτη του λογισμικού **HP Instant Share**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

- 5 Βεβαιωθείτε ότι εικόνες που θέλετε να διαμοιραστείτε εμφανίζονται στο παράθυρο **HP Instant Share**.
- 6 Κάντε κλικ στο **Συνέχεια** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 7 Στη λίστα υπηρεσιών HP Instant Share, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή της σαρωμένης εικόνας.
- 8 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 9 Μέσω της υπηρεσίας **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**, μπορείτε:
  - Να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μικρογραφίες των φωτογραφιών σας, οι οποίες μπορούν να προβληθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευθούν μέσω Web.
  - Να ανοίξετε και να διατηρήσετε ένα ευρετήριο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ευρετήριο**, εγγραφείτε στο HP Instant Share και δημιουργήστε ένα λογαριασμό HP Passport.
  - Να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλές διευθύνσεις. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο πολλαπλών διευθύνσεων.
  - Να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενούς σας. Εισαγάγετε το όνομα που έχει εκχωρήσει ο παραλήπτης στη συσκευή, στο πεδίο **Ηλεκτρονική διεύθυνση**, ακολουθούμενο από HP Instant Share και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό HP Passport**.

**Σημείωση** Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **Χρειάζομαι λογαριασμό HP Passport** στην οθόνη **Είσοδος στο HP Passport**. Αποκτήστε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport.

### Διαμοιρασμός εικόνων με χρήση του HP Director (Macintosh OS προγενέστερο του X v10.1.5)

**Σημείωση** Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS 9 v9.1.5 και νεότερες εκδόσεις και v9.2.6 και νεότερες εκδόσεις **υποστηρίζονται**. Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS X v10.0 και v10.0.4 **δεν υποστηρίζονται**.

Διαμοιραστείτε εικόνες με οποιονδήποτε διαθέτει λογαριασμό e-mail. Απλώς πραγματοποιήστε εκκίνηση του **HP Director** και ανοίξτε το **HP Gallery**. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα e-mail χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή e-mail που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πινακοθήκη απεικόνισης HP" στη **βοήθεια φωτογραφιών και απεικόνισης HP στην οθόνη**.

#### Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή e-mail στο HP Director

- 1 Εμφανίστε το μενού **HP Director** :
  - Σε OS X, επιλέξτε το εικονίδιο **HP Director** από το Dock.
  - Σε OS 9, κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση **HP Director** στην επιφάνεια εργασίας.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα **HP Photo and Imaging Gallery** (**Πινακοθήκη φωτογραφιών και απεικόνισης HP**).
  - Σε OS X, επιλέξτε **HP Gallery** από την ενότητα **Manage and Share** του μενού **HP Director**.
  - Σε OS 9, κάντε κλικ στην επιλογή **HP Gallery**.
- 3 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες προς διαμοιρασμό.  
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Photo and Imaging**.
- 4 Κάντε κλικ στο **E-mail**.  
Ανοίγει το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Macintosh.  
Στείλτε τις εικόνες ως συνημμένο σε e-mail ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.



# 13 Χρήση του HP Instant Share (δίκτυο)


Το HP Instant Share κάνει εύκολο το διαμοιρασμό φωτογραφιών με τους συγγενείς και φίλους σας. Απλώς σαρώστε μια φωτογραφία ή τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one, επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες για διαμοιρασμό, επιλέξτε προορισμό για τις φωτογραφίες σας και στείλτε τις. Μπορείτε ακόμα και να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας σε ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

## Επισκόπηση

Εάν η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο και διαθέτει απευθείας πρόσβαση στο Internet (για παράδειγμα, δεν βασίζεται στον υπολογιστή σας για σύνδεση στο Internet), έχετε πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες του HP Instant Share που προσφέρονται μέσω της συσκευής. Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης εικόνων, καθώς και απομακρυσμένη εκτύπωση από τη συσκευή HP all-in-one. Ακολουθεί περιγραφή της κάθε λειτουργίας.

**Σημείωση** Οι εικόνες μπορεί να είναι φωτογραφίες ή σαρωμένο κείμενο. Μπορείτε να διαμοιράσετε και τα δύο με τους συγγενείς και φίλους σας, χρησιμοποιώντας τη συσκευή HP all-in-one και το HP Instant Share.

### Αποστολή HP Instant Share

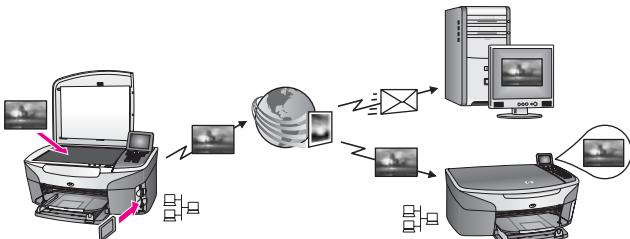


Η Αποστολή HP Instant Share σάς παρέχει τη δυνατότητα να στείλετε εικόνες από τη συσκευή HP all-in-one σε προορισμούς της επιλογής σας μέσω της υπηρεσίας HP Instant Share. (Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες από το λογισμικό **HP Image Zone** που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.) Ο προορισμός που ορίζετε μπορεί να είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δικτυακή συσκευή κάποιου φίλου ή συγγενούς σας, ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή εικόνων απευθείας** από τη συσκευή HP all-in-one.

## Κεφάλαιο 13

**Σημείωση** Δικτυακή συσκευή είναι μια συσκευή HP All-in-One, η οποία διαθέτει τη λειτουργία HP Instant Share και αποκτά πρόσβαση στο Internet μέσω ενός οικιακού δικτύου ή μιας άλλης διαμόρφωσης, η οποία δεν απαιτεί υπολογιστή για πρόσβαση. Εάν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο και σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, προτεραιότητα έχει η σύνδεση δικτύου.

Το σύμβολο συνδεσιμότητας δικτύου είναι το .

### Λήψη HP Instant Share

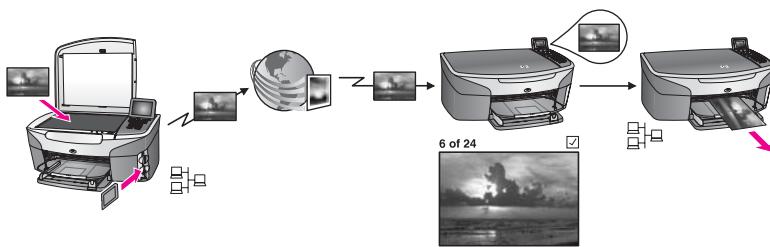

Η Λήψη HP Instant Share σάς δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε εικόνες από οποιονδήποτε φίλο ή συγγενή που έχει προσπελάσει την υπηρεσία HP Instant Share και έχει αποκτήσει ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport.

#### Λήψη εικόνων από οποιονδήποτε αποστολέα ή από καθορισμένη ομάδα αποστολέων

Μπορείτε να λάβετε εικόνες από οποιονδήποτε αποστολέα διαθέτει λογαριασμό HP Passport (Ανοιχτή λειτουργία) ή από μια καθορισμένη ομάδα αποστολέων (Ιδιωτική λειτουργία).

- Εάν επιλέξετε να λαμβάνετε από οποιονδήποτε αποστολέα, απλώς δώστε το όνομα της συσκευής HP all-in-one στους αποστολείς από τους οποίους θέλετε να λαμβάνετε εικόνες. Εκχωρείτε όνομα στη συσκευή σας όταν εγκαθιστάτε το HP Instant Share στη συσκευή HP all-in-one. Η χρήση πεζών και κεφαλαίων δεν επηρεάζει το όνομα συσκευής.

Η Ανοιχτή λειτουργία (λήψη από οποιονδήποτε αποστολέα) είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία λήψης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη σε Ανοικτή λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη από οποιονδήποτε αποστολέα \(Ανοιχτή λειτουργία\)](#).

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μπλοκάρετε συγκεκριμένα άτομα ώστε να μην μπορούν να πραγματοποίησουν αποστολή στη συσκευή HP all-in-one μέσω της λίστας πρόσβασης HP Instant Share. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας λίστας πρόσβασης, δείτε την ηλεκτρονική βοήθεια για την Υπηρεσία HP Instant Share.

- Εάν επιλέξετε να λαμβάνετε από μια καθορισμένη ομάδα αποστολέων, προσθέστε στη λίστα πρόσβασης HP Instant Share κάθε αποστολέα από τον οποίο θέλετε να λαμβάνετε εικόνες και στη συνέχεια εκχωρήστε στον καθένα δικαίωμα πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση δικαιώματος πρόσβασης, δείτε την ηλεκτρονική βοήθεια για την Υπηρεσία HP Instant Share.

## Επισκόπηση ή αυτόματη εκτύπωση των ληφθέντων εικόνων

Το HP Instant Share σάς δίνει την επιλογή να πραγματοποιήσετε επισκόπηση μιας συλλογής εικόνων πριν την εκτύπωση ή να εκτυπώσετε αυτόματα συλλογές εικόνων στη συσκευή HP all-in-one. Η δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης ενεργοποιείται για κάθε αποστολέα από τη λίστα πρόσβασης HP Instant Share.

Μόνο οι συλλογές εικόνων προερχόμενες από αποστολέις στους οποίους έχετε εκχωρήσει δικαίωμα αυτόματης εκτύπωσης θα εκτυπώνονται αυτόματα στη συσκευή σας. Όλες οι υπόλοιπες συλλογές θα λαμβάνονται σε λειτουργία προεπισκόπησης.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λήψη HP Instant Share, ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη εικόνων](#).

## Απομακρυσμένη εκτύπωση HP



Η Απομακρυσμένη εκτύπωση HP σάς παρέχει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε από εφαρμογές των Windows σε μια συσκευή δίκτυου σε ξεχωριστή τοποθεσία. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα "HP remote printer driver" για να εκτυπώσετε από ένα φορητό υπολογιστή στη συσκευή HP all-in-one που έχετε στο σπίτι. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε στη συσκευή ενώ εργάζεστε από το σπίτι μέσω ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN). Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Απομακρυσμένη εκτύπωση εγγράφων](#).

Επιπλέον, ένας φίλος ή συγγενής σας, ο οποίος δεν διαθέτει συσκευή συνδεδεμένη μέσω δικτύου, μπορεί να μεταφέρει το πρόγραμμα "remote printer driver" στον υπολογιστή του και να εκτυπώσει στο HP all-in-one (αφού του δώσετε το όνομα της συσκευής σας). Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Απομακρυσμένη εκτύπωση εγγράφων](#).

## Τα πρώτα βήματα

Για να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share με τη συσκευή HP all-in-one θα πρέπει να διαθέτετε τα παρακάτω:

- Τοπικό δίκτυο (LAN) που να λειτουργεί
- Μια συσκευή HP all-in-one συνδεδεμένη στο τοπικό δίκτυο
- Απευθείας πρόσβαση στο Internet μέσω παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP)
- Ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport
- Το HP Instant Share εγκατεστημένο στη συσκευή σας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το HP Instant Share και να αποκτήσετε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport:

- Μέσω του λογισμικού **HP Image Zone** στον υπολογιστή σας
- Πατώντας "HP Instant Share" στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.
- Όταν σάς παρέχεται η επιλογή στο τέλος της εγκατάστασης του λογισμικού (μόνο Macintosh)

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια **Οδηγός εγκατάστασης HP Instant Share**.

**Σημείωση** Βεβαιωθείτε ότι κατά την εγκατάσταση του λογισμικού HP all-in-one έχετε επιλέξει την **Τυπική** εγκατάσταση. Το HP Instant Share **δεν** θα λειτουργήσει με την ελάχιστη εγκατάσταση.

Μόλις αποκτήστε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport, δημιουργήστε ένα μοναδικό όνομα για το HP all-in-one και δηλώστε τη συσκευή σας, μπορείτε να προσθέστε αποστολείς σε μια λίστα πρόσβασης και να δημιουργήστε προορισμούς. Εάν επιλέξτε να χρησιμοποιήστε τη λίστα πρόσβασης και να δημιουργήστε προορισμούς σε μεταγενέστερο χρόνο, ακολουθήστε τις οδηγίες για τα παρακάτω θέματα.

**Σημείωση** Μόλις πραγματοποιήστε εγγραφή στο HP Instant Share και δηλώστε το HP all-in-one, προστίθεστε αυτόματα στη λίστα πρόσβασης της συσκευής σας και σάς εκχωρούνται δικαιώματα αυτόματης εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να γίνετε μέλος του HP Instant Share και να δηλώστε τη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα [Τα πρώτα βήματα](#).

## Δημιουργία προορισμών

Δημιουργήστε προορισμούς για να ορίσετε τοποθεσίες στις οποίες θέλετε (ως αποστολέας) να αποσταλούν οι εικόνες. Για παράδειγμα, ένας προορισμός μπορεί να είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δικτυακή συσκευή ενός φίλου ή συγγενή σας, ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

**Σημείωση** Παρόλο που οι προορισμοί δημιουργούνται στην υπηρεσία HP Instant Share, η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται μέσω της συσκευής HP all-in-one.

### Για να δημιουργήσετε προορισμούς

- 1 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- 2 Πατήστε **3** για να επιλέξτε **Προσθήκη νέου προορισμού**. Εμφανίζεται το μενού **Επιλέξτε Υπολογιστή** με μια λίστα υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο σας.
- 3 Επιλέξτε έναν υπολογιστή από τη λίστα.

**Σημείωση** Το λογισμικό **HP Image Zone** πρέπει να εγκατασταθεί στον επιλεγμένο υπολογιστή και ο υπολογιστής να έχει δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία HP Instant Share.

- Σε ένα παράθυρο στον υπολογιστή σας εμφανίζεται η οθόνη της υπηρεσίας HP Instant Share.
- 4 Συνδεθείτε στο HP Instant Share με το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό**. Εμφανίζεται το πρόγραμμα διαχείρισης HP Instant Share.

**Σημείωση** Δεν θα σας ζητηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός HP Passport εάν έχετε ρυθμίσει την υπηρεσία HP Instant Share να τα θυμάται.

- 5 Επιλέξτε την καρτέλα **Διαμοιρασμός** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να δημιουργήσετε ένα νέο προορισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική Βοήθεια.

Εάν θέλετε να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενή σας, επιλέξτε **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**. Στο πεδίο **Ηλεκτρονική διεύθυνση** εισαγάγετε το όνομα της συσκευής ακολουθούμενο από HP Instant Share.)

**Σημείωση** Για να πραγματοποιήσετε αποστολή σε συσκευή: 1) τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης πρέπει να έχουν ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport. 2) Η συσκευή στην οποία αποστέλλεται η εικόνα πρέπει να είναι δηλωμένη στο HP Instant Share και 3) η εικόνα πρέπει να αποσταλεί με χρήση **Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HP Instant Share** ή απομακρυσμένης εκτύπωσης HP.

Πριν ορίσετε προορισμό συσκευής στο πεδίο **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share** ή προσθέστε εκτυπωτή για χρήση με την Απομακρυσμένη εκτύπωση HP, ρωτήστε τον παραλήπτη το όνομα που έχει εκχωρήσει στη συνδεδεμένη μέσω δικτύου συσκευή του. Το όνομα της συσκευής δημιουργείται όταν ένα άτομο εγγράφεται στο HP Instant Share και δηλώνει τη συσκευή του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Τα πρώτα βήματα](#).

## Χρήση της λίστας πρόσβασης HP Instant Share

Η λίστα πρόσβασης χρησιμοποιείται όταν η συσκευή HP all-in-one είναι ρυθμισμένη να λαμβάνει είτε σε Ανοιχτή είτε σε Ιδιωτική λειτουργία.

- Σε Ανοιχτή λειτουργία, λαμβάνετε συλλογές εικόνων από οποιονδήποτε αποστολέα διαθέτει λογαριασμό HP Passport και γνωρίζει το όνομα που έχετε εκχωρήσει στη συσκευή σας. Εάν επιλέξετε να λαμβάνετε σε Ανοιχτή λειτουργία, επιτρέπετε σε έναν χρήστη να στείλει εικόνες στη συσκευή σας.
- Χρησιμοποιήστε τη λίστα πρόσβασης για να εκχωρήσετε δικαιώματα αυτόματης εκτύπωσης. Επίσης χρησιμοποιήστε την για να μπλοκάρετε αποστολείς από τους οποίους **δεν** θέλετε να λαμβάνετε εικόνες.
- Στην Ιδιωτική λειτουργία, λαμβάνετε εικόνες μόνο από τους αποστολείς που εσείς καθορίζετε στη λίστα πρόσβασης. Τα άτομα που προστίθενται στη λίστα πρέπει να διαθέτουν ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport.

Αφού προσθέστε έναν αποστολέα στη λίστα, εκχωρήστε του ένα από τα παρακάτω δικαιώματα πρόσβασης:

- Να επιτρέπεται: Επιτρέπει να πραγματοποιηθεί προεπισκόπηση των ληφθέντων εικόνων πριν την εκτύπωση.
- Αυτόματη εκτύπωση: Επιτρέπει να πραγματοποιηθεί από τη συσκευή σας αυτόματη εκτύπωση των ληφθέντων εικόνων.
- Μπλοκάρισμα: Εξασφαλίζει ότι δεν θα λαμβάνετε ανεπιθύμητες εικόνες από κάποιον αποστολέα.

## Για να χρησιμοποιήσετε τη λίστα πρόσβασης

- 1 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.

- Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- 2 Πλατήστε **3** και έπειτα πλατήστε **5**.  
Εμφανίζεται το μενού **Επιλογές Instant Share** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Διαχείριση λογαριασμού**.  
Εμφανίζεται το μενού **Επιλέξτε Υπολογιστή** με μια λίστα υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο σας.
  - 3 Επιλέξτε έναν υπολογιστή από τη λίστα.

**Σημείωση** Το λογισμικό **HP Image Zone** πρέπει να εγκατασταθεί στον επιλεγμένο υπολογιστή και ο υπολογιστής να έχει δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία HP Instant Share.

- Σε ένα παράθυρο στον υπολογιστή σας εμφανίζεται η οθόνη της υπηρεσίας HP Instant Share.
- 4 Όταν σάς ζητηθεί, συνδεθείτε στο HP Instant Share με το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό HP Passport**.  
Εμφανίζεται το πρόγραμμα διαχείρισης HP Instant Share.
  - Σημείωση** Δεν θα σάς ζητηθεί το **όνομα χρήστη** και ο **κωδικός HP Passport** εάν έχετε ρυθμίσει την υπηρεσία HP Instant Share να τα θυμάται.
  - 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αποστολές και αλλάξτε τα δικαιώματα πρόσβασης χρησιμοποιώντας τη λίστα πρόσβασης.  
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική Βοήθεια.
  - Σημείωση** Θα χρειαστεί να αποκτήσετε την ταυτότητα χρήστη HP Passport κάθε αποστολέα που προσθέτετε στη λίστα πρόσβασης. Η ταυτότητα χρήστη απαιτείται για να προσθέσετε έναν αποστολέα στη λίστα. Αφού προσθέσετε έναν αποστολέα στη λίστα και του εκχωρήσετε δικαιώματα πρόσβασης, στη λίστα πρόσβασης εμφανίζονται τα στοιχεία του αποστολέα ως εξής: εκχωρημένα δικαιώματα πρόσβασης, όνομα, επώνυμο και ταυτότητα χρήστη HP Passport.

## Αποστολή εικόνων απευθείας από τη συσκευή HP all-in-one

Οι εικόνες μπορεί να είναι φωτογραφίες ή σαρωμένα έγγραφα. Μπορείτε να διαμοιράσετε και τα δύο με τους συγγενείς και φίλους σας, χρησιμοποιώντας τη συσκευή HP all-in-one και το HP Instant Share. Επιλέξτε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης ή σαρώστε μια εικόνα, πλατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one και στείλτε τις εικόνες στους προορισμούς που θέλετε. Δείτε τα θέματα παρακάτω για λεπτομερείς οδηγίες.

**Σημείωση** Εάν πραγματοποιείτε αποστολή από συσκευή δικτύου, η συσκευή λήψης πρέπει να είναι δηλωμένη στο HP Instant Share.

### Αποστολή φωτογραφιών από κάρτα μνήμης

Η συσκευή HP all-in-one σάς παρέχει την επιλογή να στείλετε φωτογραφίες αμέσως μετά την τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης ή να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης και να στείλετε τις φωτογραφίες αργότερα. Για να στείλετε φωτογραφίες αμέσως, τοποθετήστε

την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή, επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες και πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου.

Εάν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης και αποφασίσετε ότι θέλετε να στείλετε τις φωτογραφίες αργότερα, όταν επιστρέψετε, η συσκευή HP all-in-one θα έχει μεταβεί σε κατάσταση αδράνειας. Απλά πατήστε **HP Instant Share** και ακολουθήστε τα μηνύματα για να επιλέξετε και να διαμοιραστείτε φωτογραφίες.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κάρτας μνήμης φωτογραφιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge**.

### Για να στείλετε μια φωτογραφία στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενή σας

- 1 Ζητήστε από τον παραλήπτη το όνομα που έχει εκχωρήσει στη συσκευή του.
- 2 **Σημείωση** Το όνομα συσκευής εκχωρείται όταν δημιουργήσετε το λογαριασμό HP Instant Share και δηλώσετε τη συσκευή HP all-in-one. Η χρήση πεζών και κεφαλαίων δεν επηρεάζει το όνομα συσκευής.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι ο παραλήπτης λαμβάνει σε Ανοιχτή λειτουργία ή ότι έχει συμπεριλάβει το όνομα χρήστη HP Passsport στη λίστα πρόσβασης της συσκευής λήψης.  
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ενότητες **Λήψη από οποιονδήποτε αποστολέα (Ανοιχτή λειτουργία)** και **Χρήση της λίστας πρόσβασης HP Instant Share**.
- 4 Δημιουργήστε έναν προορισμό χρησιμοποιώντας το όνομα συσκευής που σας έδωσε ο παραλήπτης.  
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία προορισμών**.
- 5 Πατήστε **HP Instant Share** για να στείλετε τις φωτογραφίες σας.  
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ακόλουθη διαδικασία.

### Για να στείλετε φωτογραφίες αμέσως μετά την τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη θύρα της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή φωτογραφιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge**.
- 3 **Σημείωση** Οι τύποι αρχείων βίντεο ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από την υπηρεσία HP Instant Share.
- 4 Στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one πατήστε το κουμπί **HP Instant Share**.  
Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το **Μενού Διαμοιρασμός**.  
Στο **Μενού Διαμοιρασμός** εμφανίζονται οι προορισμοί που δημιουργήσατε στην υπηρεσία HP Instant Share. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία προορισμών**.
- 5 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη ▲ και ▼ για να επισημάνετε έναν προορισμό στον οποίο θέλετε να στείλετε τις φωτογραφίες σας.
- 6 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε τον προορισμό και να στείλετε τις φωτογραφίες.

**Σημείωση** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Φωτογραφία** για να στείλετε εικόνες από την κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge**.

### Για να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης και να στείλετε τις φωτογραφίες αργότερα

- Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.  
Μετά από λίγο, η συσκευή HP all-in-one θα μεταβεί σε κατάσταση αδράνειας. Η συσκευή HP all-in-one βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- Όταν είστε έτοιμοι να στείλετε τις φωτογραφίες, πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.  
Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Αποστολή**.  
Εμφανίζεται το μενού **Αποστολή από**:
- Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Κάρτα μνήμης**.  
Η πρώτη φωτογραφία στην κάρτα μνήμης εμφανίζεται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή φωτογραφιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge**.
- Πατήστε **Φωτογραφία** στον πίνακα ελέγχου.  
Εμφανίζεται το **Μενού Διαμοιρασμός**.  
Στο **Μενού Διαμοιρασμός** εμφανίζονται οι προορισμοί που δημιουργήσατε στην υπηρεσία HP Instant Share. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία προορισμών**.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη ▲ και ▼ για να επισημάνετε έναν προορισμό στον οποίο θέλετε να στείλετε τις φωτογραφίες σας.
- Πατήστε **OK** για να επιλέξετε τον προορισμό και να στείλετε τις φωτογραφίες.

### Αποστολή φωτογραφιών από αρχείο προορισμού

Εάν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP που διαθέτετε υποστηρίζει HP Instant Share, σάς δίνει τη δυνατότητα να εκχωρήσετε φωτογραφίες σε προορισμούς μιας κάρτας μνήμης. Οι εκχωρημένες φωτογραφίες αποθηκεύονται σε ένα αρχείο προορισμού. Όταν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή και την τοποθετήσετε στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one, το HP all-in-one διαβάζει την κάρτα μνήμης και προωθεί τις φωτογραφίες στους εκχωρημένους προορισμούς.

### Για να στείλετε φωτογραφίες σε προορισμούς εκχωρημένους από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη θύρα της συσκευής HP all-in-one.  
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge**.  
Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Αποστολή σε προορισμούς**.
- Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ναι, αποστολή φωτογρ. σε προορισμούς HP Instant Share**.  
Οι φωτογραφίες στέλνονται στους εκχωρημένους προορισμούς τους.

**Σημείωση** Η αποστολή φωτογραφιών σε μεγάλο αριθμό προορισμών μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο ενώ ενδέχεται το πλήθος των προορισμών να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό προορισμών στον οποίο το HP all-in-one μπορεί να πραγματοποιήσει αποστολή με μία μόνο συναλλαγή. Εάν ξανατοποθετήσετε την κάρτα μνήμης, οι φωτογραφίες που απομένουν θα σταλούν στους προορισμούς τους.

## Αποστολή σαρωμένης εικόνας

Μπορείτε να διαμοιραστείτε μια σαρωμένη εικόνα πατώντας **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου. Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **HP Instant Share**, τοποθετήστε την εικόνα στη γυάλινη επιφάνεια, επιλέξτε το σαρωτή ως μέσο αποστολής της εικόνας, επιλέξτε προορισμό και ζεκινήστε τη σάρωση.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σάρωση μιας εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση των λειτουργιών σάρωσης](#).

### Για να στείλετε μια σαρωμένη εικόνα στη συσκευή δικτύου ενός φίλους ή συγγενούς σας

1 Ζητήστε από τον παραλήπτη το όνομα που έχει εκχωρήσει στη συσκευή του.

**Σημείωση** Το όνομα συσκευής εκχωρείται όταν δημιουργήσετε το λογαριασμό HP Instant Share και δηλώσετε τη συσκευή HP all-in-one. Η χρήση πεζών και κεφαλαίων δεν επηρεάζει το όνομα συσκευής.

2 Βεβαιωθείτε ότι ο παραλήπτης λαμβάνει σε Ανοιχτή λειτουργία ή ότι έχει συμπεριλάβει το όνομα χρήστη HP Passport στη λίστα πρόσβασης της συσκευής λήψης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες [Λήψη από οποιονδήποτε αποστολέα \(Ανοιχτή λειτουργία\)](#) και [Χρήση της λίστας πρόσβασης HP Instant Share](#).

3 Δημιουργήστε έναν προορισμό χρησιμοποιώντας το όνομα της συσκευής που σάς έδωσε ο παραλήπτης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία προορισμών](#).

4 Πατήστε **HP Instant Share** για να στείλετε τις φωτογραφίες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ακόλουθη διαδικασία.

### Για να στείλετε μια σαρωμένη εικόνα από τη συσκευή HP all-in-one

1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.

2 Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε **HP Instant Share**.

Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.

3 Πατήστε **1** για να επιλέξετε [Αποστολή](#).

Εμφανίζεται το μενού [Αποστολή από](#):

4 Πατήστε **2** για να επιλέξετε [Σαρωτής](#).

Εμφανίζεται το [Μενού Διαμοιρασμός](#).

Στο [Μενού Διαμοιρασμός](#) εμφανίζονται οι προορισμοί που δημιουργήσατε στην υπηρεσία HP Instant Share. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία προορισμών](#).

5 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη ▲ και ▼ για να επισημάνετε έναν προορισμό στον οποίο θέλετε να στείλετε την εικόνα σας.

6 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε προορισμό και να ζεκινήσετε τη σάρωση.

Η εικόνα σαρώνεται και αποστέλλεται στον επιλεγμένο προορισμό.

**Σημείωση** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Σάρωση** για να στείλετε μια σαρωμένη εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση των λειτουργιών σάρωσης**.

### Ακύρωση αποστολής εικόνων

Η αποστολή εικόνων σε έναν προορισμό ή μια ομάδα προορισμών μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή με το πάτημα του κουμπιού **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου. Το αποτέλεσμα της ακύρωσης εξαρτάται από το εάν η συλλογή εικόνων έχει μεταφερθεί στην υπηρεσία HP Instant Share.

- Εάν η συλλογή έχει μεταφερθεί πλήρως στην υπηρεσία HP Instant Share, αποστέλλεται στον προορισμό.
- Εάν η μεταφορά της συλλογής στην υπηρεσία HP Instant Share βρίσκεται σε εξέλιξη, η συλλογή δεν αποστέλλεται στον προορισμό.

## Αποστολή εικόνων με χρήση του υπολογιστή σας

Εκτός από τη χρήση της συσκευής HP all-in-one για την αποστολή εικόνων μέσω του HP Instant Share, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό **HP Image Zone** που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το λογισμικό **HP Image Zone** σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και να επεξεργαστείτε μία ή περισσότερες εικόνες και στη συνέχεια να αποκτήσετε πρόσβαση στο HP Instant Share για να επιλέξετε μια υπηρεσία (για παράδειγμα, **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**) και να στείλετε τις εικόνες σας. Το λιγότερο, μπορείτε να διαμοιραστείτε εικόνες μέσω των παρακάτω:

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share (αποστολή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share (αποστολή σε συσκευή)
- Ηλεκτρονικά άλμπουμ
- Ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφίας (η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή)

**Σημείωση** Δεν μπορείτε να λάβετε συλλογές εικόνων με το λογισμικό **HP Image Zone**.

Εάν θέλετε να διαμοιραστείτε εικόνες με χρήση του "Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HP Instant Share" (αποστολή σε συσκευή), εκτελέστε τις εργασίες που αναφέρονται στη συνέχεια:

- Ρωτήστε τον παραλήπτη ποιο όνομα έχει εκχωρήσει στη συνδεδεμένη στο δίκτυο συσκευή του.

**Σημείωση** Το όνομα συσκευής εκχωρείται όταν δημιουργήσετε το λογαριασμό HP Instant Share και δηλώσετε τη συσκευή HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Τα πρώτα βήματα**.

- Βεβαιωθείτε ότι ο παραλήπτης λαμβάνει σε Ανοιχτή λειτουργία ή ότι έχει συμπεριλάβει το όνομα χρήστη HP Passport στη λίστα πρόσβασης της συσκευής λήψης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ενότητες **Λήψη από οποιονδήποτε αποστολέα (Ανοιχτή λειτουργία)** και **Χρήση της λίστας πρόσβασης HP Instant Share**.

- Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν το λειτουργικό σας σύστημα.

### Για να στείλετε εικόνες από το HP Image Zone (χρήστες Windows)

- 1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στην επιφάνεια εργασίας.  
Στον υπολογιστή σας εμφανίζεται το παράθυρο **HP Image Zone**. Στο παράθυρο εμφανίζεται η καρτέλα **Οι εικόνες μου**.
- 2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες από τους φακέλους στους οποίους είναι αποθηκευμένες.  
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

**Σημείωση** Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνων **HP Image Zone** για να επεξεργαστείτε τις εικόνες σας και να επιτύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

- 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα **HP Instant Share**.  
Στο παράθυρο **HP Image Zone** εμφανίζεται η καρτέλα **HP Instant Share**.
- 4 Στην **Περιοχή ελέγχου** κάντε κλικ στο **Δείτε όλες τις υπηρεσίες**.  
Εμφανίζεται η οθόνη **Σύνδεση** στην **Περιοχή εργασίας** της καρτέλας **HP Instant Share**.
- 5 Κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
- 6 Στη λίστα υπηρεσιών, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή των εικόνων σας.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια**.  
Εάν θέλετε να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενή σας, επιλέξτε **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**. Στο πεδίο **Ηλεκτρονική διεύθυνση**, εισαγάγετε το όνομα της συσκευής ακολουθούμενο από @send.hp.com. Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο HP Instant Share χρησιμοποιώντας το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό HP Passport**.

**Σημείωση** Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **Χρειάζομαι λογοριασμό HP Passport** στην οθόνη **Είσοδος στο HP Passport**. Αποκτήστε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport. Στην οθόνη **Περιοχή και Όροι Χρήσης**, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και αποδεχθείτε τους **Όρους χρήσης**.

### Για να στείλετε εικόνες από το HP Image Zone (χρήστες Macintosh OS X v10.1.5 και μεταγενέστερων εκδόσεων)

**Σημείωση** Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS X v10.2.1 και v10.2.2 δεν υποστηρίζονται.

- 1 Επιλέξτε το εικονίδιο **HP Image Zone** από το Dock.  
Στην επιφάνεια εργασίας ανοίγει το **HP Image Zone**.
- 2 Στο **HP Image Zone** κάντε κλικ στο κουμπί **Services** στο επάνω μέρος του παραθύρου.  
Στο κάτω μέρος του **HP Image Zone** θα εμφανιστεί μια λίστα με εφαρμογές.
- 3 Επιλέξτε το **HP Instant Share** από τη λίστα με τις εφαρμογές.

- Το λογισμικό της εφαρμογής-πελάτη **HP Instant Share** ανοίγει στον υπολογιστή σας.
- 4 Προσθέστε τις εικόνες που θέλετε να διαμοιράσετε στο παράθυρο **HP Instant Share**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα HP Instant Share της **Βοήθειας HP Image Zone**.
  - 5 Μόλις προσθέστε τις εικόνες που θέλετε, πατήστε **Συνέχεια**.
  - 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
  - 7 Στη λίστα υπηρεσιών, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή των εικόνων σας.
  - 8 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική Βοήθεια. Εάν θέλετε να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενή σας, επιλέξτε **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**. Στο πεδίο **Ηλεκτρονική διεύθυνση**, εισαγάγετε το όνομα της συσκευής ακολουθούμενο από @send.hp.com. Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο HP Instant Share χρησιμοποιώντας το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό HP Passport**.
- Σημείωση** Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **Χρειάζομαι λογαριασμό HP Passport** στην οθόνη **Είσοδος στο HP Passport**. Αποκτήστε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport. Στην οθόνη **Περιοχή και Όροι Χρήσης**, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και αποδεχθείτε τους **Όρους χρήσης**.

## Λήψη εικόνων

Υπάρχει δυνατότητα αποστολής εικόνων από μια συσκευή δικτύου σε μια άλλη. Μπορείτε να λάβετε μια συλλογή εικόνων από οποιονδήποτε αποστολέα που διαθέτει ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport (Ανοιχτή λειτουργία) ή από μια καθορισμένη ομάδα αποστολέων (Ιδιωτική λειτουργία). Η προεπιλεγμένη λειτουργία λήψης είναι η Ανοικτή λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη HP Instant Share**.

**Σημείωση** Συλλογή εικόνων είναι μια ομάδα εικόνων που έχουν αποσταλεί από ένα άτομο σε έναν συγκεκριμένο προορισμό, ο οποίος, σε αυτή την περίπτωση είναι η συσκευή σας.

### Λήψη από οποιονδήποτε αποστολέα (Ανοιχτή λειτουργία)

Η συσκευή HP all-in-one έχει οριστεί από προεπιλογή να λαμβάνει σε Ανοικτή λειτουργία. Οποιοσδήποτε φίλος ή συγγενής σας με έγκυρο λογαριασμό HP Passport, ο οποίος γνωρίζει το όνομα της συσκευής σας, μπορεί να σάς στείλει μια συλλογή εικόνων. Η συλλογή **δεν** θα εκτυπωθεί αυτόματα εκτός κι αν έχετε εκχωρήσει δικαιώματα αυτόματης εκτύπωσης στον αποστολέα μέσω της λίστας πρόσβασης HP Instant Share. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της λίστας πρόσβασης HP Instant Share**.

**Σημείωση** Παρόλο που η συσκευή HP all-in-one έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει από οποιονδήποτε αποστολέα, μπορείτε να μπλοκάρετε τη λήψη εικόνων από συγκεκριμένους αποστολείς. Απλά μπλοκάρετε τους χρησιμοποιώντας τη λίστα πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της λίστας πρόσβασης HP Instant Share**.

Μπορείτε επίσης να μπλοκάρετε την αποστολή εικόνων στη συσκευή σας, μεταβαίνοντας στη λίστα των εργασιών εκτύπωσης στην υπηρεσία HP Instant Share.

### Για να λαμβάνετε εικόνες από οποιονδήποτε αποστολέα

- 1 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.  
Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- 2 Πατήστε **3** για να μεταβείτε στην επιλογή **Επιλογές HP Instant Share**.  
Εμφανίζεται το μενού **Επιλογές HP Instant Share**.
- 3 Πατήστε **1** για να μεταβείτε στο **Επιλογές λήψης**.  
Εμφανίζεται το μενού **Επιλογές λήψης**.
- 4 Πατήστε **2** για να επιλέξετε **Ανοιχτή, λήψη από όλους**.

Από προεπιλογή η συσκευή HP all-in-one είναι ρυθμισμένη να επιτρέπει την προεπισκόπηση εικόνων συλλογής πριν την εκτύπωση. Για να εκτυπώνονται αυτόματα οι εικόνες που λαμβάνετε, ανατρέξτε στην ενότητα **Για να εκτυπώσετε αυτόματα ληφθείσες εικόνες**.

### Λήψη από καθορισμένη ομάδα αποστολέων (Ιδιωτική λειτουργία)

Όταν ρυθμίζετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να πραγματοποιεί λήψη σε Ιδιωτική λειτουργία, οι συλλογές εικόνων λαμβάνονται από καθορισμένη ομάδα αποδεκτών αποστολέων, καθένας από τους οποίους διαθέτει λογαριασμό HP Passport. Αυτό επιτυγχάνεται με τη προσθήκη κάθε αποστολέα στη λίστα πρόσβασης. Καθώς προσθέτετε έναν αποστολέα στη λίστα, παράλληλα εκχωρήστε του και δικαιώματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της λίστας πρόσβασης HP Instant Share**.

**Σημείωση** Στην Ιδιωτική λειτουργία, θα λαμβάνετε συλλογές εικόνων μόνο από αποστολείς που διαθέτουν λογαριασμό HP Passport και στους οποίους έχετε εκχωρήσει δικαιώματα αποδοχής ή αυτόματης εκτύπωσης.

Στην Ιδιωτική λειτουργία, οι ληφθείσες εικόνες εκτυπώνονται μη αυτόματα εκτός κι αν έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα αυτόματης εκτύπωσης μέσω της λίστας πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εκτύπωση ληφθέντων εικόνων**.

### Για να λαμβάνετε εικόνες από μια καθορισμένη ομάδα ή από αποδεκτούς αποστολείς

- 1 Προσθέστε αποστολείς στη λίστα πρόσβασης HP Instant Share και εκχωρήστε δικαιώματα.  
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της λίστας πρόσβασης HP Instant Share**.
- 2 Μόλις συμπληρώστε τη λίστα, πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.  
Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- 3 Πατήστε **3** και έπειτα πατήστε **1**.  
Εμφανίζεται το μενού **Επιλογές Instant Share** και στη συνέχεια μεταβαίνετε στο **Επιλογές λήψης**.  
Εμφανίζεται το μενού **Επιλογές λήψης**.
- 4 Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ιδιωτική, λήψη από αποδεκτούς αποστολείς**.
- 5 Ρύθμιστη της συσκευής HP all-in-one για προεπισκόπηση εικόνων πριν την εκτύπωση ή για αυτόματη εκτύπωση κάθε ληφθείσας εικόνας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση ληφθέντων εικόνων.

## Εκτύπωση ληφθέντων εικόνων

Η υπηρεσία HP Instant Share λαμβάνει συλλογές εικόνων που στέλνονται στη συσκευή σας και υποδεικνύει (ανά συλλογή) τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν εκχωρηθεί στον αποστολέα. Η συσκευή HP all-in-one ελέγχει την υπηρεσία HP Instant Share για ληφθείσες εικόνες με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Εάν η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη μέσω δικτύου και έχει ρυθμιστεί για HP Instant Share, θα ελέγχει αυτόματα την υπηρεσία HP Instant Share και θα ορίσει το διάστημα (για παράδειγμα, κάθε 20 λεπτά) που θα μεσολαβεί για τη λήψη νέας συλλογής εικόνων. Η διαδικασία αυτή λέγεται αυτόματος έλεγχος και είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στη συσκευή σας.  
Εάν η συσκευή HP all-in-one ανιχνεύσει ότι έχει ληφθεί συλλογή στην υπηρεσία HP Instant Share, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται ένα εικονίδιο του οποίο σας ειδοποιεί ότι ελήφθησαν μία ή περισσότερες συλλογές. Εάν μια ληφθείσα συλλογή προέρχεται από έναν αποδεκτό αποστολέα που έχει δικαιώματα αυτόματης εκτύπωσης, εκτυπώνεται αυτόματα στη συσκευή σας. Εάν μια ληφθείσα συλλογή προέρχεται από έναν αποδεκτό αποστολέα που δεν έχει δικαιώματα αυτόματης εκτύπωσης, στη λίστα συλλογών **Ελήφθη** της συσκευής HP all-in-one εμφανίζονται πληροφορίες για αυτή τη συλλογή.
- Εάν ο αυτόματος έλεγχος δεν είναι ενεργοποιημένος ή σε περίπτωση που θέλετε να δείτε αν ελήφθησαν συλλογές στα διαστήματα μεσολάβησης, πατήστε **HP Instant Share** και επιλέξτε **Λήψη** στο μενού **HP Instant Share**. Επιλέγοντας **Λήψη** δίνετε εντολή στη συσκευή HP all-in-one να ελέγχει για νέες συλλογές εικόνων και να πραγματοποιήσει λήψη των σχετικών πληροφοριών στη λίστα συλλογών **Ελήφθη** της συσκευής σας.  
Εάν μια ληφθείσα συλλογή προέρχεται από έναν αποδεκτό αποστολέα που έχει δικαιώματα αυτόματης εκτύπωσης θα εμφανιστεί το μήνυμα **Εκτύπωση τώρα** ή **Εκτύπωση αργότερα**. Εάν επιλέξτε **Εκτύπωση τώρα**, οι εικόνες της συλλογής εκτυπώνονται. Εάν επιλέξτε **Εκτύπωση αργότερα**, στη λίστα συλλογών **Ελήφθη** εμφανίζονται πληροφορίες για τη συλλογή.

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν πώς μπορείτε να εκτυπώσετε ληφθείσες εικόνες, να ρυθμίσετε το μέγεθος εκτύπωσης και σχετικές επιλογές εκτύπωσης και να ακυρώσετε εργασίες εκτύπωσης.

### Αυτόματη εκτύπωση ληφθέντων εικόνων

Μια ληφθείσα συλλογή εικόνων προερχόμενη από αποδεκτό αποστολέα, ο οποίος έχει δικαιώματα αυτόματης εκτύπωσης, εκτυπώνεται αυτόματα στη συσκευή HP all-in-one, εάν ο αυτόματος έλεγχος είναι ενεργοποιημένος στη συσκευή σας.

### Για να εκτυπώσετε αυτόματα ληφθείσες εικόνες

- 1 Προσθέστε έναν αποστολέα στη λίστα πρόσβασης HP Instant Share και εκχωρήστε του δικαιώματα αυτόματης εκτύπωσης.  
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της λίστας πρόσβασης HP Instant Share**.
- 2 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.  
Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- 3 Πατήστε **3** και έπειτα πατήστε **2**.

Εμφανίζεται το μενού **Επιλογές Instant Share** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Αυτόματος έλεγχος**.

Εμφανίζεται το μενού **Αυτόματος έλεγχος**.

- 4 Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**.

Όταν η λειτουργία **Αυτόματος έλεγχος** είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή HP all-in-one πραγματοποιεί αναζήτηση στην υπηρεσία HP Instant Share σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διαπιστώσει εάν έχει πραγματοποιηθεί λήψη συλλογής εικόνων. Εάν βρεθεί συλλογή η οποία προέρχεται από αποστολέα που έχει άδεια αυτόματης εκτύπωσης, η συλλογή μεταφέρεται στη συσκευή σας και εκτυπώνεται.

**Σημείωση** Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στην υπηρεσία HP Instant Share με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε **HP Instant Share** και στη συνέχεια **2** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Λήψη** από το μενού **HP Instant Share**. Η συσκευή HP all-in-one πραγματοποιεί αναζήτηση στην υπηρεσία HP Instant Share. Εάν εντοπίσει μία ή περισσότερες συλλογές για αυτόματη εκτύπωση, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μήνυμα **Εργασία εκτύπωσης έτοιμη**. Εάν πατήσετε **1** για να επιλέξετε **Εκτύπωση τώρα**, η συλλογή εκτυπώνεται και προστίθεται στη λίστα συλλογών **Ληφθέντα**. Εάν πατήσετε **2** για να επιλέξετε **Εκτύπωση αργότερα**, η συλλογή απλώς προστίθεται στη λίστα συλλογών **Ληφθέντα**.

### Μη αυτόματη εκτύπωση ληφθέντων εικόνων

Μια ληφθείσα συλλογή εικόνων προερχόμενη από αποστολέα στον οποίο έχει επιτραπεί η αποστολή στη συσκευή σας αλλά δεν έχει δικαιώματα αυτόματης εκτύπωσης, φυλάσσεται στην υπηρεσία HP Instant Share μέχρι να αποφασίσετε πώς θα επεξεργαστείτε τις εικόνες μέσω του HP all-in-one. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση των εικόνων μιας συλλογής πριν την εκτύπωση ή να εκτυπώσετε ολόκληρη τη συλλογή χωρίς προεπισκόπηση.

### Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση εικόνων πριν την εκτύπωση.

- 1 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- 2 Πατήστε **2** για να επιλέξετε **Λήψη**. Η συσκευή HP all-in-one πραγματοποιεί αναζήτηση στην υπηρεσία HP Instant Share για να διαπιστώσει εάν έχει πραγματοποιηθεί λήψη συλλογής εικόνων. Εάν βρεθεί κάποια συλλογή, πραγματοποιείται λήψη της συλλογής στη συσκευή. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται η λίστα συλλογών **Ληφθέντα**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη **▲** και **▼** για να επιλέξετε μια συλλογή για προβολή.
- 4 Πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες από τη συλλογή.

- 6 Πατήστε **Έναρξη, Έγχρωμη, Έναρξη, Ασπρόμαυρη** ή **Φωτογραφία**.
- Εάν πατήσετε **Έναρξη, Έγχρωμη**, οι επιλεγμένες εικόνες εκτυπώνονται σύμφωνα με τις προεπιλογές (δηλαδή, ένα αντίγραφο εκτύπωσης 10 επί 15 cm )
  - Εάν πατήσετε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη**, οι επιλεγμένες εικόνες εκτυπώνονται ασπρόμαυρα σύμφωνα με τις προεπιλογές (δηλαδή, ένα αντίγραφο εκτύπωσης 10 επί 15 cm )
  - Εάν πατήσετε **Φωτογραφία**, μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα επιλογών εκτύπωσης (π.χ. αριθμός αντιγράφων, μέγεθος εικόνας, μέγεθος χαρτιού και τύπος χαρτιού) πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση. Μόλις πραγματοποιήσετε τις επιλογές που θέλετε, πατήστε **Έναρξη, Έγχρωμη** ή **Έναρξη, Ασπρόμαυρη**.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση επιλογών φωτογραφικής εκτύπωσης**.

### Για να εκτυπώσετε μια συλλογή εικόνων χωρίς να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση

- 1 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- 2 Πατήστε **2** για να επιλέξετε **Λήψη**. Η συσκευή HP all-in-one πραγματοποιεί αναζήτηση στην υπηρεσία HP Instant Share για να διαπιστώσει εάν έχει πραγματοποιηθεί λήψη συλλογής εικόνων. Εάν βρεθεί κάποια συλλογή, πραγματοποιείται λήψη της συλλογής στη συσκευή. Εμφανίζεται η λίστα συλλογών **Ληφθέντα**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα βέλη **▲** και **▼** για να επιλέξετε μια συλλογή προς εκτύπωση.
- 4 Πατήστε **Έναρξη, Έγχρωμη** ή **Έναρξη, Ασπρόμαυρη**. Οι εικόνες εκτυπώνονται σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτύπωσης που περιέχουν. Εάν δεν περιέχουν πληροφορίες εκτύπωσης, οι εικόνες εκτυπώνονται σύμφωνα με τις επιλογές απομακρυσμένης εκτύπωσης που έχουν οριστεί στο μενού **Επιλογές Instant Share**.

### Ρύθμιση επιλογών εκτύπωσης

Οι εικόνες που σαρώνονται από συσκευή HP All-in-One προωθούνται σε συσκευή λήψης με καθορισμένο μέγεθος εκτύπωσης. Παρομοίως, οι εικόνες και τα έγγραφα που προωθούνται από το πρόγραμμα οδήγησης απομακρυσμένης εκτύπωσης HP, λαμβάνονται με καθορισμένο μέγεθος εκτύπωσης. Όταν ένα έγγραφο ή μια συλλογή εικόνων λαμβάνεται με καθορισμένο μέγεθος εκτύπωσης, τα στοιχεία εκτυπώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- Εάν για τη συλλογή ή το έγγραφο έχει οριστεί αυτόματη εκτύπωση, η συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιεί το καθορισμένο μέγεθος εκτύπωσης.
- Εάν πριν την εκτύπωση έχει πραγματοποιηθεί προεπισκόπηση της συλλογής ή του εγγράφου, η συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιεί επιλογές που έχουν οριστεί στο μενού **Επιλογές εκτύπωσης** (είτε τις προεπιλογές είτε τις επιλογές που έχει ορίσει ο χρήστης).
- Εάν η συλλογή ή το έγγραφο εκτυπωθεί χωρίς προεπισκόπηση, η συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιεί το καθορισμένο μέγεθος εκτύπωσης.

Οι εικόνες που έχουν αποσταλεί από φωτογραφική μηχανή ή κάρτα μνήμης προωθούνται σε συσκευή λήψης **χωρίς** πληροφορίες εκτύπωσης. Εάν μια εικόνα ή μια

συλλογή εικόνων ληφθεί **χωρίς** πληροφορίες εκτύπωσης, τα στοιχεία εκτυπώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- Εάν για την εικόνα ή τη συλλογή έχει οριστεί αυτόματη εκτύπωση, η συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιεί τις επιλογές απομακρυσμένης εκτύπωσης που έχουν οριστεί στο μενού **Επιλογές Instant Share**.
- Εάν πριν την εκτύπωση έχει πραγματοποιηθεί προεπισκόπηση της εικόνας ή της συλλογής, η συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιεί επιλογές που έχουν οριστεί στο μενού **Επιλογές εκτύπωσης** (είτε τις προεπιλογές είτε τις επιλογές που έχει ορίσει ο χρήστης).
- Εάν η εικόνα ή η συλλογή εκτυπώνεται χωρίς προεπισκόπηση, η συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιεί τις επιλογές απομακρυσμένης εκτύπωσης που έχουν οριστεί στο μενού **Επιλογές Instant Share**.

Καθένας από τους παραπάνω κανόνες εξηγείται αναλυτικά στις εργασίες που ακολουθούν.

### **Για να ορίσετε επιλογές απομακρυσμένης εκτύπωσης για μια συλλογή για την οποία έχει οριστεί αυτόματη εκτύπωση**

- 1 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- 2 Πατήστε **3** και έπειτα πατήστε **6**. Εμφανίζεται το μενού **Επιλογές Instant Share** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Μέγεθος απομακρυσμένης εκτύπωσης**. Εμφανίζεται το μενού **Μέγεθος εικόνας**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη **▲** και **▼** για να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος εικόνας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η **Προσαρμογή στη σελίδα**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση επιλογών φωτογραφικής εκτύπωσης**.

### **Για να ρυθμίσετε επιλογές εκτύπωσης για μια συλλογή της οποίας τραγματοποιήθηκε προεπισκόπηση πριν την εκτύπωση**

- 1 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- 2 Πατήστε **2** για να επιλέξετε **Λήψη**. Η συσκευή HP all-in-one πραγματοποιεί αναζήτηση στην υπηρεσία HP Instant Share για να διαπιστώσει εάν έχει πραγματοποιηθεί λήψη συλλογής εικόνων. Εάν βρεθεί κάποια συλλογή, πραγματοποιείται λήψη της συλλογής στη συσκευή. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται η λίστα συλλογών **Ληφθέντα**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη **▲** και **▼** για να επιλέξετε μια συλλογή για προβολή.
- 4 Πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες από τη συλλογή.
- 6 Πατήστε **Φωτογραφία** στον πίνακα ελέγχου. Εμφανίζεται το μενού **Επιλογές εκτύπωσης**.
- 7 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαμορφώσετε (για παράδειγμα: αριθμός αντιγράφων, μέγεθος εικόνας, μέγεθος χαρτιού και τύπος χαρτιού) και στη συνέχεια επιλέξτε τη ρύθμιση.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση επιλογών φωτογραφικής εκτύπωσης.

- 8 Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη, Έγχρωμη** για να εκτυπώσετε.

**Για να ρυθμίσετε επιλογές απομακρυσμένης εκτύπωσης για μια συλλογή της οποίας δεν πραγματοποιείτε προεπισκόπηση**

- Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας Για να ορίσετε επιλογές απομακρυσμένης εκτύπωσης για μια συλλογή για την οποία έχει οριστεί αυτόματη εκτύπωση.

## Ακύρωση εργασιών εκτύπωσης

Το HP all-in-one σάς παρέχει τη δυνατότητα ακύρωσης οποιασδήποτε ενέργειας, οποιαδήποτε στιγμή. Απλώς πατήστε **Άκυρο** για να σταματήσετε εργασίες λήψης, προεπισκόπησης και εκτύπωσης.

- Εάν επιλέξετε **Λήψη** στο μενού **HP Instant Share** και πατήσετε **Άκυρο**, η συσκευή σταματά τον έλεγχο για λήψη νέων συλλογών από την υπηρεσία HP Instant Share. Επιστρέφετε στο μενού **HP Instant Share**.
- Εάν πραγματοποιείτε προεπισκόπηση συλλογής εικόνων και πατήσετε **Άκυρο**, η επιλογή εικόνων για εκτύπωση καταργείται. Επιστρέφετε στη λίστα συλλογών **Ληφθέντα**.
- Εάν έχετε ξεκινήσει την εκτύπωση μιας συλλογής εικόνων και πατήσετε **Άκυρο**, η εργασία εκτύπωσης σταματά. Η εικόνα στο μέσο της εκτύπωσης και οι εικόνες που απομένουν δεν εκτυπώνονται. Η συσκευή HP all-in-one μεταβαίνει σε κατάσταση αδράνειας.

**Σημείωση** Οι ακυρωμένες εργασίες εκτύπωσης δεν επανεκτυπώνονται αυτόματα.

## Κατάργηση ληφθέντων εικόνων.

Στη λίστα συλλογών **Ελήφθη** που προβάλλεται στη συσκευή HP all-in-one, πρώτη εμφανίζεται η πιο πρόσφατη συλλογή. Οι παλαιότερες συλλογές λήγουν μετά από 30 μέρες. (Ο αριθμός ημερών που αναφέρεται μπορεί να αλλάξει. Δείτε τους Όρους Χρήσης στην υπηρεσία HP Instant Share για ενημερωμένες πληροφορίες.)

Εάν λάβετε ένα μεγάλο αριθμό συλλογών, μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των συλλογών που εμφανίζονται. Η συσκευή HP all-in-one σάς παρέχει τη δυνατότητα να καταργείτε συλλογές εικόνων από τη λίστα συλλογών **Ληφθέντα**.

### Για να καταργήσετε συλλογές εικόνων

- 1 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- 2 Πατήστε **3** για να μεταβείτε στην επιλογή **Επιλογές HP Instant Share**. Εμφανίζεται το μενού **Επιλογές HP Instant Share**.
- 3 Πατήστε **3** για να μεταβείτε στην επιλογή **Κατάργηση συλλογών**. Εμφανίζεται η λίστα συλλογών **Κατάργηση συλλογών**.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη **▲** και **▼** για να επισημάνετε μια συλλογή για κατάργηση.
- 5 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε συλλογή προς κατάργηση. Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή μιας συλλογής πατώντας ξανά το κουμπί **OK**.
- 6 Επιλέξτε τις συλλογές που θέλετε να καταργήσετε.
- 7 Όταν τελειώσετε, τονίστε την ετικέτα **Τέλος επιλογής** και πατήστε **OK**.

Τα επιλεγμένα στοιχεία καταργούνται από τη λίστα συλλογών Ληφθέντα.

## Απομακρυσμένη εκτύπωση εγγράφων

Το πρόγραμμα οδήγησης απομακρυσμένης εκτύπωσης HP σάς παρέχει τη δυνατότητα αποστολής εργασιών εκτύπωσης από εφαρμογές Windows σε απομακρυσμένες συσκευές εκτύπωσης δικτύου. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκτυπώσετε από απόσταση από το φορητό υπολογιστή σας (ή κάποιο άλλο υπολογιστή) στη συσκευή HP all-in-one, να αποκτήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή του γραφείου σας μέσω ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) και να εκτυπώσετε στη συσκευή σας ή να στείλετε μια εργασία εκτύπωσης από οποιαδήποτε άλλη απομακρυσμένη συσκευή δικτύου στη συσκευή HP All-in-One. Κάθε μονάδα που αποστέλλει μια εργασία εκτύπωσης πρέπει να έχει εγκατεστημένο το πρόγραμμα οδήγησης απομακρυσμένης εκτύπωσης HP.

Το πρόγραμμα οδήγησης απομακρυσμένης εκτύπωσης HP είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή (ή στο φορητό υπολογιστή) στον οποίο εγκαταστήσατε το λογισμικό της συσκευής. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης απομακρυσμένης εκτύπωσης HP σε κάποιον άλλο υπολογιστή, εγκαταστήστε το λογισμικό της συσκευής ή πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης από την τοποθεσία web της HP.

**Σημείωση** Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος οδήγησης απομακρυσμένης εκτύπωσης HP από την τοποθεσία web της HP, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σύνδεση ευρείας ζώνης. Μην χρησιμοποιείτε τηλεφωνική σύνδεση. Με τη χρήση σύνδεσης ευρείας ζώνης, θα χρειαστούν περίπου 3 με 5 λεπτά για να πραγματοποιηθεί η λήψη του προγράμματος οδήγησης.

### Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης απομακρυσμένης εκτύπωσης HP

- Σε μια εφαρμογή των Windows επιλέξτε **File (Αρχείο)** και έπειτα **Print (Εκτύπωση)**. Στην οθόνη του υπολογιστή σας εμφανίζεται το παράθυρο **Print (Εκτύπωση)**.
  - Επιλέξτε τον εκτυπωτή με το όνομα **Απομακρυσμένοι εκτυπωτές HP**.
  - Κάντε κλικ στην επιλογή **Ιδιότητες** του εκτυπωτή και ορίστε επιλογές εκτύπωσης.
  - Κάντε κλικ στο **OK** για να εκτυπώσετε.
- Σε ένα παράθυρο στον υπολογιστή σας εμφανίζεται η οθόνη HP Instant Share **Καλώς ορίσατε**. Η οθόνη **Καλωσορίσατε** εμφανίζεται μόνο αν δεν έχετε προηγουμένως επιλέξει τη ρύθμιση **Να μην εμφανιστεί ξανά αυτή η οθόνη**.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
  - Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό HP Passport** και στη συνέχεια επιλέξτε **Επόμενο**.

**Συμβουλή** Θα σας ζητηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός HP Passport μόνο εάν προηγουμένως είχατε ρυθμίσει την υπηρεσία να τα θυμάται.

**Σημείωση** Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **Χρειάζομαι λογαριασμό HP Passport** στην οθόνη **Είσοδος στο HP Passport**. Αποκτήστε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport. Στην οθόνη **Περιοχή και Όροι Χρήσης**, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και αποδεχθείτε τους **Όρους χρήσης**.

Εμφανίζεται η οθόνη **Επιλογή απομακρυσμένου εκτυπωτή**.

- 7 Εάν εκτυπώνετε στη συσκευή HP all-in-one, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα εκτυπωτών.
- Σημείωση** Οι εκτυπωτές αναφέρονται στη λίστα με το μοναδικό όνομα που έχει εκχωρηθεί στη συσκευή κατά τη ρύθμισή της και τη δήλωσή της στο HP Instant Share. Κάθε εκτυπωτής στον οποίο έχετε επιτρέψει πρόσβαση θα εμφανιστεί στη λίστα.
- Εάν εκτυπώνετε σε συσκευή δικτύου διαφορετική από τη δική σας, επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή από τη λίστα εκτυπωτών. Εάν είναι πρώτη φορά που εκτυπώνετε στη συσκευή, επιλέξτε **Προσθήκη εκτυπωτή** για να προσθέσετε τη συσκευή στη λίστα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή σε συσκευή, δείτε τα βήματα 1 και 2 στην εργασία [Για να στείλετε μια φωτογραφία στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενή σας](#).
- 8 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη εργασιών απομακρυσμένης εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη εικόνων](#).

## Ρύθμιση επιλογών HP Instant Share

Η συσκευή HP all-in-one σάς δίνει τη δυνατότητα να:

- Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε συλλογές εικόνων σε Ανοιχτή ή Ιδιωτική λειτουργία
- Ενεργοποιήστε ή να απενεργοποιήστε τον αυτόματο έλεγχο
- Καταργήστε εκτυπωμένες ή ανεπιθύμητες συλλογές εικόνων από τη λίστα συλλογών **Ελήφθη**
- Προσθέστε ή να διαγράψετε αποστολείς και να εκχωρήστε δικαιώματα από τη λίστα πρόσβασης.
- Προβάλλετε το μοναδικό όνομα που έχετε εκχωρήσει στη συσκευή σας
- Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις HP Instant Share της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

### Για να ρυθμίσετε τις επιλογές HP Instant Share

- 1 Πλατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- 2 Πλατήστε **3** για να μεταβείτε στην επιλογή **Επιλογές HP Instant Share**. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **Επιλογές HP Instant Share**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη **▲** και **▼** για να επισημάνετε την επιλογή που θέλετε.

Οι επιλογές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

### Επιλογές Instant Share

Επιλογές λήψης	Από τις <b>Επιλογές λήψης</b> μπορείτε να επιλέξετε εάν η συσκευή HP all-in-one θα λαμβάνει συλλογές εικόνων από οποιονδήποτε παραλήπτη διαθέτει έγκυρο λογαριασμό HP Passport (Ανοιχτή λειτουργία) ή αν θα λαμβάνει από καθορισμένη ομάδα αποστολέων (Ιδιωτική λειτουργία). Η προεπιλογή έχει οριστεί σε <b>Ανοιχτή, λήψη από όλους</b> . Για
----------------	--

### Επιλογές Instant Share

	περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ενότητες <b>Λήψη από καθορισμένη ομάδα αποστολέων (Ιδιωτική λειτουργία)</b> και <b>Λήψη από οποιονδήποτε αποστολέα (Ανοιχτή λειτουργία)</b> .
Αυτόματος έλεγχος	<p>Η επιλογή <b>Αυτόματος έλεγχος</b> σάς δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε εάν η συσκευή HP all-in-one θα πραγματοποιεί έλεγχο στην υπηρεσία HP Instant Share σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα για νέα μηνύματα. Εάν η λειτουργία αυτόματου ελέγχου είναι <b>Ενεργοποιημένη</b>, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται ένα εικονίδιο το οποίο σάς ενημερώνει για λήψη νέων συλλογών εικόνων. (Το εικονίδιο περιγράφεται στην ενότητα <b>Επισκόπηση συσκευής HP all-in-one</b>. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <b>Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση εικόνων πριν την εκτύπωση</b>. και <b>Για να εκτυπώσετε αυτόματα ληφθείσες εικόνες</b>.</p> <p><b>Σημείωση</b> Εάν δεν στέλνετε και δεν λαμβάνετε ποτέ εικόνες ή θέλετε να πραγματοποιείτε έλεγχο για μηνύματα με μη αυτόματο τρόπο πατώντας το κουμπί <b>HP Instant Share</b>, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματου ελέγχου στο <b>Απενέργοποίση</b>.</p>
Κατάργηση συλλογών	Η επιλογή <b>Κατάργηση συλλογών</b> σάς δίνει τη δυνατότητα να καταργήσετε συλλογές εικόνων από τη λίστα συλλογών <b>Ελήφθη</b> . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <b>Κατάργηση ληφθέντων εικόνων..</b>
Εμφάνιση ονόματος συσκευής	Η επιλογή <b>Εμφάνιση ονόματος συσκευής</b> σάς δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε το όνομα της συσκευής που εκχωρήσατε στο HP all-in-one όταν εγγραφήκατε στο HP Instant Share και δηλώσατε τη συσκευή σας. Το όνομα της συσκευής χρησιμοποιείται από άλλους για αποστολή στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <b>Για να στείλετε μια φωτογραφία στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενή σας.</b>
Διαχείριση λογαριασμού	<p>Εάν η συσκευή HP all-in-one δεν έχει ρυθμιστεί για HP Instant Share, η επιλογή της ρύθμισης <b>Διαχείριση λογαριασμού</b> πραγματοποιεί εκκίνηση του <b>Οδηγού εγκατάστασης HP Instant Share</b>.</p> <p>Εάν έχει ήδη εγκατασταθεί στη συσκευή, η επιλογή της ρύθμισης <b>Διαχείριση λογαριασμού</b> σάς δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε το λογαριασμό HP Instant Share που διαθέτετε από τον υπολογιστή. Αφού εγγραφείτε με το <b>όνομα χρήστη</b> και τον <b>κωδικό HP Passport</b>, σάς παρουσιάζεται η Διαχείριση HP Instant Share. Στις επιλογές περιλαμβάνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός προορισμού και η προσθήκη</p>
	περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ενότητες <b>Λήψη από καθορισμένη ομάδα αποστολέων (Ιδιωτική λειτουργία)</b> και <b>Λήψη από οποιονδήποτε αποστολέα (Ανοιχτή λειτουργία)</b> .
Αυτόματος έλεγχος	<p>Η επιλογή <b>Αυτόματος έλεγχος</b> σάς δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε εάν η συσκευή HP all-in-one θα πραγματοποιεί έλεγχο στην υπηρεσία HP Instant Share σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα για νέα μηνύματα. Εάν η λειτουργία αυτόματου ελέγχου είναι <b>Ενεργοποιημένη</b>, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται ένα εικονίδιο το οποίο σάς ενημερώνει για λήψη νέων συλλογών εικόνων. (Το εικονίδιο περιγράφεται στην ενότητα <b>Επισκόπηση συσκευής HP all-in-one</b>. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <b>Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση εικόνων πριν την εκτύπωση</b>. και <b>Για να εκτυπώσετε αυτόματα ληφθείσες εικόνες</b>.</p> <p><b>Σημείωση</b> Εάν δεν στέλνετε και δεν λαμβάνετε ποτέ εικόνες ή θέλετε να πραγματοποιείτε έλεγχο για μηνύματα με μη αυτόματο τρόπο πατώντας το κουμπί <b>HP Instant Share</b>, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματου ελέγχου στο <b>Απενέργοποίση</b>.</p>
Κατάργηση συλλογών	Η επιλογή <b>Κατάργηση συλλογών</b> σάς δίνει τη δυνατότητα να καταργήσετε συλλογές εικόνων από τη λίστα συλλογών <b>Ελήφθη</b> . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <b>Κατάργηση ληφθέντων εικόνων..</b>
Εμφάνιση ονόματος συσκευής	Η επιλογή <b>Εμφάνιση ονόματος συσκευής</b> σάς δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε το όνομα της συσκευής που εκχωρήσατε στο HP all-in-one όταν εγγραφήκατε στο HP Instant Share και δηλώσατε τη συσκευή σας. Το όνομα της συσκευής χρησιμοποιείται από άλλους για αποστολή στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <b>Για να στείλετε μια φωτογραφία στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενή σας.</b>
Διαχείριση λογαριασμού	<p>Εάν η συσκευή HP all-in-one δεν έχει ρυθμιστεί για HP Instant Share, η επιλογή της ρύθμισης <b>Διαχείριση λογαριασμού</b> πραγματοποιεί εκκίνηση του <b>Οδηγού εγκατάστασης HP Instant Share</b>.</p> <p>Εάν έχει ήδη εγκατασταθεί στη συσκευή, η επιλογή της ρύθμισης <b>Διαχείριση λογαριασμού</b> σάς δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε το λογαριασμό HP Instant Share που διαθέτετε από τον υπολογιστή. Αφού εγγραφείτε με το <b>όνομα χρήστη</b> και τον <b>κωδικό HP Passport</b>, στις επιλογές περιλαμβάνεται η Διαχείριση HP Instant Share. Στις επιλογές περιλαμβάνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός προορισμού και η προσθήκη</p>

## Κεφάλαιο 13

(συνέχεια)

**Επιλογές Instant Share**

	αποστολέων στη λίστα πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα θέματα της ενότητας <b>Τα πρώτα βήματα</b> .
Μέγεθος απομακρυσμένης εκτύπωσης	Η επιλογή της ρύθμισης <b>Μέγεθος απομακρυσμένης εκτύπωσης</b> σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το μέγεθος εκτύπωσης των ληφθέντων εικόνων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <b>Ρύθμιση επιλογών εκτύπωσης</b> .
Επαναφορά HP Instant Share	<p>Η επιλογή της ρύθμισης <b>Επαναφορά HP Instant Share</b> σάς δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του HP Instant Share στη συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή HP all-in-one δεν θα είναι πλέον δηλωμένη στο HP Instant Share.</p> <p><b>Σημείωση</b> Εάν επαναφέρετε τις ρυθμίσεις HP Instant Share, η συσκευή HP all-in-one δεν θα μπορεί πλέον να πραγματοποιεί αποστολή και λήψη εικόνων μέχρι να διαμορφωθεί ξανά το HP Instant Share.</p> <p>Ορίστε αυτή την επιλογή όταν θέλετε να δώσετε τη συσκευή σας σε κάποιον άλλο ή όταν αλλάζετε τη σύνδεση του HP all-in-one από σύνδεση δίκτυου σε σύνδεση USB.</p>

# 14 Παραγγελία αναλωσίμων

Μπορείτε να παραγγείλετε συνιστώμενους τύπους χαρτιού HP, δοχεία μελάνης και βοηθητικό εξοπλισμό για τη συσκευή HP all-in-one, ηλεκτρονικά από την τοποθεσία web της HP.

## Παραγγελία χαρτιού, φιλμ διαφανειών ή άλλων μέσων

Για παραγγελία μέσων, όπως Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP, Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP, Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP ή Σιδερότυπα HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com](http://www.hp.com). Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

## Παραγγελία δοχείων μελάνης

Για να παραγγείλετε δοχεία μελάνης για τη συσκευή HP all-in-one, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com](http://www.hp.com). Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

Η συσκευή HP all-in-one υποστηρίζει τα παρακάτω δοχεία μελάνης:

Δοχεία μελάνης	Αριθμός παραγγελίας HP
Δοχείο μαύρης μελάνης HP για εκτυπωτές ψεκασμού	#339, δοχείο μαύρης μελάνης 21 ml
Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP για εκτυπωτές ψεκασμού	#344, δοχείο έγχρωμης μελάνης 14 ml #343, δοχείο έγχρωμης μελάνης 7 ml
Δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης HP για εκτυπωτές ψεκασμού	#348, Δοχείο έγχρωμης μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης 13 ml
Δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης HP για εκτυπωτές ψεκασμού	#100, Δοχείο γκρι μελάνης 15 ml

**Σημείωση** Οι αριθμοί παραγγελίας δοχείων μελάνης ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα/περιοχή. Εάν οι αριθμοί παραγγελίας που αναφέρονται σε αυτό τον οδηγό δεν αντιστοιχούν με τους αριθμούς παραγγελίας των δοχείων μελάνης που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή HP all-in-one, παραγγείλετε νέα δοχεία μελάνης που να φέρουν ίδιους αριθμούς με αυτά που έχετε εγκατεστημένα.

Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς παραγγελίας για όλα τα δοχεία μελάνης που υποστηρίζει η συσκευή από τη ρύθμιση **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**. Στο **HP Director**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και έπειτα κάντε κλικ στο

**Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.** Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης** και στη συνέχεια στην επιλογή **Πληροφορίες παραγγελίας δοχείων μελάνης**.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) για να επιβεβαιώσετε τους σωστούς αριθμούς παραγγελίας δοχείων μελάνης που ισχύουν για τη χώρα/περιοχή σας.

## Παραγγελία βοηθητικού εξοπλισμού

Για να παραγγίλετε βοηθητικό εξοπλισμό για τη συσκευή HP all-in-one, όπως πρόσθετο δίσκο χαρτιού ή ένα εξάρτημα εκτύπωσης δύο όψεων για αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com](http://www.hp.com). Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξτε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, η συσκευή HP all-in-one μπορεί να υποστηρίζει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισμό:

Βοηθητικός εξοπλισμός και αριθμός μοντέλου HP	Περιγραφή
Βοηθητικός εξοπλισμός αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων HP ph5712	Σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε αυτόματα και στις δύο πλευρές ενός φύλλου χαρτιού. Εάν εγκαταστήσετε αυτόν το βοηθητικό εξοπλισμό μπορείτε να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές μιας σελίδας, χωρίς να χρειάζεται να τη γυρίσετε χειροκίνητα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
Βοηθητικός εξοπλισμός αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων HP με μικρό δίσκο χαρτιού (καλείται επίσης Δίσκος Χαγκάκι με βοηθητικό εξοπλισμό αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων) ph3032	Δίσκος χαρτιού ειδικά για μικρά μεγέθη χαρτιού και φακέλους στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one, ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε αυτόματα και στις δύο πλευρές χαρτιού πλήρους ή μικρού μεγέθους. Με αυτόν το βοηθητικό εξοπλισμό εγκατεστημένο, μπορείτε να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους μεγέθους στον κύριο δίσκο εισόδου και χαρτί μικρού μεγέθους, όπως κάρτες Χαγκάκι, στον πίσω δίσκο εισόδου. Με τον τρόπο αυτόν εξοικονομείτε χρόνο κατά την εναλλαγή μεταξύ εργασιών εκτύπωσης διαφορετικών μεγεθών χαρτιού, καθώς δεν χρειάζεται να αφαιρείτε ή να τοποθετείτε χαρτί κάθε φορά.
Δίσκος απλού χαρτιού 250 φύλλων HP pt3447	Προσθήκη ειδικού δίσκου έως και 250 φύλλων με απλό χαρτί πλήρους μεγέθους στη συσκευή HP all-in-one. Εγκαθιστώντας αυτόν το βοηθητικό εξοπλισμό, μπορείτε να τοποθετήσετε απλό χαρτί στον κάτω δίσκο εισόδου και ειδικούς τύπους χαρτιού στον άνω δίσκο εισόδου. Με τον τρόπο αυτόν εξοικονομείτε χρόνο κατά την εναλλαγή μεταξύ εργασιών εκτύπωσης διαφορετικών τύπων χαρτιού, καθώς δεν χρειάζεται να αφαιρείτε ή να τοποθετείτε χαρτί κάθε φορά.
Κάρτα εκτυπωτή ασύρματης σύνδεσης Bluetooth® HP bt300	Σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε από συσκευή Bluetooth στο HP all-in-one. Αυτός ο βοηθητικός εξοπλισμός συνδέεται στη θύρα φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του HP all-

Βοηθητικός εξοπλισμός και αριθμός μοντέλου HP	Περιγραφή
bt300	in-one και δέχεται εργασίες εκτύπωσης από υποστηριζόμενες συσκευές Bluetooth, όπως κινητά τηλέφωνα με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή προσωπικά ψηφιακά βιοηθήματα (PDA). Δεν υποστηρίζει εκτύπωση από PC ή Macintosh με δυνατότητα Bluetooth.

## Παραγγελία άλλων αναλωσίμων

Για να παραγγείλετε άλλα αναλώσιμα, όπως λογισμικό για τη συσκευή HP all-in-one, αντίγραφο του έντυπου Οδηγού χρήσης, τον Οδηγό εγκατάστασης ή άλλα ανταλλακτικά εξαρτήματα, καλέστε τον κατάλληλο αριθμό παρακάτω:

- Από τις Η.Π.Α. ή τον Καναδά, καλέστε **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- Από την Ευρώπη, καλέστε το +49 180 5 290220 (Γερμανία) ή το +44 870 606 9081 (Η.Β.)

Για να παραγγείλετε λογισμικό για τη συσκευή HP all-in-one σε άλλες χώρες/περιοχές, καλέστε τον ανάλογο τηλεφωνικό αριθμό για τη χώρα/περιοχή σας. Οι παρακάτω αριθμοί ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος οδηγού. Για λίστα των τρεχόντων αριθμών παραγγελίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Χώρα/περιοχή	Αριθμός για παραγγελίες
Ανατολική Ασία (εκτός από την Ιαπωνία)	65 272 5300
Αυστραλία	131047
Ευρώπη	+49 180 5 290220 (Γερμανία) +44 870 606 9081 (Η.Β.)
Νέα Ζηλανδία	0800 441 147
Νότια Αφρική	+27 (0)11 8061030
Η.Π.Α. και Καναδάς	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)



# 15 Συντήρηση της συσκευής HP all-in-one

Η συσκευή HP all-in-one απαιτεί περιορισμένη συντήρηση. Κατά διαστήματα θα πρέπει να καθαρίζετε τη γυάλινη επιφάνεια και το κάλυμμα για να αφαιρείτε τη σκόνη και να είστε βέβαιοι ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας θα είναι καθαρά. Θα πρέπει επίσης κατά καιρούς να αντικαθιστάτε, να ευθυγραμμίζετε ή καθαρίζετε τα δοχεία μελάνης. Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη διατήρηση της συσκευής HP all-in-one σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. Ακολουθείτε αυτές τις διαδικασίες συντήρησης ανάλογα με τις απαιτήσεις

## Καθαρισμός της συσκευής HP all-in-one

Δαχτυλίες, λεκέδες, τρίχες και άλλα στη γυάλινη επιφάνεια ή την πίσω όψη του καλύμματος επιβραδύνουν την απόδοση και επηρεάζουν την ακρίβεια ειδικών λειτουργιών, όπως η **Προσαρμογή στη σελίδα**. Προκειμένου να είστε βέβαιοι ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας θα είναι καθαρά, ίσως χρειαστεί να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια και την πίσω όψη του καλύμματος. Επίσης, ίσως χρειαστεί να ξεσκονίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής HP all-in-one.

### Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας

Μια λεωραμένη γυάλινη επιφάνεια από δαχτυλίες, λεκέδες, τρίχες και άλλα, επιβραδύνει την απόδοση και επηρεάζει την ακρίβεια των λειτουργιών, όπως **Προσαρμογή στη σελίδα**.

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one, αποσυνδέστε το καλώδιο και σηκώστε το κάλυμμα.

**Σημείωση** Όταν αποσυνδέτε το καλώδιο τροφοδοσίας, η ημερομηνία και η ώρα διαγράφονται. Θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, όταν επανασυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Επιπλέον διαγράφονται και τα φαξ που ήταν αποθηκευμένα στη μνήμη.

- 2 Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα μαλακό πτανί ή σφουγγάρι ελαφρά βουτηγμένο σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.

**Προειδοποίηση** Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη, ή τετραχλωρίδιο του άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια γιατί μπορεί να την καταστρέψουν. Μην τοποθετείτε ή ψεκάζετε υγρά απευθείας πάνω στη γυάλινη επιφάνεια καθώς το υγρό μπορεί να εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

- 3 Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα κομμάτι από δέρμα σαμουά ή με ένα σφουγγάρι από κυτταρίνη για να μην μείνουν σημάδια.

## Καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος

Είναι πιθανό να συσσωρευτεί σκόνη στο λευκό πίσω κάλυμμα εγγράφων που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα στη συσκευή HP all-in-one.

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one, αποσυνδέστε το καλώδιο και σηκώστε το κάλυμμα.
- 2 Καθαρίστε το λευκό πίσω κάλυμμα εγγράφων με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι που είναι ελαφρά βουτηγμένο σε σαπούνι και ζεστό νερό.
- 3 Καθαρίστε απαλά την πίσω όψη για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Μην τρίβετε την πίσω όψη του καλύμματος.
- 4 Σκουπίστε την με ένα κομμάτι δέρμα από σαμουά ή με ένα μαλακό πανί.



**Προειδοποίηση** Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια καθαρισμού από χαρτί, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

- 5 Εάν απαιτείται επιπλέον καθαρισμός, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα χρησιμοποιώντας ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα) και σκουπίζοντας την πίσω όψη σχολαστικά με ένα βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλκοόλης.



**Προειδοποίηση** Προσέξτε να μην σας πέσει αλκοόλη στη γυάλινη επιφάνεια ή στα βαμμένα τμήματα της συσκευής HP all-in-one, γιατί μπορεί να την καταστρέψει.

## Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ή ένα ελαφρά νοτισμένο σφουγγάρι για να σκουπίσετε τη σκόνη, τις μουτζούρες και τους λεκέδες. Το εσωτερικό της συσκευής HP all-in-one δεν απαιτεί καθάρισμα. Φροντίζετε να μην πέφτουν υγρά στον πίνακα ελέγχου και στο εσωτερικό της συσκευής HP all-in-one.



**Προειδοποίηση** Για να μην καταστρέψετε τα βαμμένα τμήματα του HP all-in-one, μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή καθαριστικά με βάση την αλκοόλη για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου, το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, το κάλυμμα ή άλλα βαμμένα τμήματα της συσκευής.

## Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπτέδων μελάνης

Μπορείτε εύκολα να ελέγχετε το επίπεδο παροχής μελάνης, ώστε να καθορίζετε τη συχνότητα όπου θα απαιτείται αντικατάσταση ενός δοχείου μελάνης. Το επίπεδο παροχής μελάνης δείχνει κατά προσέγγιση την ποσότητα μελάνης που απομένει στα δοχεία.

### Για να ελέγξετε τα επίπεδα μελάνης από τον πίνακα ελέγχου

- Στο κάτω μέρος της έγχρωμης οθόνης γραφικών αναζητήστε τα δύο εικονίδια που δείχνουν το επίπεδο της μελάνης που απομένει στα δύο εγκατεστημένα δοχεία.
  - Το πράσινο εικονίδιο δείχνει την κατά προσέγγιση ποσότητα μελάνης που απομένει στο δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων.
  - Το μαύρο εικονίδιο δείχνει την κατά προσέγγιση ποσότητα μελάνης που απομένει στο δοχείο μαύρης μελάνης.

- Το πορτοκαλί εικονίδιο δείχνει την κατά προσέγγιση ποσότητα μελάνης που απομένει στο δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης.
- Το γκρι-μπλε εικονίδιο δείχνει την κατά προσέγγιση ποσότητα μελάνης που απομένει στο δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε δοχεία μελάνης HP, εάν χρησιμοποιείτε μελάνια που έχετε ξαναγεμίσει ή εάν δεν έχετε τοποθετήσει ένα δοχείο μελάνης, ένα ή περισσότερα εικονίδια δεν θα εμφανιστούν στη γραμμή εικονιδίων. Η συσκευή HP all-in-one δεν μπορεί να ανιχνεύσει την ποσότητα του μελανιού που απομένει σε δοχεία που δεν είναι HP ή σε δοχεία που έχετε ξαναγεμίσει.

Εάν σε κάποιο εικονίδιο εμφανίζεται μια κενή σταγόνα, στο δοχείο μελάνης που αντιπροσωπεύεται από αυτό το χρώμα απομένει πολύ λίγο μελάνι και θα πρέπει να αντικατασταθεί σύντομα. Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης όταν η ποιότητα της εκτύπωσης αρχίζει να μειώνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια επιπέδου μελάνης στην έγχρωμη οθόνη γραφικών, ανατρέξτε στην ενότητα **Εικονίδια έγχρωμης οθόνης γραφικών**.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την ποσότητα μελάνης που απομένει στα δοχεία από τον υπολογιστή. Εάν μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής HP all-in-one υπάρχει σύνδεση USB, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των επιπέδων μελάνης από την **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**. Εάν διαθέτετε σύνδεση δικτύου, μπορείτε να ελέγξετε τα επιπέδα μελάνης από τον Ενσωματωμένο Web Server (EWS). Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στον EWS, ανατρέξτε στον Οδηγό δικτύωσης.


## Εκτύπωση αναφοράς αυτόματου ελέγχου

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, εκτυπώστε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου προτού αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης. Η αναφορά αυτή προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα θέματα της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων και των δοχείων μελάνης.

- 1 Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
- 2 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 3 Πατήστε **2** και έπειτα πατήστε **5**.

Εμφανίζεται το μενού **Αναφορά εκτύπωσης** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αναφορά αυτόμ. ελέγχου**.

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει μια αναφορά αυτόματου ελέγχου, η οποία μπορεί να υποδείξει την πηγή του προβλήματος εκτύπωσης. Παρακάτω εικονίζεται ένα παράδειγμα της περιοχής ελέγχου μελάνης στην αναφορά.

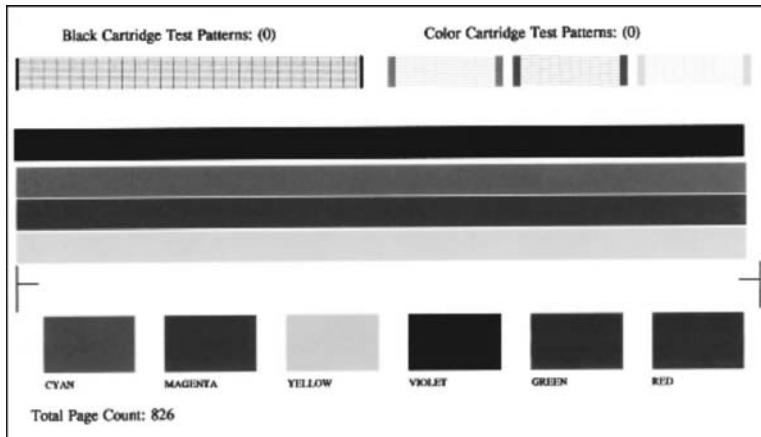


- 4 Βεβαιωθείτε ότι τα μοτίβα ελέγχου εμφανίζονται ομαλά και σχηματίζουν ένα πλήρες πλέγμα.  
Εάν αρκετές γραμμές σε ένα μοτίβο είναι διακεκομμένες, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στα ακροφύσια. Μπορεί να απαιτείται καθαρισμός των δοχείων μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Καθαρισμός δοχείων μελάνης](#).
  - 5 Βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές χρώματος εκτείνονται σε όλη τη σελίδα.  
Εάν η μαύρη γραμμή λείπει, αν είναι ξεθωριασμένη, παρουσιάζει ραβδώσεις ή γραμμές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο μαύρης μελάνης ή με το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης στη δεξιά υποδοχή.  
Εάν κάποια από τις υπόλοιπες τρεις γραμμές λείπει, αν είναι ξεθωριασμένη, παρουσιάζει ραβδώσεις ή γραμμές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων στην αριστερή υποδοχή.
  - 6 Βεβαιωθείτε ότι τα μπλοκ χρωμάτων είναι συναφή και ότι αντιπροσωπεύουν τα παρακάτω χρώματα.  
Πρέπει να δείτε μπλοκ χρωμάτων για κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μωβ, πράσινο και κόκκινο.  
Εάν λείπουν μπλοκ χρωμάτων ή εάν ένα μπλοκ χρώματος είναι θολό ή δεν ταιριάζει με το χρώμα της ετικέτας του, ενδέχεται να έχει τελειώσει η μελάνη στο δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων. Πιθανώς πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).
- Σημείωση** Για παραδείγματα για μοτίβα ελέγχου, γραμμές και μπλοκ χρωμάτων από κανονικά και ελαπτωματικά δοχεία μελάνης, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό σας.

## Εργασία με τα δοχεία μελάνης

Για να εξασφαλίσετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης από τη συσκευή HP all-in-one, θα πρέπει να εκτελέσετε ορισμένες απλές διαδικασίες συντήρησης. Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες σχετικά με το χειρισμό, την αντικατάσταση, την ευθυγράμμιση και τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης.


## Χειρισμός δοχείων μελάνης

Πριν αντικαταστήσετε ή καθαρίσετε ένα δοχείο μελάνης, θα πρέπει να γνωρίζετε τα ονόματα των εξαρτημάτων και πώς να χειρίζεστε τα δοχεία μελάνης.

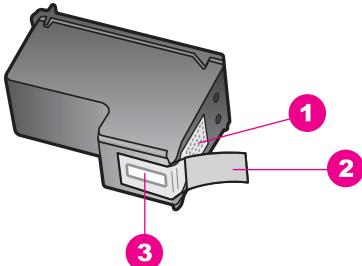

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Χάλκινες επαφές  |
| 2 | Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση) |
| 3 | Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία  |

Κρατάτε τα δοχεία μελάνης από τις δύο μαύρες πλαστικές πλευρές με την ετικέτα τους προς τα πάνω. Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης.

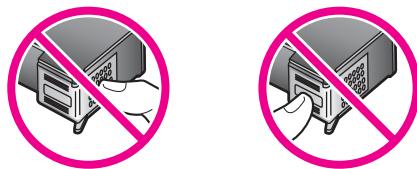

**Προειδοποίηση** Φροντίστε να μην σας πέσουν κάτω τα δοχεία μελάνης. Μπορεί να προκληθούν βλάβες σε αυτά και να μην είναι δυνατή η χρήση τους.

### Αντικατάσταση δοχείων μελάνης

Όταν το επίπεδο μελανιού των δοχείων είναι χαμηλό, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται ένα μήνυμα.

**Σημείωση** Μπορείτε επίσης να ελέγχετε τα επίπεδα μελάνης, χρησιμοποιώντας το **HP Director** που συνοδεύει το λογισμικό **HP Image Zone** στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης**.

Όταν στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανιστεί ένα μήνυμα χαμηλού επιπέδου μελάνης, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο ένα νέο δοχείο μελάνης προς αντικατάσταση. Θα πρέπει επίσης να αντικαθιστάτε τα δοχεία μελάνης όταν βλέπετε αχνό κείμενο ή προβλήματα εκτύπωσης που σχετίζονται με τα δοχεία μελάνης.

**Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις οδηγίες για να αντικαταστήσετε το δοχείο μαύρης μελάνης με ένα φωτογραφικής εκτύπωσης ή με ένα γκρι φωτογραφικής εκτύπωσης για εκτύπωση έγχρωμων ή ασπρόμαυρων φωτογραφιών υψηλής ποιότητας.

Για να μάθετε τον αριθμό παραγγελίας για όλα τα δοχεία μελάνης που υποστηρίζει η συσκευή HP all-in-one επισκεφθείτε τη διεύθυνση **Παραγγελία δοχείων μελάνης**. Για να παραγγείλετε δοχεία μελάνης για τη συσκευή HP all-in-one, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com](http://www.hp.com). Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.


### Για να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one είναι ενεργοποιημένη.




**Προειδοποίηση** Εάν η συσκευή HP all-in-one είναι απενεργοποιημένη όταν ανοίγετε τη θύρα πρόσβασης του φορέα των δοχείων μελάνης, το HP all-in-one δεν θα απελευθερώσει τα δοχεία μελάνης για αλλαγή. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή HP all-in-one εάν τα δοχεία μελάνης δεν είναι ασφαλώς τοποθετημένα στη δεξιά πλευρά, όταν επιχειρήσετε να τα αφαιρέσετε.

- 2 Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του φορέα δοχείων μελάνης, ανασηκώνοντας τη από το κέντρο του μπροστινού τμήματος της συσκευής, μέχρι η θύρα να ασφαλίσει στη θέση της.  
Ο φορέας δοχείων μελάνης θα είναι στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP all-in-one.

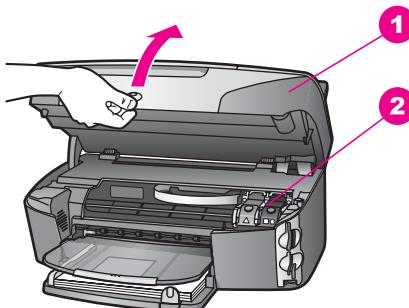


1	Θύρα εισόδου φορέα δοχείων μελάνης
2	Φορέας δοχείων μελάνης

- 3 Όταν ο φορέας των δοχείων μελάνης παραμείνει σταθερός και αθόρυβος, πιέστε προς τα κάτω και ανασηκώστε το μοχλό που βρίσκεται μέσα στη συσκευή HP all-in-one.  
Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων, σηκώστε τον πράσινο μοχλό στα αριστερά.  
Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο μαύρης μελάνης, το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης ή το δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, σηκώστε το μαύρο μοχλό στα δεξιά.

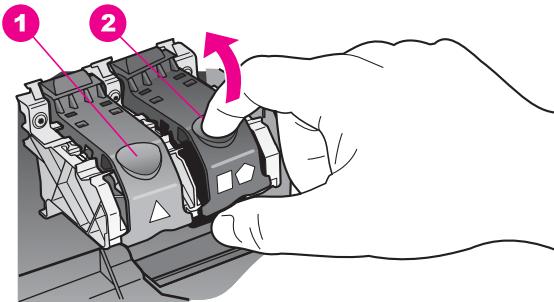


- 1 Μοχλός δοχείου μελάνης τριών χρωμάτων
- 2 Μοχλός δοχείου μελάνης για το δοχείο μαύρης μελάνης, το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης και το δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης

- 4 Πιέστε το δοχείο μελάνης προς τα κάτω για να το ελευθερώσετε και στη συνέχεια τραβήξτε το προς το μέρος σας για να βγει από την υποδοχή του.

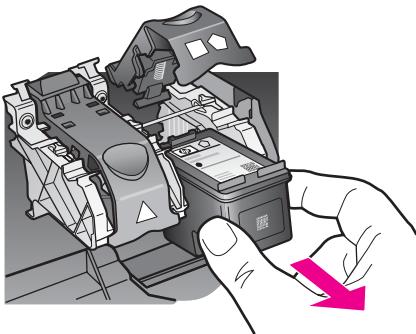

- 5 Εάν αφαιρείτε το δοχείο μελάνης για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης ή το δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, φυλάξτε το δοχείο μαύρης μελάνης στο προστατευτικό δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης**. Εάν αφαιρέστε το δοχείο μελάνης επειδή έχει χαμηλά επίπεδα μελάνης ή καθόλου μελάνη, ανακυκλώστε το δοχείο μελάνης. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων HP Inkjet είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και σας δίνει τη δυνατότητα να ανακυκλώσετε τα χρησιμοποιημένα δοχεία μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)
- 6 Αφαιρέστε τη συσκευασία του νέου δοχείου μελάνης και προσέχοντας να αγγίξετε μόνο το μαύρο πλαστικό, αφαιρέστε απαλά τη ροζ ταινία.

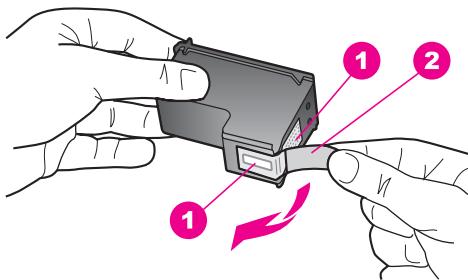


- |   |  |
|---|--|
| 1 | Χάλκινες επαφές  |
| 2 | Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπῆς (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση) |
| 3 | Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία  |




**Προσοχή** Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης Εάν αγγίζετε αυτά τα εξαρτήματα, μπορεί να προκαλέσετε φραγή δοχείων μελάνης και προβλήματα στη μελάνη, καθώς και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.




- 7 Σύρετε το νέο δοχείο μελάνης προς τα κάτω και μέχρι να εισέλθει στην άδεια υποδοχή. Πιέστε το δοχείο μελάνης προς τα μπροστά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Εάν το δοχείο μελάνης που τοποθετείτε φέρει ένα λευκό τρίγωνο στην επικέτα του, σύρετε το δοχείο μελάνης στην υποδοχή στα αριστερά. Ο μοχλός είναι πράσινος με ένα λευκό τρίγωνο. Εάν το δοχείο μελάνης που τοποθετείτε φέρει ένα λευκό τρίγωνο ή πεντάγωνο στην επικέτα του, σύρετε το δοχείο μελάνης στην υποδοχή στα δεξιά. Ο μοχλός είναι μαύρος με ένα λευκό τετράγωνο και ένα λευκό πεντάγωνο.

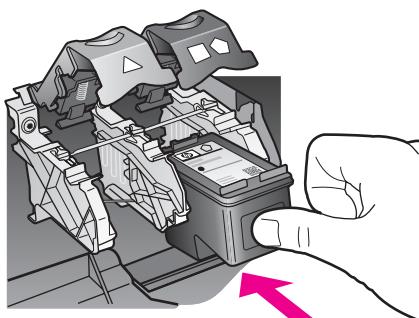

- 8 Πατήστε το μοχλό προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ασφάλισε κάτω από τις κάτω προεξοχές.

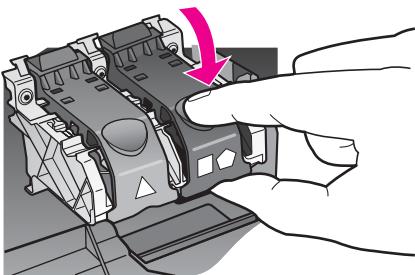

- 9 Κλείστε τη θύρα εισόδου του φορέα των δοχείων μελάνης.

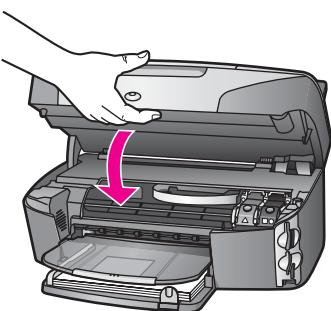

### Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης

Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα των έγχρωμων φωτογραφιών που εκτυπώνετε και αντιγράφετε με το HP all-in-one, αγοράζοντας ένα δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης. Αφαιρέστε το δοχείο μαύρης μελάνης και τοποθετήστε στη θέση του το δοχείο μελάνης για φωτογραφικές εκτυπώσεις. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, έχετε ένα σύστημα με έξι μελάνες, το οποίο σάς παρέχει καλύτερη ποιότητα φωτογραφιών.

Όταν θέλετε να εκτυπώσετε απλά κείμενα εγγράφων, τοποθετήστε το δοχείο μαύρης μελάνης. Χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό εξάρτημα για το δοχείο μελάνης το οποίο θα διατηρεί το δοχείο μελάνης ασφαλές όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά δοχείων μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Παραγγελία δοχείων μελάνης](#).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προστατευτικού δοχείου μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης](#).

### Χρήση δοχείου γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης

Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα των ασπρόμαυρων φωτογραφιών που εκτυπώνετε και αντιγράφετε με το HP all-in-one, αγοράζοντας ένα δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης. Αφαιρέστε το δοχείο μαύρης μελάνης και τοποθετήστε στη

Θέση του το δοχείο γκρι μελάνης για φωτογραφικές εκτυπώσεις. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, μπορείτε να εκτυπώσετε μια ποικιλία γκρι τόνων, οι οποίοι προσφέρουν ενισχυμένη ποιότητα στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

Όταν θέλετε να εκτυπώσετε απλά κείμενα εγγράφων, τοποθετήστε το δοχείο μαύρης μελάνης. Χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό εξάρτημα για το δοχείο μελάνης το οποίο θα διατηρεί το δοχείο μελάνης ασφαλές όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά δοχείων γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Παραγγελία δοχείων μελάνης](#).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προστατευτικού δοχείου μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης](#).


## Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης

Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, όταν αγοράζετε ένα δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης μπορεί να λάβετε επίσης ένα προστατευτικό δοχείου μελάνης. Σε άλλες χώρες/περιοχές, το προστατευτικό δοχείου μελάνης συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του HP all-in-one. Εάν το δοχείο μελάνης και η συσκευή HP all-in-one δεν συνοδεύονται από προστατευτικό δοχείου μελάνης, μπορείτε να παραγγείλετε ένα από την Υποστήριξη HP. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Το εξάρτημα προστασίας του δοχείου μελάνης έχει σχεδιαστεί για να κρατάει το δοχείο μελάνης ασφαλές όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται και για να το εμποδίζει από το να στεγνώσει. Όποτε αφαιρείτε ένα δοχείο μελάνης από τη συσκευή HP all-in-one με σκοπό να το χρησιμοποιήσετε αργότερα, αποθηκεύτε το στο προστατευτικό δοχείου μελάνης. Για παράδειγμα, αν αποφασίσετε να αφαιρέσετε το δοχείο μαύρης μελάνης για να εκτυπώσετε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας με τα δοχεία μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης και τριών χρωμάτων, αποθηκεύστε το στο προστατευτικό δοχείου μελάνης.


### Για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης στο προστατευτικό του εξάρτημα

- Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης στο εξάρτημα προστασίας σε ελαφριά γωνία και ασφαλίστε το στη σωστή θέση.

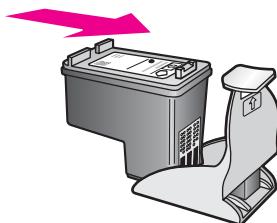

### Για να αφαιρέσετε το δοχείο μελάνης από το προστατευτικό του δοχείου μελάνης

- Πιέστε προς τα κάτω και προς τα πίσω στο επάνω μέρος του προστατευτικού για να απελευθερώσετε το δοχείο μελάνης και μετά σύρετε το δοχείο μελάνης προς τα έξω.

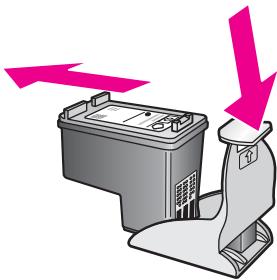

## Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης

Η συσκευή HP all-in-one σάς ζητά να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία κάθε φορά που εγκαθιστάτε ή αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελάνης. Μπορείτε επίσης να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης οποιαδήποτε στιγμή από τον πίνακα ελέγχου ή χρησιμοποιώντας το λογισμικό **HP Image Zone** που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Η ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

**Σημείωση** Εάν αφαιρέστε και εγκαταστήσετε εκ νέου το ίδιο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP all-in-one δεν θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης. Η συσκευή HP all-in-one θυμάται τις τιμές ευθυγράμμισης για το συγκεκριμένο δοχείο μελάνης, έτσι δεν χρειάζεται να το ευθυγραμμίσετε ξανά.

### Για να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης από τον πίνακα ελέγχου όταν σας ζητηθεί

→ Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου και πατήστε το **OK**.

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει ένα φύλλο ευθυγράμμισης δοχείων μελάνης και ευθυγραμμίζει τα δοχεία. Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.

**Σημείωση** Εάν κατά την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης στο δίσκο εισόδου είχατε τοποθετήσει έγχρωμο χαρτί, η ευθυγράμμιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου και δοκιμάστε την ευθυγράμμιση ξανά.

Εάν η ευθυγράμμιση αποτύχει ξανά, ίσως ο αισθητήρας ή το δοχεία μελάνης να είναι ελαττωματικά. Επικοινωνία με την Υποστήριξη HP. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

### Για να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία από τον πίνακα ελέγχου οποιαδήποτε στιγμή

- 1 Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
- 2 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 3 Πατήστε **6** και μετά πατήστε **2**.

Εμφανίζεται το μενού **Εργαλεία** και ενεργοποιείται η επιλογή **Ευθυγ. δοχ. μελάνης**.

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει ένα φύλλο ευθυγράμμισης δοχείων μελάνης και ευθυγραμμίζει τα δοχεία. Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.

## Καθαρισμός δοχείων μελάνης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν η αναφορά αυτόματου ελέγχου εμφανίζει ραβδώσεις ή λευκές γραμμές σε οποιαδήποτε από τις έγχρωμες γραμμές. Μην καθαρίζετε τα δοχεία μελάνης χωρίς λόγο, καθώς σπαταλάτε μελάνη και ελαττώνεται η διάρκεια ζωής των ακροφυσίων μελάνης.

### Για να καθαρίσετε τα δοχεία μελάνης από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Τοποθετήστε απόλο λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
- 2 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 3 Πατήστε **6** και έπειτα πατήστε **1**.

Εμφανίζεται το μενού **Εργαλεία** και ενεργοποιείται η επιλογή **Καθαρισμός δοχ. μελάνης**.

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει μια σελίδα, την οποία μπορείτε να ανακυκλώσετε ή να πετάξετε.

Εάν η ποιότητα του αντιγράφου ή της εκτύπωσης φαίνεται κακή αφού καθαρίσετε τα δοχεία, δοκιμάστε να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης πριν αντικαταστήσετε το χαλασμένο δοχείο. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό των επαφών των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα **Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα **Αντικατάσταση δοχείων μελάνης**.

Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.

## Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης

Καθαρίστε τις επαφές των δοχείων μελάνης μόνο αν λαμβάνετε συνεχώς μηνύματα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών, με τα οποία σας ζητάτε να ελέγξετε ένα δοχείο έπειτα από τον καθαρισμό ή την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης.

Πριν καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν καλύπτει τις επαφές του δοχείου και τοποθετήστε το ξανά. Αν συνεχίζετε να λαμβάνετε μηνύματα για να ελέγξετε τα δοχεία μελάνης, καθαρίστε τις επαφές των δοχείων.


Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:

- Κομμάτια αφρολέξ, ύφασμα χωρίς χνούδι, ή οποιοδήποτε μαλακό υλικό που δεν σχίζεται και δεν αφήνει χνούδι.
- Απιονισμένο, φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό (το νερό της βρύσης μπορεί να περιέχει μολυσματικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία μελάνης).

**⚠ Προειδοποίηση** Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένα καθαριστικά ή αλκοόλη για τον καθαρισμό των επαφών των δοχείων μελάνης. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει το δοχείο μελάνης ή τη συσκευή HP all-in-one.

## Για να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one και ανοίξτε τη θύρα εισόδου του φορέα των δοχείων μελάνης.  
Ο φορέας δοχείων μελάνης θα είναι στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Περιμένετε μέχρι ο φορέας των δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.
- Σημείωση** Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας, η ημερομηνία και η ώρα διαγράφονται. Θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, όταν επανασυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας](#). Επιπλέον διαγράφονται και τα φας που ήταν αποθηκευμένα στη μνήμη.
- 3 Ανασηκώστε έναν από τους μοχλούς στη θέση ανοίγματος και αφαιρέστε το δοχείο μελάνης.
- Σημείωση** Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία μελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε και καθαρίζετε ένα δοχείο μελάνης κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία μελάνης έξω από τη συσκευή HP all-in-one για περισσότερο από 30 λεπτά.
- 4 Ελέγχτε τις επαφές του δοχείου μελάνης για υπολείμματα μελάνης και σκόνης.
- 5 Βρέξτε ένα κομμάτι αφρολέξ ή ένα ύφασμα χωρίς χνούδι σε απιονισμένο νερό και στύψτε το.
- 6 Κρατήστε το δοχείο μελάνης από τις δύο του πλευρές.
- 7 Καθαρίστε μόνο τις χάλκινες επαφές. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό της περιοχής των ακροφυσίων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Καθαρισμός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια μελάνης](#).

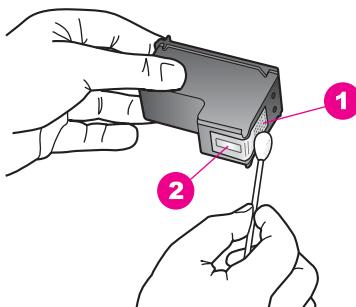

1	Χάλκινες επαφές
2	Ακροφύσια (μην τα καθαρίζετε)

- 8 Τοποθετήστε ξανά το δοχείο μελάνης στο φορέα και κλείστε το μοχλό.
- 9 Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο μελάνης.
- 10 Κλείστε προσεκτικά τη θύρα εισόδου του φορέα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.

## Καθαρισμός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια μελάνης

Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή HP all-in-one σε σκονισμένο περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί μικρή ποσότητα υπολείμματων στη συσκευή. Τα υπολείμματα μπορεί να περιλαμβάνουν σκόνη, τρίχες και ίνες από χαλιά ή υφάσματα. Η συσσώρευση υπολείμματων στα δοχεία μελάνης μπορεί να δημιουργήσει ραβδώσεις και μουτζούρες μελάνης στις εκτυπωμένες σελίδες. Οι ραβδώσεις μπορούν να διορθωθούν καθαρίζοντας την περιοχή γύρω από τα ακροφύσια μελάνης, όπως περιγράφεται εδώ.

**Σημείωση** Καθαρίστε την περιοχή γύρω από τα ακροφύσια μόνο εάν οι εκτυπώσεις εξακολουθούν να βγαίνουν με ραβδώσεις και μουτζούρες, ακόμα και μετά τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης από τον πίνακα ελέγχου ή το **HP Image Zone**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Καθαρισμός δοχείων μελάνης**.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:


- Κομμάτια αφρολέξ, ύφασμα χωρίς χνούδι, ή οποιοδήποτε μαλακό υλικό που δεν σχίζεται και δεν αφήνει χνούδι.
- Απιονισμένο, φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό (το νερό της βρύσης μπορεί να περιέχει μολυσματικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία μελάνης).

**Προειδοποίηση** **Μην** αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης. Εάν αγγίζετε αυτά τα εξαρτήματα, μπορεί να προκαλέσετε φραγή δοχείων μελάνης και προβλήματα στη μελάνη, καθώς και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.

### Για να καθαρίσετε την περιοχή γύρω από τα ακροφύσια μελάνης

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one και ανοίξτε τη θύρα εισόδου του φορέα του δοχείου μελάνης. Ο φορέας δοχείων μελάνης θα είναι στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Περιμένετε μέχρι ο φορέας των δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.
- 3 Ανασηκώστε έναν από τους μοχλούς στη θέση ανοίγματος και αφαιρέστε το δοχείο μελάνης.
- 4 Σημείωση Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία μελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε και καθαρίζετε ένα δοχείο μελάνης κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία μελάνης έξω από τη συσκευή HP all-in-one για περισσότερο από 30 λεπτά.
- 5 Τοποθετήστε τα δοχεία μελάνης σε ένα χαρτί με τα ακροφύσια προς τα πάνω. Βρέξτε ελαφρώς μια καθαρή μπατονέτα με απιονισμένο νερό.

- 6 Καθαρίστε την επιφάνεια και τις áκρες γύρω από την περιοχή των ακροφυσίων με τη μπατονέτα, όπως φαίνεται παρακάτω.

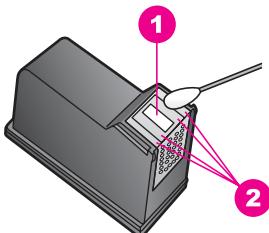

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Έλασμα ακροφυσίου (μην το καθαρίζετε)     |
| 2 | Επιφάνεια και áκρες γύρω από τα ακροφύσια |



**Προειδοποίηση Μην καθαρίζετε το έλασμα του ακροφυσίου.**

- 7 Τοποθετήστε ξανά το δοχείο μελάνης στο φορέα και κλείστε το μοχλό.
- 8 Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο μελάνης.
- 9 Κλείστε προσεκτικά τη θύρα εισόδου του φορέα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.

## Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το χρόνο κατάστασης εξοικονόμησης ενέργειας και το χρόνο καθυστέρησης ερώτησης στη συσκευή HP all-in-one ώστε να συμπεριφέρεται ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στην κατάσταση που βρίσκονταν όταν την αγοράσατε. Με τον τρόπο αυτό θα διαγραφούν οι νέες προεπιλογές που τυχόν έχετε ορίσει.

### Ρύθμιση χρόνου κατάστασης εξοικονόμησης ενέργειας

Η λάμπα του σαρωτή στη συσκευή HP all-in-one παραμένει αναμμένη για συγκεκριμένο διάστημα ώστε το HP all-in-one να είναι άμεσα έτοιμο να ανταποκριθεί στο αίτημά σας. Εάν η συσκευή HP all-in-one δεν χρησιμοποιηθεί μέσα στην καθορισμένη περίοδο, η λάμπα σβήνει ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από αυτήν την λειτουργία πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα ελέγχου.

Η συσκευή HP all-in-one έχει ρυθμιστεί ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας έπειτα από 12 ώρες. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα εάν θέλετε την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας στο HP all-in-one νωρίτερα.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε το **7** και έπειτα πατήστε το **2**.  
Εμφανίζεται το μενού **Προτιμήσεις** και ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμιση χρόνου κατάστασης εξοικονόμησης ενέργειας**.
- 3 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε την κατάλληλη ώρα και πατήστε το **OK**.  
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε 1, 4, 8 ή 12 ώρες για το χρόνο κατάστασης εξοικονόμησης ενέργειας.

## Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης ερώτησης

Η επιλογή **Χρόνος καθ. ερώτ.** σας επιτρέπει να ελέγχετε το χρόνο που μεσολαβεί προτού εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο θα σας ρωτά για περαιτέρω ενέργεια. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε **Αντιγραφή** και ο χρόνος καθυστέρησης ερώτησης παρέλθει χωρίς να πατήσετε ένα άλλο κουμπί, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών θα εμφανιστεί το μήνυμα "**Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για αντιγραφή. Πατήστε Αριθμό ή OK για επιλογή.**". Μπορείτε να επιλέξετε **Γρήγορη, Κανονική, Αργή, ή Απενεργοποίηση**. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποίηση**, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών δεν θα εμφανίζονται υποδείξεις, αλλά θα εμφανίζονται άλλα μηνύματα, όπως προειδοποιήσεις χαμηλού επιπέδου μελάνης και μηνύματα σφάλματος.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **7** και μετά πατήστε **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Προτιμήσεις** και ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμ. χρόν. καθυστ. ερώτ.**.
- 3 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε χρόνο αναμονής και πατήστε το **OK**.

## Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις στην κατάσταση που βρίσκονταν όταν αγοράσατε το HP all-in-one.

**Σημείωση** Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων δε θα αλλάξει τις πληροφορίες ημερομηνίας και δε θα επηρεάσει τις ρυθμίσεις σάρωσης και τις ρυθμίσεις γλώσσας και χώρας/περιοχής.

Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο στον πίνακα ελέγχου.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **6** και μετά πατήστε **3**.  
Εμφανίζεται το μενού **Εργαλεία** και ενεργοποιείται η επιλογή **Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.**  
Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις επαναφέρονται.

## Ήχοι αυτοσυντήρησης

Η συσκευή HP all-in-one ενδέχεται να αναπαράγει ήχους μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα αδράνειας (περίπου 2 εβδομάδες). Η λειτουργία αυτή είναι φυσιολογική και είναι απαραίτητη για τη δημιουργία εκτυπώσεων βέλτιστης ποιότητας στη συσκευή HP all-in-one.

# 16 Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων για τη συσκευή HP all-in-one. Ειδικές πληροφορίες παρέχονται για θέματα εγκατάστασης και διαμόρφωσης και για ορισμένα λειτουργικά θέματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.

Πολλά προβλήματα δημιουργούνται όταν η συσκευή HP all-in-one συνδεθεί στον υπολογιστή με καλώδιο USB πριν την εγκατάσταση του λογισμικού HP all-in-one στον υπολογιστή. Εάν συνδέσατε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή πριν σας το ζητήσει η οθόνη εγκατάστασης του λογισμικού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
- 2 Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού (εάν το έχετε ήδη εγκαταστήσει).
- 3 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
- 4 Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one, περιμένετε ένα λεπτό και έπειτα ενεργοποιήστε την ξανά.
- 5 Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό HP all-in-one. Μην συνδέσετε το καλώδιο USB στον υπολογιστή πριν σας το ζητήσει η οθόνη του λογισμικού εγκατάστασης.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού, δείτε [Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού](#).

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- **Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης:** Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του υλικού, την εγκατάσταση του λογισμικού, τη ρύθμιση του φακού και πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με την εγκατάσταση του HP Instant Share.
- **Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας:** Περιέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση των λειτουργιών της συσκευής HP all-in-one.
- **Ενημέρωση συσκευής:** Με βάση τις συμβουλές της υποστήριξης πελατών της HP ή τα μηνύματα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία web της HP και να κάνετε λήψη του προγράμματος αναβάθμισης για τη συσκευή σας. Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση της συσκευής σας.

## Πριν καλέσετε την υποστήριξη HP

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.
  - **Οδηγός ρύθμισης:** Ο Οδηγός ρύθμισης εξηγεί τον τρόπο ρύθμισης της συσκευής HP all-in-one.
  - **Οδηγός χρήσης:** Ο Οδηγός χρήσης είναι το έντυπο που διαβάζετε. Το έντυπο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της συσκευής HP all-in-one, εξηγεί τον τρόπο χρήσης του HP all-in-one χωρίς να είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή και περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία.

- **Βοήθεια HP Image Zone:** Η ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** περιγράφει τον τρόπο χρήσης της συσκευής HP all-in-one σε έναν υπολογιστή και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν υπάρχουν στον Οδηγό χρήσης.
  - **Αρχείο Readme:** Το αρχείο Read Me περιέχει πληροφορίες σχετικά με πιθανά προβλήματα εγκατάστασης και τις απαιτήσεις συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Προβολή του αρχείου Readme](#).
  - **Οδηγός δικτύου:** Ο Οδηγός δικτύωσης εξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης της συσκευής HP all-in-one σε ένα δίκτυο.
- 2 Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα με τις οδηγίες της τεκμηρίωσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) για να πραγματοποιήσετε τα παρακάτω:
- Να επισκεφθείτε ηλεκτρονικές σελίδες υποστήριξης.
  - Να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην HP για να λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας.
  - Να επικοινωνήσετε με έναν τεχνικό της HP μέσω ηλεκτρονικής συνομιλίας.
  - Να ελέγχετε εάν υπάρχουν ενημερώσεις λογισμικού.
- Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητα αυτών διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και γλώσσα.
- 3 Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της περιοχής σας. Εάν η συσκευή HP all-in-one έχει βλάβη στο υλικό της, θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε το HP all-in-one στο κατάστημα από όπου το αγοράσατε. Η επισκευή γίνεται χωρίς χρέωση κατά τη διάρκεια της περιορισμένης εγγύησης της συσκευής HP all-in-one. Μετά τη λήξη της διάρκειας της περιορισμένης εγγύησης, θα υπάρχει χρέωση για την επισκευή.
- 4 Εάν δεν μπορέστε να επιλύσετε ένα πρόβλημα με τη χρήση της ηλεκτρονικής Βοήθεια ή των σελίδων web της HP, καλέστε την Υποστήριξη HP καλώντας τον αριθμό για τη χώρα/περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη υποστήριξης HP](#).

## Προβολή του αρχείου Readme

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο αρχείο Readme για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιθανά προβλήματα εγκατάστασης και απαιτήσεις συστήματος.

- Στα Windows, η πρόσβαση στο αρχείο Readme γίνεται από τη γραμμή εργασιών των Windows, κάνοντας κλικ στο κουμπί **Start (Εναρξη)**, τοποθετώντας το δείκτη στην επιλογή **Programs (Προγράμματα)** ή **All Programs (Όλα τα προγράμματα)**, έπειτα στο **Hewlett-Packard**, στο **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** και κάνοντας κλικ στο **Προβολή αρχείου Readme**.
- Σε Macintosh OS 9 ή OS X, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο Readme κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο φάκελο στο πρώτο επίπεδο του CD-ROM με το λογισμικό HP all-in-one.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης

Η ενότητα αυτή περιέχει συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ρύθμισης και εγκατάστασης για ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα που σχετίζονται με το υλικό, το λογισμικό, τη λειτουργία φαξ και τις λειτουργίες **HP Instant Share** της συσκευής HP all-in-one.


## Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης υλικού

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε προβλήματα, τα οποία ενδέχεται να συναντήσετε κατά την εγκατάσταση του υλικού της συσκευής HP all-in-one.

### To HP all-in-one δεν ενεργοποιείται

#### Λύση

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένα και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή HP all-in-one. Εάν ενεργοποιείτε τη συσκευή HP all-in-one για πρώτη φορά, η ενεργοποίησή της μπορεί να διαρκέσει έως και ένα λεπτό. Επίσης, εάν το HP all-in-one είναι συνδεδεμένο σε πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι ενεργοποιημένο.

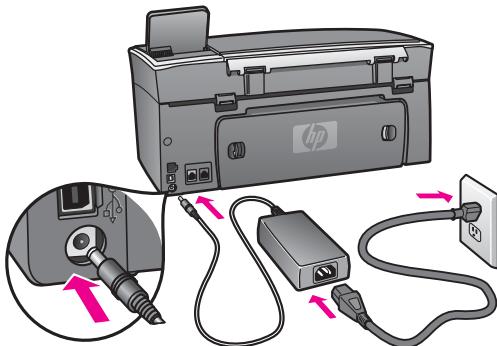


### Έχω συνδέσει το καλώδιο USB αλλά αντιμετωπίζω προβλήματα κατά τη χρήση του HP all-in-one με τον υπολογιστή μου

#### Λύση

Πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το λογισμικό που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one πριν συνδέσετε το καλώδιο USB. Κατά την εγκατάσταση μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί από τις οδηγίες στην οθόνη. Η σύνδεση του καλωδίου USB πριν την προτροπή μπορεί να προκαλέσει σφάλματα.



Μόλις εγκαταστήσετε το λογισμικό, η σύνδεση του υπολογιστή με τη συσκευή HP all-in-one μέσω καλωδίου USB είναι πολύ απλή. Απλώς συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή και το άλλο στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση σε οποιαδήποτε θύρα USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή.

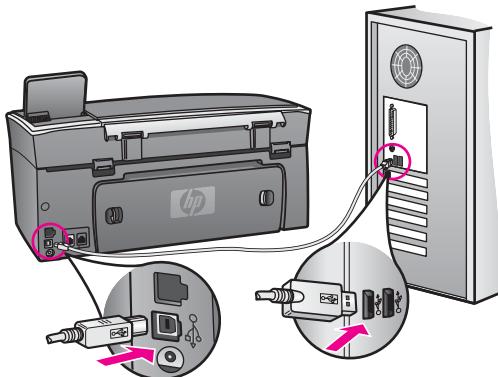

Εμφανίστηκε ένα μήνυμα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών, το οποίο μου ζητά να τοποθετήσω το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου

#### Λύση

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου δεν είναι τοποθετημένο ή είναι τοποθετημένο λανθασμένα. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα πάνω από τα κουμπιά στο πάνω μέρος της συσκευής HP all-in-one και πιέστε το ώστε να ασφαλίσει στη θέση του.

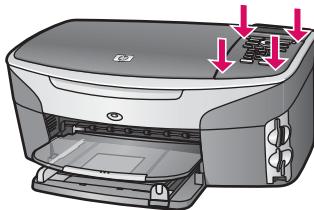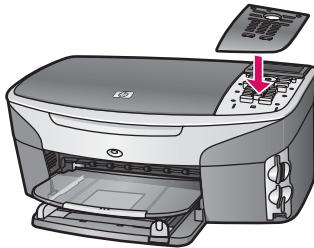

Η έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζει λάθος γλώσσα

#### Λύση

Συνήθως ορίζετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή κατά την πρώτη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή με την παρακάτω διαδικασία:

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **7** και συνέχεια πατήστε **1**.

Ενεργοποιείται η επιλογή **Προτιμήσεις** και στη συνέχεια η επιλογή **Ορισμός γλώσσας & χώρας/περιοχής**.

Εμφανίζεται μια λίστα με γλώσσες. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα με τις γλώσσες πατώντας τα βέλη ▲ και ▼.

- 3 Μόλις επισημανθεί η γλώσσα που θέλετε, πατήστε **OK**.
- 4 Στην προτροπή πατήστε **1** για "Ναι" ή **2** για "Όχι".  
Εμφανίζονται οι χώρες/περιοχές για την επιλεγμένη γλώσσα. Πατήστε ▲ ή ▼ για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα.
- 5 Όταν επισημανθεί η γλώσσα που θέλετε να επιλέξετε, πατήστε **OK**.
- 6 Στην προτροπή πατήστε **1** για "Ναι" ή **2** για "Όχι".

### Στα μενού στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζονται λανθασμένες τιμές

#### Λύση

Ίσως έχετε επιλέξει λανθασμένη χώρα/περιοχή κατά τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one. Η χώρα/περιοχή που επιλέγετε προσδιορίζει τα μεγέθη χαρτιού που εμφανίζονται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.

Για να αλλάξετε χώρα/περιοχή, πρέπει πρώτα να ορίσετε ξανά γλώσσα προεπιλογής. Συνήθως ορίζετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή κατά την πρώτη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή με την παρακάτω διαδικασία:

- 1 Πατήστε το **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **7** και στη συνέχεια πατήστε **1**.  
Ενεργοποιείται η επιλογή **Προτιμήσεις** και στη συνέχεια η επιλογή **Ορισμός γλώσσας & χώρας/περιοχής**.
- 3 Μόλις επισημανθεί η γλώσσα που θέλετε, πατήστε **OK**.
- 4 Στην προτροπή πατήστε **1** για "Ναι" ή **2** για "Όχι".  
Εμφανίζονται οι χώρες/περιοχές για την επιλεγμένη γλώσσα. Πατήστε ▲ ή ▼ για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα.
- 5 Όταν επισημανθεί η γλώσσα που θέλετε να επιλέξετε, πατήστε **OK**.
- 6 Στην προτροπή πατήστε **1** για "Ναι" ή **2** για "Όχι".

### Έλαβα μήνυμα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών να ευθυγραμμίσω τα δοχεία μελάνης

#### Λύση

Η συσκευή HP all-in-one σάς ζητά να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία κάθε φορά που εγκαθιστάτε ένα νέο δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης**.

**Σημείωση** Εάν αφαιρέστε και εγκαταστήσετε εκ νέου το ίδιο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP all-in-one δεν θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης. Η συσκευή HP all-in-one θυμάται τις τιμές ευθυγράμμισης για το συγκεκριμένο δοχείο μελάνης, έτσι δεν χρειάζεται να το ευθυγραμμίσετε ξανά.

### Έλαβα μήνυμα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών ότι η ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης απέτυχε

**Αιτία**

Στο δίσκο εισόδου έχει τοποθετηθεί λάθος τύπος χαρτιού.

**Λύση**

Εάν κατά την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης στο δίσκο εισόδου είχατε τοποθετήσει έγχρωμο χαρτί στο δίσκο εισόδου, η ευθυγράμμιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε απλό λευκό αχρησιμοποίητο χαρτί στο δίσκο εισόδου και δοκιμάστε την ευθυγράμμιση ξανά.


Εάν η ευθυγράμμιση αποτύχει ξανά, ίσως ο αισθητήρας ή το δοχεία μελάνης να είναι ελαπτωματικά. Επικοινωνία με την Υποστήριξη HP. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

**Αιτία**

Η προστατευτική ταινία καλύπτει τα δοχεία μελάνης.

**Λύση**

Ελέγχετε κάθε δοχείο μελάνης. Εάν η πλαστική ταινία καλύπτει τα ακροφύσια μελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά χρησιμοποιώντας τη ροζ προεξοχή Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελάνης ή τις χάλκινες επαφές.

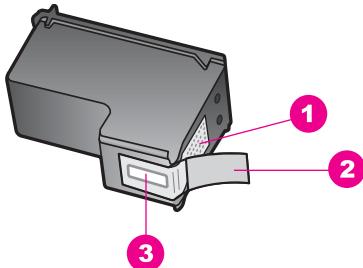

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Χάλκινες επαφές  |
| 2 | Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση) |
| 3 | Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία  |



Εισαγάγετε ξανά τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

## **Αιτία**

Οι επαφές πάνω δοχείο μελάνης δεν ακουμπούν τις επαφές μέσα στο δοχείο μελάνης.

## **Λύση**

Αφαιρέστε και εισαγάγετε ξανά τα δοχεία μελάνης. βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

---

## **Αιτία**

Το δοχείο μελάνης ή ο αισθητήρας είναι ελαττωματικά.

## **Λύση**


Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

## **To HP all-in-one δεν εκτυπώνει**

## **Λύση**

Εάν η συσκευή HP all-in-one και ο υπολογιστής δεν επικοινωνούν, δοκιμάστε τα παρακάτω:

- Ελέγχετε το καλώδιο USB. Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερο καλώδιο, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Δοκιμάστε να το συνδέσετε σε άλλο προϊόν για να δείτε εάν λειτουργεί το καλώδιο USB. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, το καλώδιο USB μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το καλώδιο δεν ξεπερνά τα 3 μέτρα σε μήκος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης USB. Ορισμένα λειτουργικά συστήματα, όπως τα Windows 95 και τα Windows NT, δεν υποστηρίζουν συνδέσεις USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγχετε την τεκμηρίωση που συνόδευε το λειτουργικό σύστημα.
- Ελέγχετε τη σύνδεση από τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Βεβαιωθείτε ότι το άλλο άκρο του καλωδίου USB είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB στον υπολογιστή. Αφού συνδέσετε το καλώδιο σωστά, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP all-in-one.

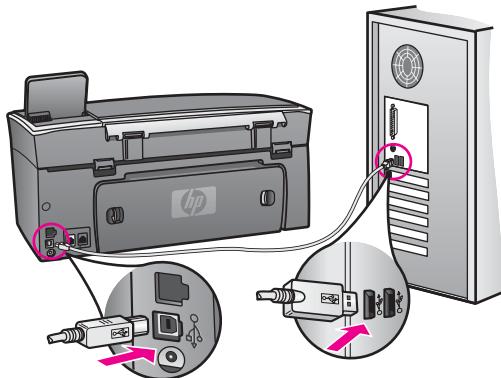

- Ελέγχτε άλλους εκτυπωτές ή σαρωτές. Ίσως χρειαστεί να αποσυνδέσετε παλαιότερα προϊόντα από τον υπολογιστή σας.
- Εάν η συσκευή HP all-in-one είναι δικτυωμένη, ανατρέξτε στον Οδηγό δικτύωσης που συνόδευε το HP all-in-one.
- Αφού ελέγχετε όλες τις συνδέσεις, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP all-in-one.
- Εάν χρειάζεται, καταργήστε και έπειτα εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό **HP Image Zone**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της συσκευής HP all-in-one και τη σύνδεση με υπολογιστή, δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.

### Έλαβα μήνυμα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών σχετικά με εμπλοκή χαρτιού ή μπλοκαρισμένο φορέα δοχείων μελάνης

#### Λύση

Εάν στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται μήνυμα σχετικά με εμπλοκή χαρτιού ή μπλοκαρισμένο φορέα, μπορεί να υπάρχει υλικό συσκευασίας στο εσωτερικό της συσκευής HP all-in-one. Ανοίγτε τη θύρα του φορέα των δοχείων μελάνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δοχεία μελάνης και αφαιρέστε τυχόν υλικό συσκευασίας (όπως ταινία ή χαρτόνι) ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να μπλοκάρουν τη διαδρομή του φορέα.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης λογισμικού

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα για μια πιθανή λύση. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την εγκατάσταση υλικού, ανατρέξτε στην ενότητα **Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης υλικού**.

Κατά τη διάρκεια μιας κανονικής εγκατάστασης του λογισμικού HP all-in-one, εμφανίζονται τα παρακάτω φαινόμενα:

- 1 Το CD-ROM του HP all-in-one εκτελείται αυτόματα.
- 2 Πραγματοποιείται εγκατάσταση του λογισμικού.
- 3 Αντιγράφονται αρχεία στη μονάδα σκληρού δίσκου.

- 4 Σας ζητείται να συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή.
- 5 Εμφανίζεται ένα πράσινο OK και ένα στοιχείο ελέγχου σε οθόνη οδηγού εγκατάστασης.
- 6 Σας ζητείται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.
- 7 Εκτελείται ο Οδηγός ρύθμισης φαξ.
- 8 Εκτελείται η διαδικασία εγγραφής.

Εάν κάποιο από αυτά δεν εμφανίστηκε, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την εγκατάσταση. Για να ελέγξετε την εγκατάσταση σε PC, ελέγξτε τα εξής:

- Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **HP Director** και ελέγξτε ότι εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια: **Σάρωση εικόνας**, **Σάρωση εγγράφου**, **Αποστολή φαξ** και **HP Gallery**. Για πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του **HP Director**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνδέευται με την εκκίνηση του **HP Director**, δείτε την εγκατάσταση λογισμικού σας. Διαφορετικά, δείτε **Μερικά από τα εικονίδια λέπουν στο HP Director**.

**Σημείωση** Εάν πραγματοποιήσατε μια ελάχιστη εγκατάσταση λογισμικού (σε αντίθεση με την τυπική), το **HP Image Zone** και η λειτουργία **Αντιγραφή** δεν θα εγκατασταθούν και δεν θα είναι διαθέσιμα από το **HP Director**.

- Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Printers (Εκτυπωτές) και ελέγξτε ότι το HP all-in-one είναι καταχωρημένο στη λίστα.
- Στη δεξιά μεριά της γραμμής εργασιών των Windows αναζητήστε το εικονίδιο HP all-in-one. Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει ότι το HP all-in-one είναι έτοιμο.

**Κατά την εισαγωγή του CD-ROM στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή, δεν συμβαίνει τίποτα**

### Λύση

Κάντε τα παρακάτω:

- 1 Στο μενού **Start (Έναρξη)** των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή **Run (Εκτέλεση)**.
- 2 Στο πλαίσιο διαλόγου **Run (Εκτέλεση)** πληκτρολογήστε **d:\setup.exe** (εάν στη μονάδα CD-ROM που χρησιμοποιείτε δεν έχει εκχωρηθεί το γράμμα μονάδας d, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο γράμμα μονάδας) και κάντε κλικ στο **OK**.

**Εμφανίζεται η οθόνη που ελέγχει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος**

### Λύση

Το σύστημά σας δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εγκατάσταση του λογισμικού. Κάντε κλικ στο **Λεπτομέρειες** για να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα και έπειτα διορθώστε το πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό.


**Στο στοιχείο σύνδεσης USB εμφανίζεται ένα κόκκινο X**

### Λύση

Σε κανονικές συνθήκες, εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο ελέγχου το οποίο υποδηλώνει ότι η λειτουργία plug and play είναι επιτυχής. Ένα σύμβολο X υποδηλώνει ότι η λειτουργία plug and play έχει αποτύχει.

Κάντε τα παρακάτω:

- 1 Ελέγχετε εάν το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου είναι καλά ασφαλισμένο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής HP all-in-one και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια USB και τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένα.

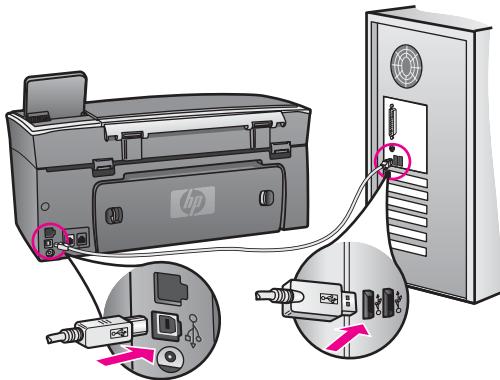

- 3 Κάντε κλικ στο **Retry (Επανάληψη)** για να δοκιμάσετε ξανά την εγκατάσταση της λειτουργίας plug and play. Εάν δεν λειτουργήσει, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει εγκατασταθεί σωστά ως εξής:
  - Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά.
  - Μην συνδέτε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε μη τροφοδοτούμενο διανομέα (hub).
  - Βεβαιωθείτε ότι το μήκος του καλωδίου USB δεν ξεπερνάει τα 3 μέτρα.
  - Εάν στον υπολογιστή σας είναι συνδεδεμένες πολλές συσκευές USB, μπορεί να θέλετε να αποσυνδέσετε τις άλλες συσκευές κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
- 5 Συνεχίστε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε τον υπολογιστή όταν σας ζητηθεί. Στη συνέχεια, ανοίξτε το **HP Director** και ελέγχετε εάν υπάρχουν τα βασικά εικονίδια (**Σάρωση εικόνας**, **Σάρωση εγγράφου**, **Αποστολή φαξ** και **HP Gallery**).
- 6 Εάν δεν εμφανίζονται αυτά τα βασικά εικονίδια, καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού και επαναλάβετε την. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Κατάργηση εγκατάστασης** και **επανεγκατάσταση λογισμικού**.

### Έλαβα μήνυμα ότι παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα

#### Λύση

Δοκιμάστε να συνεχίσετε την εγκατάσταση. Εάν αυτό δεν διορθώσει το πρόβλημα, διακόψτε και επανεκκινήστε την εγκατάσταση και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Εάν εμφανιστεί σφάλμα, είναι πιθανό να χρειάζεται κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού. Μην διαγράφετε απλά τα αρχεία του προγράμματος του HP all-in-one από τη μονάδα του σκληρού δίσκου. Αφαιρέστε τα

με τον σωστό τρόπο χρησιμοποιώντας το βιοθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που βρίσκεται στην ομάδα προγραμμάτων HP all-in-one.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού](#).

### Μερικά από τα εικονίδια λείπουν στο HP Director

Εάν τα βασικά εικονίδια (**Σάρωση εικόνας**, **Σάρωση εγγράφου**, **Αποστολή φαξ** και **HP Gallery**) δεν εμφανίζονται, η εγκατάσταση μπορεί να μην ολοκληρωθεί.

#### Λύση

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να καταργήσετε και, στη συνέχεια, να επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Μην διαγράφετε απλά τα αρχεία του προγράμματος του HP all-in-one από τη μονάδα του σκληρού δίσκου. Αφαιρέστε τα με τον σωστό τρόπο χρησιμοποιώντας το βιοθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που βρίσκεται στην ομάδα προγραμμάτων HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού](#).

### Ο οδηγός φαξ δεν ξεκινά

#### Λύση

Εκκινήστε τον οδηγό φαξ, ως εξής

- 1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **HP Director**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.
- 2 Κάντε κλικ στο μενού **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Εγκατάσταση και ρυθμίσεις φαξ** και έπειτα **Οδηγός ρύθμισης φαξ**.

### Δεν εμφανίζεται η οθόνη δήλωσης

#### Λύση

- Στα Windows, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη δήλωσης από τη γραμμή εργασιών των Windows, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Start" (Εναρξη), τοποθετώντας το δείκτη στο **Programs (Προγράμματα)** ή **All Programs (Όλα τα προγράμματα)** (XP), έπειτα στο **Hewlett-Packard**, στο **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** και κάνοντας κλικ στο **Εγγραφείτε τώρα**.

### Η Οθόνη ψηφιακής απεικόνισης δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών

#### Λύση

Εάν η "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης" δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, πραγματοποιήστε εκκίνηση του **HP Director** για να ελέγξετε εάν εμφανίζονται τα βασικά εικονίδια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του **HP Director**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απουσία βασικών εικονιδίων από το **HP Director**, ανατρέξτε στην ενότητα [Μερικά από τα εικονίδια λείπουν στο HP Director](#).

Η γραμμή εργασιών συνήθως εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας.



## Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού

Εάν η εγκατάσταση δεν ολοκληρωθεί ή εάν συνδέσατε το καλώδιο USB στον υπολογιστή πριν την προτροπή της οθόνης εγκατάστασης του λογισμικού, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε και να επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Μην διαγράφετε απλά τα αρχεία του προγράμματος του HP all-in-one από τη μονάδα του σκληρού δίσκου. Αφαιρέστε τα με τον σωστό τρόπο χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που βρίσκεται στην ομάδα προγραμμάτων HP all-in-one.

Η επανεγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει από 20 έως 40 λεπτά τόσο στα Windows όσο και στους υπολογιστές Macintosh. Υπάρχουν τρεις τρόποι για την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού σε έναν υπολογιστή με Windows.

### Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή με Windows, τρόπος 1

- 1 Αποσυνδέστε το HP all-in-one από τον υπολογιστή σας. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.
- 2 Πλατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one.
- 3 Στη γραμμή εργασιών των Windows κάντε κλικ στο **Start (Έναρξη), Programs (Προγράμματα) ή All Programs (Όλα τα προγράμματα)** (XP), **Hewlett-Packard,HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one, Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 5 Εάν ερωτηθείτε εάν θέλετε να καταργηθούν τα κοινόχρηστα αρχεία, κάντε κλικ στο **Όχι**. Κάποια άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούν τα αρχεία αυτά ενδεχομένως να μην λειτουργούν σωστά εάν τα αρχεία διαγραφούν.
- 6 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

**Σημείωση** Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP all-in-one πριν την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- 7 Για να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό, τοποθετήστε το CD-ROM του HP all-in-one στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από το Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.
- 8 Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, συνδέστε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας.
- 9 Πλατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one. Αφού συνδέσετε και ενεργοποιήσετε το HP all-in-one, ίσως να χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθούν τα συμβάντα Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας.
- 10 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Όταν η εγκατάσταση του λογισμικού ολοκληρωθεί, στη γραμμή εργασιών των Windows εμφανίζεται το εικονίδιο της οθόνης κατάστασης.

Για να βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Director** στην επιφάνεια εργασίας. Εάν το **HP Director** εμφανίζει τα βασικά εικονίδια (**Σάρωση εικόνας**, **Σάρωση εγγράφου**, **Αποστολή φαξ** και **HP Gallery**), το λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά.

## Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή με Windows, τρόπος 2

**Σημείωση** Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο εάν η επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού** δεν είναι διαθέσιμη από το μενού Start (Έναρξη) των Windows.

- 1 Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στα **Start (Έναρξη)**, **Settings (Ρυθμίσεις)** και **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Add/Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)**.
- 3 Επιλέξτε **HP all-in-one & Officejet 4.0** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Change/Remove (Αλλαγή/Κατάργηση)**.  
Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 4 Αποσυνδέστε το HP all-in-one από τον υπολογιστή σας.
- 5 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

**Σημείωση** Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP all-in-one πριν την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- 6 Έναρξη εγκατάστασης.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.

## Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή Windows, τρόπος 3

**Σημείωση** Υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος εάν η επιλογή **Κατάργηση λογισμικού** δεν είναι διαθέσιμη από το μενού "Start (Έναρξη)" των Windows.

- 1 Πραγματοποιήστε εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του λογισμικού HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one.
- 2 Ενεργοποιήστε την επιλογή **Uninstall (Κατάργηση εγκατάστασης)** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 3 Αποσυνδέστε το HP all-in-one από τον υπολογιστή σας.
- 4 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

**Σημείωση** Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP all-in-one πριν την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- 5 Πραγματοποιήστε εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του λογισμικού HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one ξανά.
- 6 Έναρξη επανεγκατάστασης.

- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.

### Για κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή Macintosh

- 1 Αποσυνδέστε το HP all-in-one από το Macintosh.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications:HP All-in-One Software**.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στο **HP Uninstaller**.  
Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 4 Μετά την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού, αποσυνδέστε τη συσκευή HP all-in-one και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

**Σημείωση** Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP all-in-one πριν την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- 5 Για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό, εισαγάγετε το CD-ROM του HP all-in-one στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή.
- 6 Στην επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το CD-ROM και κάντε διπλό κλικ στο **HP all-in-one installer**.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης φαξ

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων ρύθμισης φαξ για τη συσκευή HP all-in-one. Εάν η συσκευή HP all-in-one δεν είναι σωστά ρυθμισμένη για φαξ, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή ή λήψη φαξ.

**Συμβουλή** Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων μόνο σχετικά με τη ρύθμιση. Για επιπλέον θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων φαξ, όπως προβλήματα με την εκτύπωση ή αργή λήψη φαξ, δείτε την ηλεκτρονική Βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων που συνόδευε το λογισμικό **HP Image Zone**.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου φαξ για να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής HP all-in-one. Ο έλεγχος θα αποτύχει εάν η συσκευή HP all-in-one δεν είναι σωστά ρυθμισμένη για φαξ. Πραγματοποιήστε αυτόν τον έλεγχο αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ.

### Για να ελέγξετε τη ρύθμιση φαξ

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε το **6** και στη συνέχεια πατήστε το **5**.  
Εμφανίζεται το μενού **Εργαλεία** και ενεργοποιείται η επιλογή **Εκτέλεση ελέγχου φαξ**.  
Η κατάσταση του ελέγχου εμφανίζεται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών της συσκευής HP all-in-one και εκτυπώνεται μια αναφορά.
- 3 Δείτε την αναφορά.
  - Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, ελέγξτε τις ρυθμίσεις φαξ που εμφανίζονται στην αναφορά για να

βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Μια λάθος ή κενή ρύθμιση φαξ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ.

- Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην επόμενη ενότητα **Ο έλεγχος φαξ απέτυχε**.

#### 4 Πατήστε **OK** για να επιστρέψετε στο **Μενού Ρύθμιση**.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, ανατρέξτε στις επόμενες ενότητες για περισσότερη βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων.

### Ο έλεγχος φαξ απέτυχε

Εάν εκτελέστε ένα έλεγχο φαξ και αποτύχει, διαβάστε την αναφορά για βασικές πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την αναφορά για να δείτε πού απέτυχε ο έλεγχος και έπειτα μεταβείτε στο σχετικό θέμα σε αυτήν την ενότητα για πληροφορίες:

- Ο έλεγχος υλικού φαξ απέτυχε
- Ο έλεγχος φαξ συνδεδεμένου σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου απέτυχε
- Ο έλεγχος του καλωδίου τηλεφώνου συνδεδεμένου στη σωστή θύρα φαξ απέτυχε
- Ο έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ απέτυχε
- Ο έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης απέτυχε

### Ο έλεγχος υλικού φαξ απέτυχε

#### Λύση

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση** που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και αποκαταστήστε την τροφοδοσία ρεύματος. Εκτελέστε τον έλεγχο ξανά. Εάν αποτύχει και πάλι, συνεχίστε να διαβάζετε τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων αυτής της ενότητας.
- Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ. Εάν η αποστολή ή η λήψη πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ίσως να μην υπάρχει πρόβλημα.
- Εάν εκτελείτε τον έλεγχο από τον **Οδηγό ρύθμισης φαξ**, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one δεν είναι απασχολημένη με την ολοκλήρωση μιας άλλης εργασίας, όπως λήψη φαξ ή δημιουργία αντιγράφου. Ελέγξτε την έγχρωμη οθόνη γραφικών για μήνυμα που να υποδεικνύει ότι η συσκευή HP all-in-one είναι απασχολημένη. Εάν είναι απασχολημένη, περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσει την εργασία και να επανέλθει σε κατάσταση αναμονής πριν εκτελέσετε την αναφορά.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP all-in-one είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν ο **Έλεγχος υλικού φαξ** συνεχίζει να αποτυγχάνει και αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, επικοινωνήστε με την HP για υποστήριξη. Για πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με την HP για υποστήριξη, ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη υποστήριξης HP**.

### Ο έλεγχος φαξ συνδεδεμένου σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου απέτυχε

## Λύση

- Ελέγχτε τη σύνδεση μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής HP all-in-one για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι καλά συνδεδεμένο.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε το HP all-in-one. Εάν δεν χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο για τη σύνδεση της συσκευής HP all-in-one στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε το HP all-in-one, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή HP all-in-one στην πρίζα τηλεφώνου. Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one, και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέστε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου που λειτουργεί στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τη συσκευή HP all-in-one και ελέγχετε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρείας σας προκειμένου να ελέγχουν τη γραμμή σας.
- Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ. Εάν η αποστολή ή η λήψη πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ισως να μην υπάρχει πρόβλημα.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP all-in-one είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ.

## Ο έλεγχος του καλώδιου τηλεφώνου συνδεδεμένου στη σωστή θύρα φαξ απέτυχε

## Λύση

Το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο σε λάθος θύρα στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.

- 1 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.

**Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε τη θύρα "2-EXT" για τη σύνδεση της συσκευής στην πρίζα τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ. Η θύρα "2-EXT" πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη σύνδεση άλλου εξοπλισμού, όπως τηλεφωνητή ή συσκευής τηλεφώνου.

- 2 Μόλις συνδέσετε το καλώδιο στη θύρα "1-LINE", εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώνεται με επιτυχία και ότι η συσκευή HP all-in-one είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ.
- 3 Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ.

## Ο έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ απέτυχε

### Λύση

- Συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να ελέγχετε εάν η γραμμή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ακούστε να δείτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούστετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραμμή τηλεφώνου μπορεί να έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα. Συνδέστε τη συσκευή HP all-in-one σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου και προσπαθήστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.
- Ελέγχετε τη σύνδεση μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής HP all-in-one για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι καλά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή HP all-in-one στην πρίζα τηλεφώνου. Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one, και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**.
- Άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP all-in-one μπορεί να ευθύνεται για την αποτυχία του ελέγχου. Για να μάθετε εάν άλλος εξοπλισμός δημιουργεί πρόβλημα, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τη γραμμή τηλεφώνου και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.
  - Εάν ο **Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ** εκτελέστεί με επιτυχία χωρίς τον άλλο εξοπλισμό, τότε μία ή περισσότερες συσκευές αυτού του εξοπλισμού προκαλούν προβλήματα. Δοκιμάστε να τις συνδέσετε ξανά μία-μία και εκτελέστε κάθε φορά τον έλεγχο, μέχρι να βρείτε ποιος εξοπλισμός δημιουργεί το πρόβλημα.
  - Εάν ο **Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ** αποτύχει χωρίς τον υπόλοιπο εξοπλισμό, συνδέστε τη συσκευή HP all-in-one σε μια γραμμή τηλεφώνου που να λειτουργεί και συνεχίστε την ανάγνωση των πληροφοριών αντιμετώπισης προβλημάτων αυτής της ενότητας.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP all-in-one είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν ο έλεγχος **Κατάστασης γραμμής φαξ** συνεχίζει να αποτυγχάνει και αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία σας και ζητήστε να ελέγχουν τη γραμμή τηλεφώνου σας.

## Ο έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης απέτυχε

### Λύση

- Άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP all-in-one μπορεί να ευθύνεται για την αποτυχία του ελέγχου. Για να μάθετε εάν άλλος εξοπλισμός δημιουργεί πρόβλημα, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τη γραμμή τηλεφώνου και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο. Εάν ο

**Έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης** εκτελεστεί με επιτυχία χωρίς τον άλλο εξοπλισμό, τότε μία ή περισσότερες συσκευές αυτού του εξοπλισμού προκαλούν προβλήματα. Δοκιμάστε να τις συνδέσετε ξανά μία-μία και εκτελείτε κάθε φορά τον έλεγχο, μέχρι να βρείτε ποιος εξοπλισμός δημιουργεί το πρόβλημα.

- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου που λειτουργεί στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τη συσκευή HP all-in-one και ελέγχετε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρείας σας προκειμένου να ελέγξουν τη γραμμή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή HP all-in-one στην πρίζα τηλεφώνου. Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one, και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- Η αποτυχία του ελέγχου μπορεί να δημιουργείται εάν το τηλεφωνικό σας σύστημα δεν χρησιμοποιεί τονική κλήση, όπως ορισμένα συστήματα PBX. Αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα στην αποστολή και λήψη φαξ. Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για τη χώρα/περιοχή είναι σωστά ρυθμισμένη για τη δική σας χώρα/περιοχή. Εάν η ρύθμιση για τη χώρα/περιοχή δεν είναι σωστά ρυθμισμένη, ο έλεγχος μπορεί να αποτύχει και ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ. Για να ελέγξετε τη ρύθμιση, πατήστε **Ρύθμιση** και στη συνέχεια **7**. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζονται οι ρυθμίσεις για τη γλώσσα και την χώρα/περιοχή. Εάν η ρύθμιση χώρας/περιοχής είναι λάθος, πατήστε **OK** και ακολουθήστε τις προτροπές της έγχρωμης οθόνης γραφικών για να την αλλάξετε.
- Συνδέστε τη συσκευή HP all-in-one σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να ελέγχετε εάν η γραμμή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ακούστε να δείτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραμμή τηλεφώνου μπορεί να έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα. Συνδέστε τη συσκευή HP all-in-one σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου και προσπαθήστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.


Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP all-in-one είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν ο έλεγχος **Ανίχνευσης τόνου κλήσης** συνεχίζει να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία σας για να ελέγξουν τη γραμμή τηλεφώνου.

### Η συσκευή HP all-in-one παρουσιάζει προβλήματα αποστολής και λήψης φαξ

## Λύση

**Σημείωση** Αυτή η πιθανή λύση ισχύει μόνο για τις χώρες/περιοχές με το καλώδιο 2 συρμάτων στη συσκευασία της συσκευής HP all-in-one, συμπεριλαμβανομένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική Αμερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάμ.


- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο που σας παρέχεται στη συσκευασία της συσκευής HP all-in-one για σύνδεση στην πρίζα τηλεφώνου. Το ένα άκρο αυτού του ειδικού καλωδίου 2 συρμάτων πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one και το άλλο άκρο στην πρίζα, όπως φαίνεται πιο κάτω.

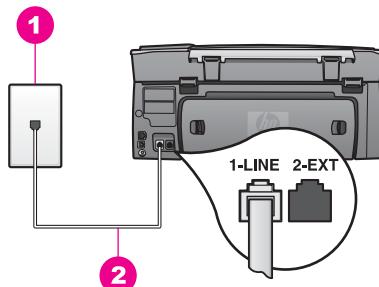

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Καλώδιο τηλεφώνου παρεχόμενο με τη συσκευή HP all-in-one

Αυτό το ειδικό καλώδιο 2 συρμάτων διαφέρει από τα συνηθισμένα τηλεφωνικά καλώδια 4 συρμάτων που μπορεί να διαθέτετε στο γραφείο ή το σπίτι σας. Ελέγχετε το άκρο του καλωδίου και συγκρίνετε το με τους δύο τύπους καλωδίου που εικονίζονται παρακάτω.

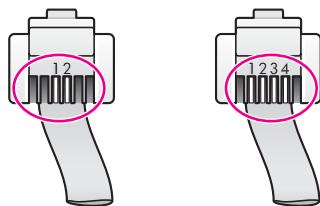

Εάν χρησιμοποιήσατε το καλώδιο 4 συρμάτων, αποσυνδέστε το, βρείτε το καλώδιο 2 συρμάτων και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη "1-LINE" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση αυτού του καλωδίου τηλεφώνου και τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση φαξ](#).

Εάν το παρεχόμενο καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ, μπορείτε να το προεκτείνετε. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ.**

- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου που λειτουργεί στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τη συσκευή HP all-in-one και ελέγχετε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρείας σας προκειμένου να ελέγχουν τη γραμμή σας.
- Άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP all-in-one μπορεί να είναι σε λειτουργία. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one για αποστολή και λήψη φαξ, εάν ένα άλλο τηλέφωνο στην ίδια γραμμή είναι ανοιχτό ή εάν χρησιμοποιείτε ένα PC μόντεμ για αποστολή e-mail ή για πρόσβαση στο Internet.
- Η σύνδεση της γραμμής τηλεφώνου μπορεί να έχει παρεμβολές. Οι τηλεφωνικές γραμμές με χαμηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο φαξ. Ελέγχετε την ποιότητα ήχου της τηλεφωνικής γραμμής συνδέοντας μια τηλεφωνική συσκευή στην πρίζα και ακούγοντας εάν υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν ακούσετε παρεμβολές, απενεργοποιήστε τη **Λειτουργία διόρθωσης σφάλματος** και δοκιμάστε ξανά να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της λειτουργίας διόρθωσης σφάλματος**. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL, βεβαιωθείτε ότι έχετε φίλτρο DSL συνδεδεμένο, διαφορετικά η λειτουργία φαξ δεν θα είναι εφικτή. Το φίλτρο DSL καταργεί το ψηφιακό σήμα και επιτρέπει στη συσκευή HP all-in-one να επικοινωνήσει με τη γραμμή τηλεφώνου. Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL. Εάν διαθέτετε ήδη φίλτρο DSL, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με DSL**.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one δεν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα ρυθμισμένη για ψηφιακά τηλέφωνα. Για να ελέγχετε εάν η γραμμή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ακούστε να δείτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραμμή τηλεφώνου μπορεί να έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα. Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα private branch exchange (PBX) ή μετατροπέα/τερματικό προσαρμογέα ψηφιακού δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN), βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη στη θύρα φαξ και τηλεφώνου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το τερματικό προσαρμογέα είναι ρυθμισμένο στον σωστό τύπο διακόπτη για τη χώρα/περιοχή σας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.
- Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα συστήματα ISDN σας δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις θύρες για συγκεκριμένο εξοπλισμό τηλεφώνου. Για παράδειγμα, ίσως έχετε εκχωρήσει μια θύρα για τηλέφωνο και φαξ Group 3 και μια άλλη θύρα για πολλές χρήσεις. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη σύνδεση σε θύρα φαξ/τηλεφώνου, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα που προορίζεται για πολλές χρήσεις (μπορεί να αναφέρεται ως “multi-combi” ή κάτι παρόμοιο). Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**.

- Εάν η συσκευή HP all-in-one μοιράζεται την ίδια γραμμή τηλεφώνου με μια υπηρεσία DSL, το μόντεμ DSL μπορεί να μη είναι σωστά γειωμένο. Εάν το DSL μόντεμ δεν είναι σωστά γειωμένο, μπορεί να προκαλέσει θόρυβο στη γραμμή τηλεφώνου. Οι τηλεφωνικές γραμμές με χαμηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο φαξ. Μπορείτε να ελέγχετε την ποιότητα ήχου της γραμμής τηλεφώνου, συνδέοντας μια συσκευή τηλεφώνου στην πρίζα και ακούγοντας εάν υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν ακούσετε παράσιτα, απενεργοποιήστε το μόντεμ DSL και διακόψτε πλήρως την τροφοδοσία ρεύματος για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ενεργοποιήστε ξανά το μόντεμ DSL και ακούστε ξανά τον τόνο κλήσης.

**Σημείωση** Στο μέλλον ενδέχεται να ακούσετε ξανά παράσιτα στη γραμμή τηλεφώνου. Εάν η συσκευή HP all-in-one σταματήσει να στέλνει και να λαμβάνει φαξ, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.


Εάν στη γραμμή τηλεφώνου εξακολουθεί να ακούγεται θόρυβος ή εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση του DLS μόντεμ, επικοινωνήστε με τον παροχέα DLS για υποστήριξη. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.

- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

**Η συσκευή HP all-in-one παρουσιάζει προβλήματα στη μη αυτόματη αποστολή φαξ**

#### **Λύση**

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε για την έναρξη της κλήσης φαξ είναι απευθείας συνδεδεμένο με τη συσκευή HP all-in-one. Για να στείλετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο, το τηλέφωνο πρέπει να είναι απευθείας συνδεδεμένο στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στη συσκευή HP all-in-one, όπως εικονίζεται παρακάτω. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη αποστολή φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα [Μη αυτόματη αποστολή φαξ από τηλέφωνο](#).

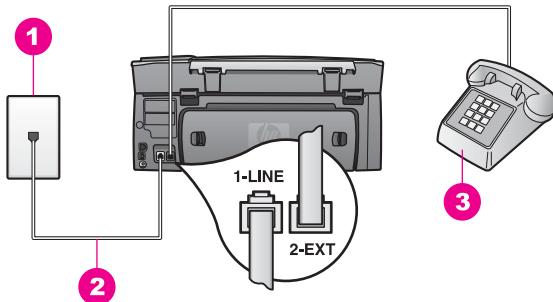

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου  |
| 2 | Καλώδιο τηλεφώνου παρεχόμενο με τη συσκευή HP all-in-one |
| 3 | Τηλέφωνο   |

- Εάν στέλνετε ένα φαξ μη αυτόματα από τηλέφωνο απευθείας συνδεδεμένο στη συσκευή HP all-in-one, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου για να στείλετε το φαξ. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.

**Η συσκευή HP all-in-one δεν μπορεί να λάβει φαξ αλλά μπορεί να στείλει**

### Λύση

- Εάν δε χρησιμοποιείτε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Απάντηση** σε συνδ/σμό κτύπων της συσκευής HP all-in-one είναι ρυθμισμένη στο **Όλοι οι κτύποι**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων** (διακριτός ήχος κλήσης).
- Εάν η **Αυτόματη απάντηση** έχει οριστεί σε **Απενεργοποίηση**, θα πρέπει να λαμβάνετε τα φαξ μη αυτόματα, διαφορετικά η συσκευή HP all-in-one δεν θα λάβει το φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.
- Εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ, θα πρέπει να λάβετε τα φαξ χειροκίνητα και όχι αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε διαθέσιμοι να απαντάτε οι ίδιοι στις κλήσεις εισερχόμενων φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one εάν διαθέτετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.
- Εάν έχετε PC μόντεμ στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP all-in-one, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του PC μόντεμ δεν έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει φαξ αυτόματα. Τα μόντεμ στα οποία είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης λήψης φαξ θα λαμβάνουν όλα τα εισερχόμενα φαξ, γεγονός που εμποδίζει τη συσκευή HP all-in-one να λαμβάνει τις κλήσεις φαξ.

- Εάν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με τη συσκευή HP all-in-one, μπορεί να αντιμετωπίσετε ένα από τα παρακάτω προβλήματα:
  - Ο τηλεφωνητής μπορεί να μην είναι σωστά ρυθμισμένος για τη συσκευή HP all-in-one.
  - Το εξερχόμενο μήνυμα μπορεί να είναι πολύ μεγάλο ή πολύ δυνατό και να μην επιτρέπει στη συσκευή HP all-in-one να εντοπίσει τους τόνους φαξ, προκαλώντας την αποσύνδεση της καλούσας συσκευής φαξ.
  - Η συσκευή σας φας μπορεί να κλείνει τη γραμμή πολύ γρήγορα μετά την αναπαραγωγή του εξερχόμενου μηνύματος, εάν δεν ανιχνεύσει προσπάθεια καταγραφής μηνύματος, όπως κατά την κλήση φαξ. Αυτό εμποδίζει τη συσκευή HP all-in-one να ανιχνεύσει τους τόνους φαξ. Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ συνηθισμένο σε ψηφιακούς τηλεφωνητές.

Οι παρακάτω ενέργειες μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτών των προβλημάτων:

- Εάν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις φαξ, δοκιμάστε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή HP all-in-one όπως περιγράφεται στην ενότητα [Ρύθμιση φαξ](#).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one είναι ρυθμισμένη να λαμβάνει τα φαξ αυτόματα. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για λήψη φαξ](#).
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Κτ. πριν την απ/ση** είναι η σωστή. Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να απαντά μετά από 4 κτύπους και το HP all-in-one έτσι ώστε να απαντά μετά το μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζει η συσκευή σας. (Ο μέγιστος αριθμός κτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.) Με αυτή τη ρύθμιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά την κλήση και η συσκευή HP all-in-one θα παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν το HP all-in-one ανιχνεύσει τόνους φαξ, το HP all-in-one θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική κλήση, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόμενο μήνυμα. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του αριθμού των κτύπων πριν την απάντηση, ανατρέξτε την ενότητα [Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση](#).
- Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή και δοκιμάστε να λάβετε ένα φαξ. Αν μπορείτε να λαμβάνετε φαξ χωρίς τηλεφωνητή, το πρόβλημα μπορεί να το προκαλεί ο τηλεφωνητής.
- Επανασυνδέστε τον τηλεφωνητή και επανεγγράψτε το εξερχόμενο μήνυμά σας. Βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα είναι σύντομο (όχι πάνω από 10 δευτερόλεπτα) και ότι μιλάτε ήρεμα και αργά κατά την εγγραφή του. Στο τέλος του εξερχόμενου μηνύματός σας, αφήστε να καταγραφούν 4-5 δευτερόλεπτα χωρίς ήχο. Δοκιμάστε ξανά να λάβετε φαξ.

**Σημείωση** Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεφωνητές μπορεί να μην διατηρήσουν το ηχογραφημένο κενό στο τέλος του εξερχόμενου μηνύματος. Αναπαράγετε το μήνυμα για να το ελέγχετε.

- Εάν η συσκευή HP all-in-one μοιράζεται την ίδια γραμμή τηλεφώνου με άλλους τύπους τηλεφωνικού εξοπλισμού, όπως ένα τηλεφωνητή, ένα PC μόντεμ ή ένα κιβώτιο διακοπών πολλών θυρών, η στάθμη σήματος φαξ μπορεί να είναι μειωμένη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά τη λήψη φαξ.

- Για να διαπιστώσετε εάν άλλος εξοπλισμός προκαλεί πρόβλημα, αποσυνδέστε τα πάντα εκτός από τη συσκευή HP all-in-one από την τηλεφωνική γραμμή και δοκιμάστε τη λήψη φαξ. Εάν μπορείτε να λάβετε φαξ με επιτυχία χωρίς τον άλλο εξοπλισμό, σημαίνει ότι μία ή περισσότερες συσκευές προκαλεί τα προβλήματα. Προσπαθήστε να τις συνδέσετε μία μία, δοκιμάζοντας κάθε φορά να λάβετε φαξ, έως ότου εντοπίσετε ποιος εξοπλισμός προκαλεί το πρόβλημα.
- Εάν έχετε ειδικό συνδυασμό κτύπων για τον αριθμό του φαξ (με τη χρήση υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης μέσω της τηλεφωνικής εταιρίας), βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Απάν. σε συνδ/σμό κτύπων** της συσκευής HP all-in-one είναι ανάλογα ρυθμισμένη. Για παράδειγμα, εάν η τηλεφωνική εταιρεία έχει εκχωρήσει στον αριθμό σας φαξ συνδυασμό διπλού κτύπου, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Διπλός κτύπος** είναι ενεργοποιημένη στη ρύθμιση **Απάν. σε συνδ/σμό κτύπων**. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων (διακριτός ήχος κλήσης)**.

**Σημείωση** Η συσκευή HP all-in-one δεν μπορεί να αναγνωρίσει κάποιους συνδυασμούς κτύπων, όπως την εναλλαγή βραχέων και μακρών κτύπων. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με έναν συνδυασμό κτύπων αυτού του τύπου, ζητήστε από την τηλεφωνική εταιρεία σας να εκχωρήσει ένα συνδυασμό χωρίς εναλλαγές.

## Στον τηλεφωνητή καταγράφονται τόνοι φαξ

### Λύση

- Εάν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις φαξ, δοκιμάστε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή HP all-in-one, όπως περιγράφεται στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**. Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή όπως συνιστάται, οι τόνοι φαξ μπορεί να εγγραφούν στον τηλεφωνητή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one είναι ρυθμισμένη να λαμβάνει τα φαξ αυτόματα. Εάν η συσκευή HP all-in-one έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει τα φαξ με μη αυτόματο τρόπο, τότε το HP all-in-one δεν θα απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις. Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή HP all-in-one δεν θα λαμβάνει τα φαξ και ο τηλεφωνητής θα καταγράφει τους τόνους φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για λήψη φαξ**.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Κτ. πριν την απ/ση** είναι η σωστή. Ο αριθμός κτύπων πριν την απάντηση για τη συσκευή HP all-in-one θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κτύπων πριν την απάντηση για τον αυτόματο τηλεφωνητή. Εάν για τον τηλεφωνητή και τη συσκευή HP all-in-one έχει οριστεί ο ίδιος αριθμός κτύπων πριν την απάντηση, και οι δύο συσκευές θα απαντούν στην κλήση και οι τόνοι φαξ θα καταγράφονται στον τηλεφωνητή. Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να απαντά μετά από 4 κτύπους και το HP all-in-one έτσι ώστε να απαντά μετά το μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζει η συσκευή σας. (Ο μέγιστος αριθμός κτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.) Με αυτή τη ρύθμιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά την κλήση και η συσκευή HP all-in-one θα παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν το HP all-in-one ανιχνεύσει τόνους φαξ, το HP all-in-one θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι

φωνητική κλήση, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόμενο μήνυμα. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του αριθμού των κτύπων πριν την απάντηση, ανατρέξτε την ενότητα [Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση](#).

## Ακούω παράσιτα στη γραμμή τηλεφώνου από τότε που συνέδεσα τη συσκευή HP all-in-one

### Λύση

**Σημείωση** Αυτή η πιθανή λύση ισχύει μόνο για τις χώρες/περιοχές με το καλώδιο 2 συρμάτων στη συσκευασία της συσκευής HP all-in-one, συμπεριλαμβανομένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική Αμερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάμ.

- Εάν δεν συνδέσατε το καλώδιο 2 συρμάτων (παρεχόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one) στη θύρα με την ένδειξη "1-LINE" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one και στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να ακούσετε παράσιτα στη γραμμή τηλεφώνου και πιθανώς να μην μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ με επιτυχία. Αυτό το ειδικό καλώδιο 2 συρμάτων διαφέρει από τα συνηθισμένα τηλεφωνικά καλώδια 4 συρμάτων που μπορεί να διαθέτετε στο γραφείο ή το σπίτι σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλεί παράσιτα στη γραμμή τηλεφώνου. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε σωστά γειωμένη πρίζα για τη συσκευή HP all-in-one, ίσως ακούσετε παράσιτα στη γραμμή τηλεφώνου. Δοκιμάστε να το συνδέσετε σε άλλη πρίζα.

## Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ


### Λύση

Εάν το καλώδιο που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ζεύκτη για να το προεκτείνετε. Μπορείτε να προμηθευτείτε ζεύκτη από καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη και εξαρτήματα τηλεφώνου. Θα χρειαστείτε επίσης ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου, το οποίο μπορεί να είναι ένα τυπικό καλώδιο τηλεφώνου που διαθέτετε στο σπίτι ή το γραφείο σας.

**Συμβουλή** Εάν η συσκευή HP all-in-one συνοδεύόταν από προσαρμογέα καλωδίου τηλεφώνου 2 συρμάτων, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε με ένα καλώδιο τηλεφώνου 4 συρμάτων για να το προεκτείνετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προσαρμογέα καλωδίου τηλεφώνου 2 συρμάτων, δείτε την τεκμηρίωση που τον συνόδευε.

### Για να προεκτείνετε το καλώδιο τηλεφώνου

- 1 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα “1-LINE” στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 2 Συνδέστε ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου στην ανοικτή θύρα στο ζεύκτη και στην πρίζα τηλεφώνου, όπως υποδεικνύεται πιο κάτω.

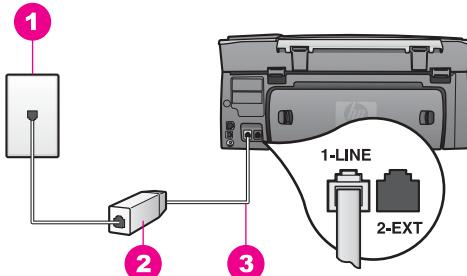

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Ζεύκτης
3	Καλώδιο τηλεφώνου παρεχόμενο με τη συσκευή HP all-in-one

### Αντιμετωπίζω προβλήματα κατά τη λήψη και αποστολή φαξ μέσω Internet

#### Λύση

Ελέγχετε τα παρακάτω:

- Η υπηρεσία FoIP ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά όταν η συσκευή HP all-in-one στέλνει και λαμβάνει φαξ σε υψηλή ταχύτητα (33.600bps). Εάν αντιμετωπίστε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, χρησιμοποιήστε μικρότερη ταχύτητα φαξ. Αυτό μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας τη ρύθμιση **Ταχύτητα φαξ** από **Υψηλή** (η προεπιλογή) σε **Μεσαία**. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση ταχύτητας φαξ**.
- Η αποστολή και λήψη φαξ είναι δυνατή μόνο αν συνδέσετε ένα καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα με την ένδειξη "1-LINE" στη συσκευή HP all-in-one και όχι μέσω της θύρας Ethernet. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση στο Internet πρέπει να γίνει είτε μέσω μονάδας μετατροπέα (η οποία διαθέτει κοινές αναλογικές τηλεφωνικές υποδοχές για συνδέσεις φαξ) ή μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας.
- Πρέπει επίσης να ρωτήσετε την τηλεφωνική σας εταιρεία για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεφωνική τους υπηρεσία στο Internet υποστηρίζει λειτουργία φαξ. Εάν δεν υποστηρίζει φαξ, δεν θα μπορείτε να στείλετε και να λάβετε φαξ μέσω Internet.

#### Θέματα ρύθμισης HP Instant Share

Τα σφάλματα ρύθμισης **HP Instant Share** (για παράδειγμα προβλήματα με την διαμόρφωση του λογαριασμού **HP Passport** ή του Ευρετηρίου) καλύπτονται στην ειδική ηλεκτρονική βοήθεια του **HP Instant Share**. Συγκεκριμένες πληροφορίες αντιμετώπισης

προβλημάτων λειτουργίας παρατίθενται στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων HP Instant Share.

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε σφάλματα του HP Instant Share που οφείλονται στον τρόπο ρύθμισης της συσκευής.

## Σφάλμα ελάχιστης εγκατάστασης

### Λύση

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του HP Instant Share στη συσκευή HP all-in-one. Η λειτουργία HP Instant Share δεν είναι εγκατεστημένη.

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία HP Instant Share, εισαγάγετε το CD εγκατάστασης που συνοδεύει το προϊόν και επιλέξτε **Τυπική (συνιστάται)**.
  - Εάν χρειάζεστε ένα CD εγκατάστασης για συσκευή HP Photosmart 2600 series all-in-one, μπορείτε να παραγγείλετε ένα από τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - Εάν χρειάζεστε ένα CD εγκατάστασης για συσκευή HP Photosmart 2700 series all-in-one, μπορείτε να παραγγείλετε ένα από τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Σημείωση** Εάν το σύστημά σας δεν πληροί τις απαιτήσεις για μια **Τυπική εγκατάσταση λογισμικού**, δεν θα μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share.

## Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό της συσκευής

### Λύση

Δεν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό HP all-in-one.

- Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP all-in-one, εισαγάγετε το CD εγκατάστασης που συνοδεύει το προϊόν και επιλέξτε **Τυπική (συνιστάται)**.
  - Εάν χρειάζεστε ένα CD εγκατάστασης για συσκευή HP Photosmart 2600 series all-in-one, μπορείτε να παραγγείλετε ένα από τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - Εάν χρειάζεστε ένα CD εγκατάστασης για συσκευή HP Photosmart 2700 series all-in-one, μπορείτε να παραγγείλετε ένα από τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Δεν έχει εγκατασταθεί (HP Instant Share)

### Λύση

Πατήσατε το κουμπί **HP Instant Share** και η συσκευή HP all-in-one δεν είναι δηλωμένη στο HP Instant Share.

- 1 Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ναι, να εγκατ. το HP Instant Share για εύκολο διαμοιρασμό φωτογραφιών.**  
Ο Οδηγός έναρξης του HP Instant Share ανοίγει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να αποκτήσετε ένα λογαριασμό HP Passport και να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one για HP Instant Share.

**To HP Instant Share δεν είναι εγκατεστημένο ή το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο.**

## Λύση

Δεν έχετε εγκαταστήσει το HP Instant Share στη συσκευή σας.

- 1 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ναι, να εγκατ. το HP Instant Share για εύκολο διαμοιρασμό φωτογραφιών.**  
Ο Οδηγός έναρξης του HP Instant Share ανοίγει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να αποκτήσετε ένα λογαριασμό HP Passport και να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one για HP Instant Share.

## Λύση

Το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο.

- Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε τον Οδηγό δικτύωσης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.

**Δεν έχουν οριστεί προορισμοί. Δείτε το εγχειρίδιο για Βοήθεια.**

## Λύση

Η υπηρεσία HP Instant Share δεν βρήκε προορισμούς. Δεν διαμορφώθηκαν προορισμοί.

- Δημιουργήστε προορισμούς για να ορίσετε τοποθεσίες στις οποίες θέλετε να αποσταλούν οι εικόνες.

Για παράδειγμα, ένας προορισμός μπορεί να είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δικτυακή συσκευή ενός φίλου ή συγγενή σας, ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

## Για να δημιουργήσετε προορισμούς

- 1 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- 2 Πατήστε **3** για να επιλέξετε **Προσθήκη νέου προορισμού**. Εμφανίζεται το μενού **Επιλέξτε Υπολογιστή** με μια λίστα υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυό σας.
- 3 Επιλέξτε έναν υπολογιστή από τη λίστα.

**Σημείωση** Το λογισμικό **HP Image Zone** πρέπει να εγκατασταθεί στον επιλεγμένο υπολογιστή και ο υπολογιστής να έχει δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία HP Instant Share.

Σε ένα παράθυρο στον υπολογιστή σας εμφανίζεται η οθόνη της υπηρεσίας HP Instant Share.

- 4 Συνδεθείτε στο HP Instant Share με το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό HP Passport**. Εμφανίζεται το πρόγραμμα διαχείρισης HP Instant Share.

**Σημείωση** Δεν θα σας ζητηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός HP Passport εάν έχετε ρυθμίσει την υπηρεσία HP Instant Share va τα θυμάται.

- 5 Επιλέξτε την καρτέλα **Διαμοιρασμός** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργήσετε ένα νέο προορισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική Βοήθεια.

Εάν θέλετε να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενή σας, επιλέξτε **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**. Στο πεδίο **Ηλεκτρονική διεύθυνση** εισαγάγετε το όνομα της συσκευής στην οποία θέλετε να αποσταλεί η συλλογή, ακολουθούμενη από @send.hp.com.

**Σημείωση** Για να πραγματοποιήσετε αποστολή σε συσκευή: 1) τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης πρέπει να έχουν ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport. 2) Η συσκευή στην οποία αποστέλλεται η εικόνα πρέπει να είναι δηλωμένη στο HP Instant Share και 3) η εικόνα πρέπει να αποσταλεί με χρήση **Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HP Instant Share** ή απομακρυσμένης εκτύπωσης HP.

Πριν ορίσετε προορισμό συσκευής στο πεδίο **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share** ή προσθέστε εκτυπωτή για χρήση με την Απομακρυσμένη εκτύπωση HP, ρωτήστε τον παραλήπτη το όνομα που έχει εκχωρήσει στη συνδεδεμένη μέσω δικτύου συσκευή του. Το όνομα της συσκευής δημιουργείται όταν ένα άτομο εγγράφεται στο HP Instant Share και δηλώνει τη συσκευή του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Τα πρώτα βήματα**.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας

Η ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** στο **HP Image Zone**, περιέχει συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα που σχετίζονται με τη συσκευή HP all-in-one.

Για να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων από υπολογιστή με Windows, μεταβείτε στο **HP Director**, κάντε κλικ στο **Βοήθεια** και επιλέξτε **Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη**. Η αντιμετώπιση προβλημάτων είναι διαθέσιμη επίσης και μέσω του κουμπιού Help (Βοήθεια) που εμφανίζεται σε ορισμένα μηνύματα σφάλματος.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων από υπολογιστή Macintosh OS X v10.1.5 και μεταγενέστερης έκδοσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στο Dock, επιλέξτε **Help** από τη γραμμή μενού , επιλέξτε **HP Image Zone Help** από το μενού **Help** και έπειτα επιλέξτε **HP Officejet 2600/2700 series all-in-one Troubleshooting** στο Help Viewer.

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε βοήθεια από την τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Η τοποθεσία web παρέχει επίσης απαντήσεις σε συνηθισμένες ερωτήσεις.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων χαρτιού

Προκειμένου να αποφύγετε εμπλοκές χαρτιού, χρησιμοποιείτε μόνο τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού για τη συσκευή HP all-in-one. Για μια λίστα με τα συνιστώμενα χαρτιά, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


Μην τοποθετείτε λυγισμένο ή τσαλακωμένο χαρτί ή χαρτί με διπλωμένες ή σκισμένες άκρες στο δίσκο εισόδου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού**.

Εάν στη συσκευή παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να πραγματοποιήσετε απεμπλοκή.

### Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one

#### Λύση

- Πιέστε τις προεξοχές στην πίσω θύρα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τη θύρα, όπως εικονίζεται παρακάτω.

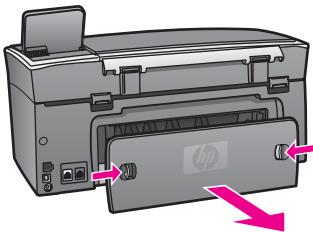

**Προσοχή** Η προσπάθεια απεμπλοκής χαρτιού από το μπροστινό μέρος της συσκευής HP all-in-one μπορεί να καταστρέψει το μηχανισμό εκτύπωσης. Η απεμπλοκή χαρτιού πρέπει να γίνεται πάντα από την πίσω θύρα καθαρισμού.

- Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.



**Προειδοποίηση** Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγχετε τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισμένα κομμάτια χαρτιού που μπορεί να έχουν παραμείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν δεν αφαιρέσετε όλα τα κομμάτια από τη συσκευή HP all-in-one, θα δημιουργηθούν περισσότερες εμπλοκές χαρτιού.

- Αντικαταστήστε την πίσω θύρα καθαρισμού. Πιέστε μαλακά την πόρτα προς τα μπροστά μέχρι να κλείσει.
- Πατήστε το **OK** για να συνεχίσετε την τρέχουσα εργασία.

### Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στον προαιρετικό βοηθητικό εξοπλισμό εκτύπωσης δύο όψεων

## Λύση

Μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε το εξάρτημα εκτύπωσης δύο όψεων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον έντυπο οδηγό που συνόδευε το βοηθητικό εξοπλισμό εκτύπωσης δύο όψεων.

**Σημείωση** Εάν απενεργοποιήσατε τη συσκευή HP all-in-one πριν πραγματοποιήσετε απεμπλοκή χαρτού, ενεργοποιήστε τη ξανά και επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης ή αντιγραφής.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα σε ένα από τα δοχεία μελάνης. Δοκιμάστε τα παρακάτω:

- 1 Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.
- 2 Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, εκτυπώστε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει πρόβλημα με τα δοχεία μελάνης.  
Η αναφορά αυτή παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών κατάστασης.
- 3 Εάν η αναφορά αυτόματου ελέγχου εμφανίζει πρόβλημα, καθαρίστε τα δοχεία μελάνης.
- 4 Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, καθαρίστε τις χάλκινες επαφές των δοχείων μελάνης.
- 5 Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, βρείτε ποιο δοχείο μελάνης έχει το πρόβλημα και αντικαταστήστε το.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα **Συντήρηση της συσκευής HP all-in-one**.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων HP Instant Share

Τα μηνύματα σφάλματος που εξετάζονται σε αυτή την ενότητα εμφανίζονται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών της συσκευής HP all-in-one. Βασικά θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με το HP Instant Share καλύπτονται παρακάτω. Για οποιαδήποτε μηνύματα σφάλματος σχετικά με την υπηρεσία HP Instant Share παρέχεται ηλεκτρονική βοήθεια.

### Γενικά σφάλματα

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε τα παρακάτω γενικά σφάλματα HP Instant Share.

### Σφάλμα HP Instant Share. Δείτε το εγχειρίδιο για Βοήθεια.

## Λύση

Το HP all-in-one παρουσίασε σφάλμα.

→ Τερματίστε και επανεκκινήστε το HP all-in-one.

### Για να τερματίσετε το HP all-in-one

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one με τη χρήση του κουμπιού **Ενεργοποίηση** που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά της συσκευής HP all-in-one.

## Σφάλμα HP Instant Share. Δοκιμάστε αργότερα.

### Λύση

Η υπηρεσία HP Instant Share έστειλε δεδομένα που δεν αναγνωρίζονται από τη συσκευή HP all-in-one.

- Δοκιμάστε την εργασία αργότερα. Εάν η ενέργεια αυτή δεν έχει αποτέλεσμα, απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή HP all-in-one.

### Για να τερματίσετε το HP all-in-one

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one με τη χρήση του κουμπιού **Ενεργοποίηση** που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά της συσκευής HP all-in-one.

## Σφάλματα σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε τα παρακάτω σφάλματα που προκύπτουν όταν αποτυγχάνει η σύνδεση της συσκευής HP all-in-one με την υπηρεσία HP Instant Share.

### Δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο. Δείτε την τεκμηρίωση.

### Λύση

#### Ενσύρματο δίκτυο

Τα καλώδια δίκτυου δεν είναι καλά συνδεδεμένα ή έχουν αποσυνδεθεί.

Οι κακές δικτυακές συνδέσεις δεν επιτρέπουν στις συσκευές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και δημιουργούν πρόβλημα στο δίκτυο.

- Ελέγχετε τις καλωδιακές συνδέσεις από το HP all-in-one προς την πύλη, το δρομολογητή ή το διανομέα για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλείς. Εάν είναι ασφαλείς, ελέγχετε τα υπόλοιπα καλώδια για να βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι σωστές. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πατηθεί ή καταστραφεί κανένα καλώδιο.
- Ελέγχετε όλες τις παρακάτω συνδέσεις: καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια μεταξύ της συσκευής HP all-in-one και το διανομέα ή το δρομολογητή, καλώδια μεταξύ του διανομέα ή του δρομολογητή και του υπολογιστή και (εάν υπάρχει) καλώδιο από και προς το μόντεμ ή τη σύνδεση Internet.
- Εάν οι παραπάνω συνδέσεις είναι ασφαλείς, συνδέστε το καλώδιο στο HP all-in-one σε ένα λειτουργικό τμήμα του δίκτυου για να διαπιστώσετε εάν το καλώδιο είναι προβληματικό ή ελέγχετε τα υπόλοιπα καλώδια (ένα κάθε φορά) έως ότου αντικαταστήσετε το ελαπτωματικό.

**Σημείωση** Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του **HP Director** από τον υπολογιστή και να κάνετε κλικ στην επιλογή **Κατάσταση**. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου στον υπολογιστή που δηλώνει αν το HP all-in-one είναι συνδεδεμένο ή όχι.

### Λύση

#### Ασύρματο δίκτυο

Υπάρχει κάποιο είδος παρεμβολής.

Η συσκευή HP all-in-one είναι εκτός εμβέλειας σε σχέση με το σημείο πρόσβασης.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσικά εμπόδια ή άλλα είδη παρεμβολής.

- Τα σήματα που μεταδίδονται μεταξύ της συσκευής HP all-in-one και του σημείου πρόσβασης επηρεάζονται από τις παρεμβολές άλλων ασύρματων συσκευών - συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, των φούρνων μικροκυμάτων και των κοντινών ασύρματων δικτύων. Τα φυσικά εμπόδια μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής HP all-in-one επηρεάζουν επίσης τα μεταφερόμενα σήματα. Εάν συμβαίνει αυτό, μετακινήστε τα δικτυακά εξαρτήματα πιο κοντά στη συσκευή HP all-in-one. Για να ελαχιστοποιήσετε την παρεμβολή από άλλο ασύρματο δίκτυο, δοκιμάστε να αλλάξετε τα κανάλια.
- Φέρτε το HP all-in-one και το σημείο πρόσβασης πιο κοντά το ένα στο άλλο. Εάν η απόσταση μεταξύ του σημείου πρόσβασης και της συσκευής HP all-in-one είναι σχετικά μεγάλη, δοκιμάστε να την μειώσετε. (Η επιτρεπόμενη απόσταση για 802.11b είναι περίπου 100 πόδια ή και λιγότερο εάν υπάρχει παρεμβολή.) Εάν είναι εφικτό, αφαιρέστε οποιαδήποτε εμπόδια μεταξύ του σημείου πρόσβασης και του HP all-in-one και ελαχιστοποιήστε τις πηγές ραδιοφωνικών παρεμβολών.

### Λύση

Η συσκευή HP all-in-one ήταν συνδεδεμένη σε δίκτυο σε μια δεδομένη στιγμή. Είναι πλέον απευθείας συνδεδεμένη με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Η εφαρμογή HP Instant Share πραγματοποιεί ανάγνωση των προηγούμενων ρυθμίσεων δικτύου.

- Εάν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share ενώ χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, επαναφέρτε τις ρυθμίσεις δικτύου στη συσκευή HP all-in-one ή αποκτήστε πρόσβαση στο HP Instant Share από το λογισμικό **HP Image Zone** που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου, ανατρέξτε στον Οδηγό δικτύωσης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.

### Αποτυχία σύνδεσης με το HP Instant Share.

### Λύση

Ο διακομιστής ονομάτων περιοχής (DNS) δεν είχε καταχώρηση για το URL.

- Ελέγχετε τις ρυθμίσεις DNS και δοκιμάστε την εργασία αργότερα.

### Για να ελέγχετε τη διεύθυνση DNS IP

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one. Εμφανίζεται το **Μενού Ρύθμιση** στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- 2 Πατήστε το **8** και στη συνέχεια πατήστε το **1**. Ενεργοποιείται η επιλογή **Network (Δίκτυο)** και στη συνέχεια η επιλογή **View Network Settings (Προβολή ρυθμίσεων δικτύου)**. Εμφανίζεται η σελίδα **Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου)**.
- 3 Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Print Detailed Report (Εκτύπωση αναλυτικής αναφοράς)**. Η σελίδα διαμόρφωσης δικτύου εκτυπώνεται στο HP all-in-one.
- 4 Βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με το Διακομιστή DNS και επαληθεύστε ότι η διεύθυνση IP του διακομιστή ονομάτων περιοχής δικτύου είναι ακριβής.

Καλέστε τον Παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP) για να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση DNS.

- 5 Εάν δεν είναι έγκυρη, προσπελάστε τον ενσωματωμένο διακομιστή Web server (EWS) και εισαγάγετε τη σωστή διεύθυνση IP.

### Για να εισαγάγετε πληροφορίες στο EWS

- 1 Βρείτε τη διεύθυνση IP της συσκευής στη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου.
- 2 Εισάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής στο πεδίο **Address (Διεύθυνση)** σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας.  
Η **Κεντρική** σελίδα EWS εμφανίζεται στην οθόνη του προγράμματος περιήγησης.
- 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δικτύωση**.
- 4 Χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης περιήγησης, βρείτε τις πληροφορίες που αναζητάτε για να αλλάξετε και να εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες.  
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** στη **Βοήθεια HP Image Zone**.

### Λύση

Η υπηρεσία HP Instant Share δεν ανταποκρίνεται. Είτε η υπηρεσία είναι αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας για συντήρηση είτε οι ρυθμίσεις proxy δεν είναι ακριβείς είτε ένα ή περισσότερα καλώδια δικτύου είναι αποσυνδεδεμένα.

- Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις proxy (δείτε την ακόλουθη διαδικασία).
- Ελέγξτε τις συνδέσεις δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε τον Οδηγό δικτύωσης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.
- Δοκιμάστε την εργασία αργότερα.

**Σημείωση** Η συσκευή HP all-in-one δεν υποστηρίζει διακομιστές μεσολάβησης που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας.

### Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις proxy

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.  
Εμφανίζεται το **Μενού Ρύθμιση** στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- 2 Πατήστε το **8** και στη συνέχεια πατήστε το **1**.  
Ενεργοποιείται η επιλογή **Network (Δίκτυο)** και στη συνέχεια η επιλογή **View Network Settings (Προβολή ρυθμίσεων δικτύου)**.  
Εμφανίζεται η σελίδα **Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου)**.
- 3 Πατήστε **1** για να επιλέξετε **Print Detailed Report (Εκτύπωση αναλυτικής αναφοράς)**.  
Η σελίδα διαμόρφωσης δικτύου εκτυπώνεται στο HP all-in-one.
- 4 Βρείτε τη διεύθυνση IP της συσκευής στη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου.
- 5 Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής στο πεδίο **Address (Διεύθυνση)** σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας.  
Η **Κεντρική** σελίδα του ενσωματωμένου Web server (EWS) εμφανίζεται στην οθόνη του προγράμματος περιήγησης.
- 6 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δικτύωση**.
- 7 Κάτω από την επιλογή **Applications (Εφαρμογές)**, κάντε κλικ στο **Instant Share**.
- 8 Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις proxy.

- 9 Εάν οι ρυθμίσεις δεν είναι ακριβείς, εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες στο κατάλληλο πεδίο (α) στο EWS.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε τον Οδηγό δικτύωσης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.

### Αποτυχία σύνδεσης με το HP Instant Share. Ελέγξτε τη διεύθυνση DNS.

#### Λύση

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του HP all-in-one με την υπηρεσία HP Instant Share. Στις πιθανές αιτίες περιλαμβάνονται τα εξής: Η διεύθυνση DNS IP είναι άγνωστη, δεν έχει ρυθμιστεί διεύθυνση DNS IP ή η διεύθυνση DNS IP απαρτίζεται μόνο από μηδενικά.

- Επαληθεύστε τη διεύθυνση DNS IP που χρησιμοποιείται από τη συσκευή HP all-in-one.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Για να ελέγξετε τη διεύθυνση DNS IP.**

### Αποτυχία σύνδεσης με το HP Instant Share. Ο διακομιστής DNS δεν ανταποκρίνεται.

#### Λύση

Είτε ο διακομιστής DNS δεν ανταποκρίνεται, είτε το δίκτυο είναι εκτός λειτουργίας, είτε η διεύθυνση DNS IP δεν είναι έγκυρη.

- 1 Επαληθεύστε τη διεύθυνση DNS IP που χρησιμοποιείται από τη συσκευή HP all-in-one.  
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Για να ελέγξετε τη διεύθυνση DNS IP.**
- 2 Εάν η διεύθυνση DNS IP είναι έγκυρη, δοκιμάστε αργότερα να συνδεθείτε ξανά.

### Αποτυχία σύνδεσης με το HP Instant Share. Ελέγξτε τη διεύθυνση proxy.

#### Λύση

Ο διακομιστής DNS δεν μπόρεσε να επιλύσει το URL του proxy σε διεύθυνση IP.

- 1 Επαληθεύστε τις πληροφορίες proxy που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή HP all-in-one.  
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις proxy.**
- 2 Εάν οι πληροφορίες proxy είναι έγκυρες, δοκιμάστε αργότερα να συνδεθείτε ξανά.

### HP Instant Share: διακοπή σύνδεσης.

#### Λύση

Το HP all-in-one διέκοψε τη σύνδεσή του με την υπηρεσία HP Instant Share.

- 1 Ελέγξτε τις φυσικές συνδέσεις δικτύου και βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο λειτουργεί.  
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε τον Οδηγό δικτύωσης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.
- 2 Μόλις επιβεβαιώσετε τη συνδεσιμότητα δικτύου, ξαναδοκιμάστε την εργασία.

## Σφάλματα αποστολής συλλογών εικόνων

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε τα σφάλματα που προκύπτουν κατά την αποστολή εικόνων από τη συσκευή HP all-in-one σε έναν επιλεγμένο προορισμό.

### Βρέθηκε αρχείο με κατεστραμμένο προορισμό.

#### Λύση

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μορφή του Αρχείου προορισμού (στόχου) στην κάρτα μνήμης.

- Συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση χρήσης που συνοδεύει τη φωτογραφική σας μηχανή και εκχωρήστε ξανά στόχους στην κάρτα μνήμης.

### Προορισμός μη εξουσιοδοτημένος σε αυτή τη συσκευή.

#### Λύση

Ένας ή περισσότεροι προορισμοί HP Instant Share δεν ανήκουν στον εγγεγραμμένο χρήστη της συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή και το HP all-in-one είναι καταχωρημένα υπό τον ίδιο λογαριασμό HP Passport.

### Σφάλμα κάρτας μνήμης

#### Λύση

Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι ελαττωματική.

- 1 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη συσκευή HP all-in-one και τοποθετήστε την ξανά.
- 2 Εάν η ενέργεια αυτή δεν έχει αποτέλεσμα, απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή HP all-in-one.
- 3 Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, διαμορφώστε ξανά την κάρτα μνήμης.  
Ως τελευταία λύση, αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης.

### Υπέρβαση ορίου αποθήκευσης στο HP Instant Share. Δείτε το εγχειρίδιο για Βοήθεια.

#### Λύση

Η εργασία που στέλνατε απέτυχε. Έγινε υπέρβαση του εκχωρημένου χώρου δίσκου στην υπηρεσία HP Instant Share.

**Σημείωση** Τα παλαιότερα αρχεία διαγράφονται αυτόματα από το λογαριασμό σας. Αυτό το σφάλμα θα εξαλειφθεί μετά από λίγες ημέρες ή εβδομάδες.

### Για να αφαιρέσετε αρχεία από την υπηρεσία HP Instant Share

- 1 Πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **HP Instant Share**.
- 2 Πατήστε **3** και έπειτα πατήστε **5**.  
Ενεργοποιείται το μενού **Επιλογές Instant Share** και στη συνέχεια η **Διαχείριση λογαριασμού**.  
Σε ένα παράθυρο στον υπολογιστή σας εμφανίζεται η οθόνη της υπηρεσίας HP Instant Share.
- 3 Συνδεθείτε στο HP Instant Share με το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό**.

**Σημείωση** Δεν θα σας ζητηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός HP Passpot εάν έχετε ρυθμίσει την υπηρεσία HP Instant Share να τα θυμάται.

- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 5 Στο μενού ρύθμισης του HP Instant Share, επιλέξτε **Διαχείριση λογαριασμού**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να αφαιρέσετε αρχεία από το λογαριασμό σας.

### Σφάλματα αποστολής και λήψης συλλογών εικόνων

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε σφάλματα που είναι κοινά για τις λειτουργίες Αποστολής και Λήψης του HP Instant Share:

**Η σύνδεση απέτυχε. Δείτε το εγχειρίδιο για Βοήθεια.**

#### Λύση

Η σύνδεση του HP all-in-one με την υπηρεσία HP Instant Share απέτυχε.

- Δοκιμάστε αργότερα.
- Ρυθμίστε ξανά τη συσκευή μέσω του HP Instant Share.

### Διακοπή υπηρεσίας HP Instant Share

#### Λύση

Η υπηρεσία HP Instant Share διακόπηκε.

- Η υπηρεσία διακόπηκε. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της HP.

**HP Instant Share προσωρινά μη διαθέσιμο. Δοκιμάστε αργότερα.**

#### Λύση

Η υπηρεσία HP Instant Share είναι αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας για συντήρηση.

- Δοκιμάστε να συνδεθείτε αργότερα.

### Μηνύματα αναφοράς σφάλματος HP Instant Share

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την αποστολή εικόνων σε έναν προορισμό, εκτυπώνεται μια Αναφορά σφαλμάτων HP Instant Share στη συσκευή HP all-in-one. Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε πιθανά προβλήματα αρχείων που εμφανίζονται στην Αναφορά σφαλμάτων.

### Μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου

#### Λύση

Ένα από τα αρχεία που στάλθηκαν στο HP Instant Share δεν αποτελεί υποστηριζόμενο τύπο αρχείου.

- Μετατρέψτε το αρχείο σε JPEG και ξαναδοκιμάστε την εργασία.

### Κατεστραμμένο αρχείο

### Λύση

Το αρχείο που στείλατε είναι κατεστραμμένο

- Αντικαταστήστε το αρχείο και ξαναδοκιμάστε. Για παράδειγμα, ξανατραβήξτε την ψηφιακή φωτογραφία ή επαναδημιουργήστε την εικόνα.

### Υπέρβαση υποστηριζόμενου μεγέθους αρχείου

#### Λύση

Ένα από τα αρχεία που στάλθηκαν στην υπηρεσία HP Instant Share υπερβαίνει το όριο μεγέθους αρχείων του διακομιστή.

- Επεξεργαστείτε ξανά την εικόνα έτσι ώστε να έχει μέγεθος μικρότερο από 5 MB και στη συνέχεια δοκιμάστε να την στείλετε ξανά.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων κάρτας μνήμης φωτογραφιών

Οι παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων απευθύνονται μόνο σε χρήστες iPhoto σε Macintosh.

**Τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης σε δικτυωμένο HP all-in-one, αλλά το iPhoto δεν τη βλέπει.**

#### Λύση

Η κάρτα μνήμης πρέπει να εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας για να μπορεί να την βρει το iPhoto. Ωστόσο, μια κάρτα μνήμης τοποθετημένη σε ένα δικτυωμένο HP all-in-one δεν τοποθετείται αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας. Εάν ξεκινήσετε το iPhoto από το φάκελό του ή κάνοντας διπλό κλικ σε φωεδώνυμο, η εφαρμογή δεν μπορεί να δει την τοποθετημένη αλλά μη προσαρτημένη κάρτα. Αντί γι' αυτό, πραγματοποιήστε εκκίνηση του **HP Director** και επιλέξτε **iPhoto** από το **More Applications** (Περισσότερες εφαρμογές). Όταν ξεκινάτε το iPhoto από το **HP Director**, η εφαρμογή βλέπει και προσαρτά την κάρτα μνήμης αυτόματα.

**Έχετε βίντεο κλιπ στην κάρτα μνήμης, αλλά δεν εμφανίζονται στο iPhoto μετά την εισαγωγή των περιεχομένων της κάρτας μνήμης.**

#### Λύση

Το iPhoto χειρίζεται μόνο φωτογραφίες. Για διαχείριση βίντεο κλιπ και φωτογραφιών, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση **Μεταφορά εικόνων** του **HP Director**.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ

**Συμβουλή** Για επιπλέον θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων φαξ, όπως προβλήματα με την εκτύπωση ή αργή λήψη φαξ, δείτε την ηλεκτρονική Βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων που συνόδευε το λογισμικό **HP Image Zone**.

**Όταν στέλνω ένα φαξ, λαμβάνω μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι η μνήμη είναι πλήρης**

## Λύση

Εάν κατά την αποστολή φας στην έγχρωμη οθόνη γραφικών λαμβάνετε μήνυμα το οποίο υποδεικνύει ότι η μνήμη είναι πλήρης, δοκιμάστε τα εξής:

- Εάν θέλετε να στείλετε πολυσέλιδο φαξ, δοκιμάστε να στείλετε τις σελίδες χωριστά, μία τη φορά.
- Δοκιμάστε να αλλάξετε τη ρύθμιση **Ανοιχτόχρ/σκουρ.** σε πιο ανοιχτή ή πιο σκούρα ρύθμιση και να ξαναστέλετε το φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της ρύθμισης **Ανοιχτόχρ/σκουρ.**, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή ρύθμισης ανοιχτόχρωμου/σκουρόχρωμου.**
- Εάν θέλετε να στείλετε ένα ασπρόμαυρο φαξ με ανάλυση **Φωτογραφία,** δοκιμάστε να πατήσετε **Έναρξη, Έγχρωμη** αντί για **Έναρξη, Ασπρόμαυρη.**

## Ενημέρωση συσκευής

Παρέχονται ποικίλοι τρόποι για την ενημέρωση της συσκευής HP all-in-one. Για τον καθένα χρειάζεται να πραγματοποιήσετε λήψη ενός αρχείου στον υπολογιστή σας για να εκκινήσει ο **Οδηγός ενημέρωσης συσκευής.** Για παράδειγμα:

- Με βάση τις συμβουλές της υποστήριξης πελατών της HP, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία web υποστήριξης της HP και να πραγματοποιήσετε λήψη ενός προγράμματος αναβάθμισης για τη συσκευή σας.
- Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών της συσκευής HP all-in-one μπορεί να εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο θα σας καθοδηγήσει στην ενημέρωση της συσκευής.

**Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε Windows, μπορείτε να ρυθμίσετε το βοηθητικό πρόγραμμα **Ενημέρωση λογισμικού** (τμήμα του λογισμικού **HP Image Zone** που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας) ώστε να πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση στην τοποθεσία web υποστήριξης της HP για ενημερώσεις συσκευής σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα **Ενημέρωση λογισμικού**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone.**

## Ενημέρωση συσκευής (Windows)

Χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω τρόπους για να κάνετε λήψη του προγράμματος ενημέρωσης για τη συσκευή σας:

- Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο web που διαθέτετε για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας ενημέρωσης για τη συσκευή HP all-in-one από τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Το αρχείο εξάγεται αυτόματα και έχει την επέκταση αρχείου .exe. Όταν κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο .exe, στο υπολογιστή ανοίγει ο **Οδηγός ενημέρωσης συσκευής.**
- Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα **Ενημέρωση λογισμικού** για να πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση στην τοποθεσία υποστήριξης της HP για ενημερώσεις συσκευής ανά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

**Σημείωση** Μετά την εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος **Ενημέρωση λογισμικού** στον υπολογιστή σας, πραγματοποιεί αναζήτηση για ενημερώσεις της συσκευής. Εάν δεν διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του βοηθητικού προγράμματος **Ενημέρωση λογισμικού** τη στιγμή της εγκατάστασης, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο σας ζητά να το αναβαθμίσετε. Αποδεχτείτε την αναβάθμιση.

## Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ενημέρωσης της συσκευής

- 1 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
    - Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ενημέρωσης .exe του οποίου πραγματοποιήσατε λήψη από τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
    - Όταν σας ζητηθεί, αποδεχτείτε την ενημέρωση της συσκευής που θα βρει το βοηθητικό πρόγραμμα **Ενημέρωση λογισμικού**.

Στον υπολογιστή σας ανοίγει ο **Οδηγός ενημέρωσης συσκευής**.
  - 2 Στην οθόνη **Καλωσορίσατε** κάντε κλικ στο **Επόμενο**.  
Εμφανίζεται η οθόνη **Επιλογή συσκευής**.
  - 3 Επιλέξτε τη συσκευή HP all-in-one από τη λίστα και κάντε κλικ στο **Επόμενο**.  
Εμφανίζεται η οθόνη **Σημαντικές πληροφορίες**.
  - 4 Βεβαιωθείτε ο υπολογιστής και η συσκευή που διαθέτετε πληρούν τις απαιτήσεις στη λίστα.
  - 5 Εάν πληρούν τις απαιτήσεις, κάντε κλικ στο **Ενημέρωση**.  
Εμφανίζεται η οθόνη **Ενημέρωση συσκευής**. Μια λuxνία ξεκινά να αναβοσβήνει στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.  
Η οθόνη στην έγχρωμη οθόνη γραφικών ανάβει πράσινη καθώς το πρόγραμμα ενημέρωσης φορτώνεται και εξάγεται στη συσκευή.
  - 6 Μην αποσυνδέσετε, απενεργοποιήσετε ή διακόψετε με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της συσκευής κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
- Σημείωση** Εάν τη διακόψετε ή εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος που να υποδεικνύει ότι η ενημέρωση απέτυχε, καλέστε την υποστήριξη HP για βοήθεια.

Μετά τον τερματισμό και την επανεκκίνηση της συσκευής HP all-in-one, στον υπολογιστή εμφανίζεται μια οθόνη ολοκλήρωσης της ενημέρωσης

Η συσκευή έχει ενημερωθεί. Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια τη συσκευή HP all-in-one.

## Ενημέρωση συσκευής (Macintosh)

Το πρόγραμμα εγκατάστασης της ενημέρωσης συσκευής παρέχει τον εξής τρόπο για να εφαρμόσετε ενημερώσεις στη συσκευή HP all-in-one:

- 1 Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο web που διαθέτετε για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας ενημέρωσης για τη συσκευή HP all-in-one από τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο ληφθέν αρχείο.  
Στον υπολογιστή ανοίγει το πρόγραμμα εγκατάστασης.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση στη συσκευή HP all-in-one.
- 4 Επανεκκινήστε τη συσκευή HP all-in-one για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

# 17 Λήψη υποστήριξης HP

Η Hewlett-Packard παρέχει υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και Internet για τη συσκευή HP all-in-one.

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με πώς μπορείτε να λάβετε υποστήριξη από το Internet, να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP, να αποκτήσετε πρόσβαση στον αριθμό σειράς και στο αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης που σας αντιστοιχεί και να προετοιμάσετε τη συσκευή HP all-in-one για αποστολή.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση που χρειάζεστε στο ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό τεκμηρίωσης, το οποίο διατίθεται με το προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της HP που αναφέρονται στις παρακάτω σελίδες. Ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης είναι διαθέσιμες μόνο στις ΗΠΑ και στον Καναδά, ενώ άλλες είναι διαθέσιμες σε πολλές χώρες/περιοχές παγκοσμίως. Εάν ο αριθμός της υπηρεσίας υποστήριξης δεν έχει καταχωριθεί για την χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της HP για βοήθεια.

## Λήψη υποστήριξης και άλλων πληροφοριών από το Internet

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε βοήθεια από την παρακάτω τοποθεσία web της HP:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα και πληροφορίες για παραγγελίες.

## Υποστήριξη πελατών της HP

Στη συσκευή HP all-in-one μπορεί να περιλαμβάνονται και προγράμματα λογισμικού άλλων εταιρειών. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με οποιοδήποτε από αυτά τα προγράμματα, θα λάβετε καλύτερη τεχνική υποστήριξη, εάν καλέσετε τους ειδικούς της συγκεκριμένης εταιρείας.

Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών της HP , πριν τηλεφωνήσετε κάντε τα εξής.

1 Βεβαιωθείτε ότι:

- α Η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη.
- β Τα καθορισμένα δοχεία μελάνης έχουν εγκατασταθεί σωστά.
- γ Το συνιστώμενο χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο εισόδου.

2 Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση της συσκευής HP all-in-one:

- α Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.
- β Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά της συσκευής HP all-in-one.
- γ Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή HP all-in-one.
- δ Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.

3 Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα και πληροφορίες για παραγγελίες.

4 Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα και χρειάζεται να επικοινωνήσετε με κάποιον αντιπρόσωπο υποστήριξης πελατών της HP, πραγματοποιήστε τα παρακάτω:

- α Να έχετε διαθέσιμο το όνομα της συσκευής HP all-in-one, όπως εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.
- β Εκτυπώστε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου. Για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση αναφοράς αυτόματου ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα **Εκτύπωση αναφοράς αυτόματου ελέγχου**.
- γ Δημιουργήστε ένα έγχρωμο αντίγραφο για να το έχετε διαθέσιμο ως δείγμα εκτύπωσης.
- δ Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να περιγράψετε το πρόβλημά σας με λεπτομέρειες.

- ε Θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης, ανατρέξτε στην ενότητα **Πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης**.
- 5 Καλέστε την υποστήριξη πελατών της HP. Θα πρέπει να βρίσκεστε κοντά HP all-in-one στη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης.

## Πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας το **Μενού Πληροφορίες** της συσκευής HP all-in-one.

**Σημείωση** Εάν η συσκευή HP all-in-one δεν ενεργοποιείται, μπορείτε να δείτε τον αριθμό σειράς στην επάνω επικέτα επάνω από τη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής. Ο αριθμός σειράς είναι ο κωδικός 10 χαρακτήρων στην επάνω αριστερή γωνία της επικέτας.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **OK**. Κρατώντας πατημένο το **OK**, πατήστε το **4**. Εμφανίζεται το **Μενού Πληροφορίες**.
- 2 Πατήστε το κουμπί ► μέχρι να εμφανιστεί ο **Αριθμός μοντέλου** και έπειτα πατήστε το **OK**. Θα εμφανιστεί το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης.  
Σημειώστε ολόκληρο το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης.
- 3 Πατήστε το κουμπί **'Akuro** και έπειτα το κουμπί ► μέχρι να εμφανιστεί ο **Αριθμός σειράς**.
- 4 Πατήστε **OK**. Θα εμφανιστεί ο αριθμός σειράς.  
Σημειώστε ολόκληρο τον αριθμό σειράς.
- 5 Πατήστε **'Akuro** για να βγείτε από το **Μενού Πληροφορίες**.

## Κλήση στη Β. Αμερική κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης εγγύησης

Καλέστε το **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Η τηλεφωνική υποστήριξη για τις ΗΠΑ είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και τα ισπανικά 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα (οι ημέρες και οι ώρες υποστήριξης μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης εγγύησης. Μπορεί να ισχύει κάποια χρέωση εκτός του διαστήματος ισχύος της εγγύησης.

## Κλήση σε άλλα μέρη στον κόσμο

Οι παρακάτω αριθμοί ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος οδηγού. Για τον πιο πρόσφατο κατάλογο των διεθνών αριθμών τηλεφώνων της Υπηρεσίας υποστήριξης της HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) και επιλέξτε τη χώρα/περιοχή ή τη γλώσσα σας. Μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο υποστήριξης της HP στις παρακάτω χώρες/περιοχές. Εάν η χώρα/περιοχή σας δεν αναφέρεται στον κατάλογο, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το κοντινότερο γραφείο πωλήσεων και υποστήριξης της HP για να μάθετε για τον τρόπο παροχής υπηρεσιών.

Εφόσον ισχύει η εγγύηση, η υπηρεσία υποστήριξης παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, ισχύουν οι χρεώσεις για τα υπερασπικά τηλεφωνήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ισχύει επίσης ένα ενιαίο τιμολόγιο ανά περιστατικό.

Για τηλεφωνική υποστήριξη στην Ευρώπη, δείτε τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις τηλεφωνικής υποστήριξης που ισχύουν για τη χώρα/περιοχή σας στη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Εναλλακτικά, μπορείτε να ρωτήσετε τον αντιπρόσωπό σας ή να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της HP που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Ως μέρος των διαρκών προσπαθειών μας για τη βελτίωση της υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε την τοποθεσία web σε τακτική βάση για νέες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες υποστήριξης και την παράδοση.

Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP	Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP
Αίγυπτος	+20 2 532 5222	Κόστα Ρίκα	0-800-011-4114, 1-800-711-2884
Αγγλικά (διεθνή)	+44 (0) 207 512 5202	Λίβανος	+971 4 883 8454
Αλγερία <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Λουξεμβούργο (Γαλλία)	900 40 006
Αργεντινή	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Λουξεμβούργο (Γερμανικά)	900 40 007
Αυστρία	+43 1 86332 1000	Μέση Ανατολή	+971 4 366 2020
Αυστραλία κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης	131047	Μαλαισία	1-800-805405
Αυστραλία μετά τη λήξη της εγγύησης (χρέωση ανά κλήση)	1902 910 910	Μαρόκο <sup>1</sup>	+212 22 404747
Βέλγιο (Γαλλικά)	+32 070 300 004	ΜΒ	+44 (0) 870 010 4320
Βέλγιο (Ολλανδικά)	+32 070 300 005	Μεξικό	01-800-472-6684
Βενεζουέλα	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)	Μεξικό (Πόλη του Μεξικού)	(55) 5258-9922
Βενεζουέλα (Καράκας)	(502) 207-8488	Μπαγκλαντές	φαξ στο: +65-6275-6707
Βιετνάμ	84-8-823-4530	Μπαχρέιν	800 171
Βολιβία	800-100247	Μπρουνέι	φαξ στο: +65-6275-6707
Βραζιλία (περισσότερες πόλεις)	0800 157751	Νέα Ζηλανδία	0800 441 147
Βραζιλία (Σάο Πάολο)	(11) 3747 7799	Νιγηρία	+234 1 3204 999
Γερμανία (0,12 Ευρώ/λ.)	+49 (0) 180 5652 180	Νορβηγία <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Γερμανία (0,34 Ευρώ/λ.)	+33 (0)892 69 60 22	Νότια Αφρική (Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής)	086 0001030
Γουατεμάλα	1800-995-5105	Νότια Αφρική, εκτός της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής	+27 11 2589301
Δ. Αφρική	+351 213 17 63 80	Ολλανδία (0,10 Ευρώ/ λεπτό)	0900 2020 165
Δανία	+45 70 202 845	Ομάν	+971 4 883 8454
Δημοκρατία της Τσεχίας	+420 261307310	Ουγγαρία	+36 1 382 1111

**Κεφάλαιο 17**  
**(συνέχεια)**

Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP	Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP
Δωματική Δημοκρατία	1-800-711-2884	Ουκρανία, Κίεβο	+7 (380 44) 4903520
Ελβετία <sup>3</sup>	+41 0848 672 672	Πλακιστάν	φαξ στο: +65-6275-6707
Ελλάδα (χωρίς χρέωση από Κύπρο προς Αθήνα)	800 9 2649	Παλαιστίνη	+971 4 883 8454
Ελλάδα, διεθνής	+30 210 6073603	Παναμάς	001-800-711-2884
Ελλάδα, εσωτερικό χώρας/περιοχής	801 11 22 55 47	Περού	0-800-10111
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	800 4520	Πολωνία	+48 22 5666 000
Ηνωμένες Πολιτείες	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	Πορτογαλία	+351 808 201 492
Ιαππωνία	+81-3-3335-9800	Πουέρτο Ρίκο	1-877-232-0589
Ινδία	91-80-8526900	Ρουμανία	+40 (21) 315 4442
Ινδία (χωρίς χρέωση)	1600-4477 37	Ρωσία, Αγία Πετρούπολη	+7 812 3467997
Ινδονησία	62-21-350-3408	Ρωσία, Μόσχα	+7 095 7973520
Ιορδανία	+971 4 883 8454	Σαουδική Αραβία	800 897 1444
Ιρλανδία	+353 1890 923 902	Σιγκαπούρη	65 - 62725300
Ισημερινός (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Σλοβακία	+421 2 50222444
Ισημερινός (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Σουηδία	+46 (0)77 120 4765
Ισπανία	+34 902 010 059	Σρι Λάνκα	φαξ στο: +65-6275-6707
Ισραήλ	+972 (0) 9 830 4848	Ταϊβάν	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Ιταλία	+39 848 800 871	Ταιλάνδη	0-2353-9000
Κίνα	86-21-38814518, 8008206616	Τζαμάικα	1-800-711-2884
Καμπότζη	φαξ στο: +65-6275-6707	Τουρκία	+90 216 579 71 71
Καναδάς κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης	(905) 206 4663	Τρινιντάτ & Τομπάγκο	1-800-711-2884
Καναδάς μετά τη λήξη της εγγύησης (χρέωση ανά κλήση)	1-877-621-4722	Τυνησία <sup>1</sup> .	+216 71 89 12 22
Καραϊβική & Κεντρική Αμερική	1-800-711-2884	Υεμένη	+971 4 883 8454
Κατάρ	+971 4 883 8454	Φιλιππίνες	632-867-3551

## (συνέχεια)

Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP	Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP
Κολομβία	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Φινλανδία	+358 (0) 203 66 767
Κορέα	+82 1588 3003	Χιλή	800-360-999
Κουβέιτ	+971 4 883 8454	Χονγκ Κονγκ SAR	+(852) 2802 4098

- 1 Αυτό το τηλεφωνικό κέντρο παρέχει υποστήριξη για γαλλόφωνους πελάτες από τις παρακάτω χώρες/ περιοχές: Μαρόκο, Τυνησία και Αλγερία.
- 2 Τιμή ανά κλήση: 0,55 κορώνες Νορβηγίας (0,08 Euro), τιμή πελατών ανά λεπτό: 0,39 κορώνες Νορβηγίας (0,05 Euro).
- 3 Αυτό το τηλεφωνικό κέντρο παρέχει υποστήριξη για γερμανόφωνους, γαλλόφωνους και ιταλόφωνους πελάτες στην Ελβετία (0,08 γαλλικά φράγκα/λεπτό σε ώρες αιχμής, 0,04 γαλλικά φράγκα/λεπτό σε ώρες μη αιχμής).

**Call in Australia post-warranty**

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε το 1902 910 910. Στον λογαριασμό τηλεφώνου σας θα χρεωθεί ένα ποσό για υποστήριξη εκτός εγγύησης, ανά συμβάν.

**Κλήση υποστήριξης πελατών της HP για την Κορέα****HP 한국 고객 지원 문의**

\*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003

\*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700

\* 전화 상담 가능 시간:  
평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일, 공휴일 제외)

**Κλήση υποστήριξης πελατών της HP για την Ιαπωνία****カスター・ケア・センター**

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1～3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)  
 :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)  
 サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで  
 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。  
 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あつても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Προετοιμασία της συσκευής HP all-in-one για μεταφορά

Εάν μετά από επικοινωνία με την Υποστήριξη πελατών της HP ή μετά από επιστροφή στο σημείο αγοράς σάς ζητηθεί να στείλετε τη συσκευή HP all-in-one για επισκευή, αφαιρέστε τα δοχεία μελάνης και συσκευάστε το HP all-in-one στο αρχικό υλικό συσκευασίας για να μην προκληθούν περαιτέρω ζημιές. Μπορείτε να αφαιρέστε τα δοχεία μελάνης από τη συσκευή HP all-in-one ενώ είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου για την περίπτωση που η συσκευή HP all-in-one πρέπει να αντικατασταθεί.

Η ενότητα αυτή παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης των δοχείων μελάνης από μια συσκευή HP all-in-one που λειτουργεί, από μια συσκευή HP all-in-one που δεν λειτουργεί, τον τρόπο αφαίρεσης του καλύμματος του πίνακα ελέγχου και τον τρόπο συσκευασίας του HP all-in-one.

**Σημείωση** Αυτή η πληροφορία δεν ισχύει για πελάτες στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης στην Ιαπωνία, ανατρέξτε στην ενότητα **HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία)**.

### Αφαίρεση δοχείων μελάνης από συσκευή HP all-in-one που λειτουργεί

- 1 Ενεργοποίήστε τη συσκευή HP all-in-one.  
 Δείτε **Αφαίρεση δοχείων μελάνης από συσκευή HP all-in-one που δεν λειτουργεί** εάν η συσκευή δεν ενεργοποιηθεί.
- 2 Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του φορέα δοχείων μελάνης.
- 3 Περιμένετε μέχρι ο φορέας δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και αφαιρέστε τα δοχεία μελάνης από τις υποδοχές τους και χαμηλώστε τους μοχλούς. Για πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα **Αντικατάσταση δοχείων μελάνης**.



**Προειδοποίηση** Αφαιρέστε και τα δυο δοχεία μελάνης και χαμηλώστε και τους δύο μοχλούς. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή HP all-in-one.

- 4 Τοποθετήστε τα δοχεία μελάνης στα προστατευτικά τους ή σε μια πλαστική αεροστεγή σακούλα, ώστε να μην στεγνώσουν, και φυλάξτε τα. Μην τα αποστείλετε μαζί με τη συσκευή HP all-in-one, εκτός εάν έχετε τέτοια υπόδειξη από τον αντιπρόσωπο του τμήματος κλήσεων υποστήριξης πελατών της HP.
  - 5 Κλείστε τη θύρα εισόδου του φορέα του δοχείου μελάνης και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να επανέλθει ο φορέας του δοχείου μελάνης στην αρχική του θέση (στη δεξιά πλευρά).
  - 6 Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής έχει επιστρέψει στην αρχική του θέση πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one.
  - 7 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one.
  - 8 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και έπειτα από τη συσκευή HP all-in-one. Μην αποστείλετε το καλώδιο τροφοδοσίας με τη συσκευή HP all-in-one.
- !** **Προειδοποίηση** Η νέα συσκευή αντικατάστασης HP all-in-one δεν θα αποσταλεί με καλώδιο τροφοδοσίας. Φυλάξτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ασφαλές μέρος μέχρι να παραλάβετε τη νέα συσκευή αντικατάστασης HP all-in-one.

### Αφαίρεση δοχείων μελάνης από συσκευή HP all-in-one που δεν λειτουργεί


Ακολουθήστε αυτά τα βήματα εάν θέλετε να αφαιρέσετε τα δοχεία μελάνης για αποστολή και η συσκευή HP all-in-one δεν ενεργοποιείται. Δείτε **Αφαίρεση δοχείων μελάνης από συσκευή HP all-in-one που λειτουργεί** εάν η συσκευή ενεργοποιηθεί. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ξεκλειδώσετε το πλαίσιο των δοχείων μελάνης, να αφαιρέσετε τα δοχεία μελάνης και να κλειδώσετε το πλαίσιο.

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και έπειτα από τη συσκευή HP all-in-one. Μην αποστείλετε το καλώδιο τροφοδοσίας με τη συσκευή HP all-in-one.
  - 2 Κοιτώντας την πρόσοψη της συσκευής HP all-in-one, στρέψτε τη δεξιά πλευρά προς το μέρος σας, τόσο ώστε το κάτω δεξιό μέρος να εξέλθει κατά 12,5 cm περίπου από την άκρη μιας επίπεδης επιφάνειας (ένα γραφείο ή ένα τραπέζι). Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ένα στρογγυλό μοβ κάλυμμα στο κάτω μέρος.
- !** **Προειδοποίηση** Μην γείρετε τη συσκευή HP all-in-one στο πλάι, καθώς μπορεί να προκληθούν μεγαλύτερες ζημιές.



- 3 Εντοπίστε το κάλυμμα στο κάτω μέρος και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ξεκλειδώσετε το πλαισίο των δοχείων μελάνης.
  - α Χρησιμοποιήστε την προεξοχή για να περιστρέψετε το κάλυμμα κατά 1/4 της στροφής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
  - β Αφαιρέστε το κάλυμμα. Εμφανίζεται ένα εξάρτημα το οποίο ελέγχει το ύψος του πλαισίου των δοχείων μελάνης.
  - γ Περιστρέψετε το εξάρτημα προς το πίσω μέρος της μονάδας μέχρι να σταματήσει.

**Σημείωση** Θα το περιστρέψετε αρκετές φορές πριν σταματήσει.

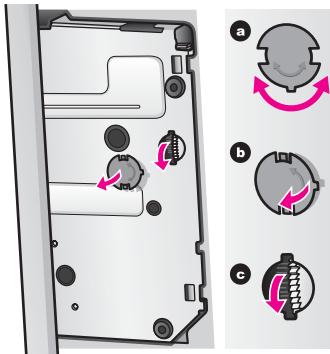

- 4 Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης στο φορέα δοχείων μελάνης και αφαιρέστε τα δοχεία μελάνης από τις υποδοχές τους και χαμηλώστε τους μοχλούς. Αφαιρέστε και τα δυο δοχεία μελάνης και χαμηλώστε και τους δυο μοχλούς. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή HP all-in-one.
- 5 Τοποθετήστε τα δοχεία μελάνης στα προστατευτικά τους ή σε μια πλαστική αεροστεγή σακούλα, ώστε να μην στεγνώσουν, και φυλάξτε τα. Μην τα αποστείλετε μαζί με τη συσκευή HP all-in-one, εκτός εάν έχετε τέτοια υπόδειξη από τον αντιπρόσωπο του τμήματος κλήσεων υποστήριξης πελατών της HP.
- 6 Περιστρέψετε το εξάρτημα προς το μπροστινό μέρος της συσκευής HP all-in-one μέχρι να σταματήσει. Με τον τρόπο αυτό το πλαίσιο των δοχείων μελάνης κλειδώνει και ασφαλίζει για ασφαλή μεταφορά.
- 7 Επαναποτοθετήστε το κάλυμμα στο κάτω μέρος της συσκευής HP all-in-one ευθυγραμμίζοντας τις δύο προεξοχές που βρίσκονται αντικριστά στο κάλυμμα με τις υποδοχές των οπών. Με το κάλυμμα στη θέση του, περιστρέψετε το κατά 1/4 της στροφής για να το κλειδώσετε.
- 8 Δείτε Αφαίρεση καλύμματος πίνακα ελέγχου και συσκευασία του HP all-in-one για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας για αποστολή.


## Αφαίρεση καλύμματος πίνακα ελέγχου και συσκευασία του HP all-in-one

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα μόλις αφαιρέσετε τα δοχεία μελάνης και αποσυνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one.




**Προειδοποίηση** Η συσκευή HP all-in-one πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν εκτελέσετε αυτά τα βήματα.

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου με τον εξής τρόπο:
  - α Βεβαιωθείτε ότι η έγχρωμη οθόνη γραφικών είναι επίπεδη σε σχέση με τη συσκευή HP all-in-one.
  - β Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην επάνω δεξιά γωνία του καλύμματος του πίνακα ελέγχου.
  - γ Σηκώστε ελαφρά τη γωνία και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου από τη συσκευή, όπως φαίνεται παρακάτω.

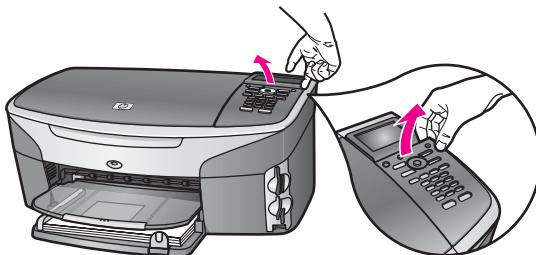

**Συμβουλή** Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε ένα λεπτό, επίπεδο αντικείμενο όπως μια πιστωτική κάρτα, για να ανασηκώσετε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου. Σύρετε την πιστωτική κάρτα προσεκτικά σε μικρή γωνία, περίπου 45 μοιρών, ανάμεσα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών και στο κάλυμμα του πίνακα ελέγχου. Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω για να ανασηκώσετε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου.

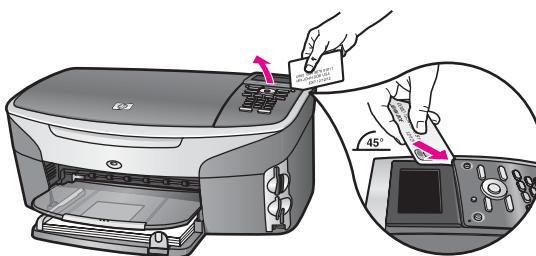

- 2 Φυλάξτε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου. Μην επιστρέψετε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου με τη συσκευή HP all-in-one.




**Προειδοποίηση** Η συσκευή αντικατάστασης HP all-in-one μπορεί να μην συνοδεύεται από κάλυμμα πίνακα ελέγχου. Φυλάξτε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου σε ασφαλές μέρος και όταν παραλάβετε τη συσκευή αντικατάστασης HP all-in-one τοποθετήστε το σε αυτή. Πρέπει να τοποθετήσετε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου στη συσκευή HP all-in-one προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου.

## Κεφάλαιο 17

**Συμβουλή** Ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης του καλύμματος του πίνακα ελέγχου.

**Σημείωση** Η συσκευή αντικατάστασης HP all-in-one μπορεί να συνοδεύεται από οδηγίες ρύθμισης της συσκευής.

- 3 Εάν τα έχετε κρατήσει, χρησιμοποιήστε τα υλικά της αρχικής συσκευασίας ή τα υλικά συσκευασίας της νέας σας συσκευής για να συσκευάσετε τη συσκευή HP all-in-one για αποστολή.

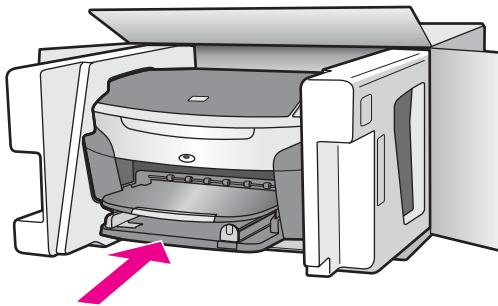

Εάν δεν έχετε τα υλικά αρχικής συσκευασίας, χρησιμοποιήστε άλλα κατάλληλα υλικά. Η βλάβη κατά τη μεταφορά που προκαλείται από ακατάλληλη συσκευασία και/ή από ακατάλληλη μεταφορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- 4 Τοποθετήστε την ετικέτα μεταφοράς για επιστροφή στο εξωτερικό του κουτιού.
- 5 Συμπεριλάβετε τα παρακάτω αντικείμενα στο κουτί:
  - Ολοκληρωμένη περιγραφή των συμπτωμάτων για το τεχνικό προσωπικό (δείγματα από τα προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης θεωρούνται χρήσιμα).
  - Αντίγραφο του δελτίου πωλήσεων ή άλλο αποδεικτικό αγοράς για να αποδείξετε το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης.
  - Το όνομα, τη διεύθυνση και έναν αριθμό τηλεφώνου όπου βρίσκεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

# 18 Πληροφορίες εγγύησης

Η συσκευή HP all-in-one διατίθεται με περιορισμένη εγγύηση, η οποία περιγράφεται σε αυτή την ενότητα. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των υπηρεσιών σύμφωνα με την εγγύηση και σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης της βασικής εργοστασιακής εγγύησης.

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της περιορισμένης εγγύησης, τις υπηρεσίες εγγύησης, τις αναβάθμισεις εγγύησης, την επιστροφή της συσκευής HP all-in-one για επισκευή και περιέχει την Παγκόσμια δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της Hewlett-Packard.

## Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης

Διάρκεια ισχύος περιορισμένης εγγύησης (εξοπλισμός και εργασία): 1 έτος

Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης (μέσα CD): 90 ημέρες

Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης (δοχεία μελάνης): Μέχρι την εξάντληση της μελάνης HP ή την ημερομηνία λήξης περιόδου εγγύησης που είναι εκτυπωμένη στο προϊόν, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν ξαναγεμιστεί, ανακατασκευαστεί, αναπωληθεί, χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο ή τροποποιηθεί.

## Υπηρεσία εγγύησης

Για να λάβει την υπηρεσία επισκευής της HP, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα με κάποιο γραφείο υποστήριξης της HP ή με κάποιο Κέντρο Υποστήριξης Πελατών της HP για βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υποστήριξη πελατών της HP** για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν καλέσετε την Υποστήριξη Πελατών.

Εάν η συσκευή HP all-in-one απαιτεί αντικατάσταση εξαρτήματος που μπορεί να πραγματοποιήσετε εσείς οι ίδιοι, η HP μπορεί να προπληρώσει τη χρέωση αποστολής, τους δασμούς και τους φόρους, να παράσχει τηλεφωνική υποστήριξη για την αντικατάσταση του εξαρτήματος και να πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς, τους δασμούς και τους φόρους για κάθε εξάρτημα HP που σας ζητά να επιστρέψετε. Διαφορετικά, το Κέντρο υποστήριξης πελατών της HP θα σας απευθύνει σε έναν εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών, που έχει εγκριθεί από τη HP για την επισκευή του προϊόντος.

**Σημείωση** Αυτή η πληροφορία δεν ισχύει για πελάτες στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης στην Ιαπωνία, ανατρέξτε στην ενότητα **HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία)**.

## Αναβάθμισεις εγγύησης

Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, η HP μπορεί να προσφέρει επιλογή αναβάθμισης της εγγύησης με την οποία να επεκτείνεται ή να ενισχύεται η βασική εγγύηση του προϊόντος. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν τηλεφωνική υποστήριξη με προτεραιότητα, επιστροφή για εγγύηση ή επόμενη εργάσιμη ημέρα συναλλαγής. Τυπικά, η κάλυψη επισκευής ξεκινά με την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και πρέπει να αγοραστεί μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αγοράς του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

- Στις ΗΠΑ, καλέστε 1-866-234-1377 για να συνομιλήσετε με έναν σύμβουλο της HP.
- Για χώρες εκτός των ΗΠΑ, καλέστε τους τοπικούς αντιπροσώπους Υποστήριξης Πελατών της HP. Δείτε το **Κλήση σε άλλα μέρη στον κόσμο** για έναν κατάλογο με τους διεθνείς αριθμούς τηλεφώνων Υποστήριξης Πελατών.
- Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και βρείτε τις πληροφορίες εγγύησης.

## Επιστροφή συσκευής HP all-in-one για συντήρηση

Πριν επιστρέψετε τη συσκευή HP all-in-one για συντήρηση, πρέπει να καλέσετε την Υποστήριξη Πελατών της HP. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υποστήριξη πελατών της HP](#) για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν καλέσετε την Υποστήριξη Πελατών.

**Σημείωση** Αυτή η πληροφορία δεν ισχύει για πελάτες στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης στην Ιαπωνία, ανατρέξτε στην ενότητα [HP Quick Exchange Service \(Ιαπωνία\)](#).

## Παγκόσμια δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της Hewlett-Packard

Οι παρακάτω πληροφορίες ορίζουν την παγκόσμια εγγύηση περιορισμένης ευθύνης της HP.

### Έκταση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης

Η Hewlett-Packard ("HP") εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ("Πελάτης") ότι κάθε προϊόν HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one ("Προϊόν"), συμπεριλαμβανομένου του σχετικού λογισμικού, του πρόσθετου υλικού, των μέσων εκτύπωσης και των αναλωσίμων, δεν θα παρουσιάζει ελαπτώματα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή του για το χρονικό διάστημα, το οποίο ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς από τον Πελάτη.

Για κάθε Προϊόν υλικού, η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP ισχύει για διάστημα ενός έτους για τα ανταλλακτικά και για την εργασία. Για όλα τα υπόλοιπα Προϊόντα, η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP ισχύει για διάστημα ενενήντα ημερών για τα ανταλλακτικά και για την εργασία.

Για κάθε Προϊόν λογισμικού, η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP ισχύει μόνο για περιπτώσεις μη εκτέλεσης οδηγιών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιουδήποτε Προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή αλάνθαστη.

Η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP καλύπτει μόνο τις βλάβες που είναι αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης του Προϊόντος, και δεν καλύπτει οποιαδήποτε άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα (α) ακατάλληλης συντήρησης ή τροποποίησης, (β) λογισμικού, πρόσθετου υλικού μέσων εκτύπωσης ή αναλωσίμων που δεν παρέχονται ή που δεν υποστηρίζονται από την HP ή (γ) λειτουργίας αντίθετης με τις προδιαγραφές του Προϊόντος.

Για όλα τα Προϊόντα υλικού, η χρήση δοχείων μελάνης κατασκευαστή εκτός της HP ή δοχείων μελάνης που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης, δεν επηρεάζει την εγγύηση ή οποιοδήποτε συμφωνητικό υποστήριξης μεταξύ της HP και του Πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση που μια αποτυχία ή βλάβη του Προϊόντος αποδίδεται στη χρήση δοχείου μελάνης κατασκευαστή εκτός της HP ή δοχείου μελάνης που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης, για την απαραίτητη εργασία και για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της αποτυχίας ή βλάβης του Προϊόντος θα ισχύει η κανονική χρέωση της HP.

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάπτωμα σε οποιοδήποτε Προϊόν, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαπτωματικό Προϊόν. Σε περίπτωση που η χρέωση για την εργασία δεν καλύπτεται από τη δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP, οι επισκευές θα γίνουν με βάση την κανονική χρέωση της HP για την εργασία.

Σε περίπτωση αδύναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει κατά περίπτωση ένα ελαπτωματικό Προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με βάση την τιμή αγοράς του Προϊόντος.

Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, έως ότου ο Πελάτης επιστρέψει το ελαπτωματικό προϊόν στην HP.

Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούργιο ή σαν καινούργιο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με αυτή του Προϊόντος που θα αντικατασταθεί.

Στα προϊόντα της HP, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Προϊόντος, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, στοιχεία ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.

Για όλα τα Προϊόντα, η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP ισχύει σε κάθε χώρα/περιοχή ή τοποθεσία όπου η HP διαθέτει το Προϊόν. Συμφωνητικά για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως συντήρηση στο χώρο σας, υπάρχουν διαθέσιμα στα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της HP στις χώρες/περιοχές όπου η HP διαθέτει το Προϊόν ή σε οποιονδήποτε έξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

### Περιορισμοί της εγγύησης

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΆΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ή ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΜΕ ΡΗΤΟ ή ΣΙΩΠΗΡΟ ΤΡΟΠΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ή ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

### Περιορισμοί ευθύνης

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτήν τη Δήλωση Εγγύησης Περιορισμένης Ευθύνης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις για τον Πελάτη.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ή ΆΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

### Τοπική νομοθεσία

Αυτή η Δήλωση Εγγύησης Περιορισμένης Ευθύνης παρέχει στον Πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο Πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα τα οποία μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επαρχία στον Καναδά και τη χώρα/περιοχή οπουδήποτε αλλού παγκοσμίως.

Στο βαθμό που αυτή η Δήλωση Εγγύησης Περιορισμένης Ευθύνης αντίκειται στην τοπική νομοθεσία, αυτή η Δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εν λόγω τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης και περιορισμοί αυτής της Δήλωσης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον Πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:

Να μην επιτρέπουν τον περιορισμό των κατακυρωμένων δικαιωμάτων ενός καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης και των περιορισμών της παρούσας Δήλωσης (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο),

Να περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να εφαρμόσει τέτοιες δηλώσεις αποποίησης ή περιορισμούς, ή

Να παραχωρούν στον Πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιηθεί, ή να μην επιτρέπουν την επιβολή περιορισμών για τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων.

ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΆΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.

### Πληροφορίες περιορισμένης εγγύησης για χώρες της ΕΕ

Παρακάτω παρατίθενται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των κέντρων HP που παρέχουν την περιορισμένη εγγύηση της HP (εγγύηση κατασκευαστή) στις χώρες/περιοχές της ΕΕ.

**Ενδέχεται επίσης να έχετε συνταγματικά δικαιώματα σε σχέση με τον πωλητή με βάση το συμφωνητικό αγοράς, πέρα από την εγγύηση του κατασκευαστή, τα οποία δεν περιορίζονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.**

Βέλγιο/Λουξεμβούργο Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwe 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Ιρλανδία Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Δανία Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød	Ολλανδία Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
Γαλλία Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Πορτογαλία Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Γερμανία Hewlett-Packard GmbH. Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
España Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	Φινλανδία Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Ελλάδα Hewlett-Packard Hellas Οδός Μεσογείων 265 15451 N. Ψυχικό, Αθήνα	Σουηδία Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsvägen 95-164 97 Kista
Ιταλία Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9	ΜΒ Hewlett-Packard Ltd Cain Road

(συνέχεια)

20063 Cernusco sul Naviglio  
I-Milano

Bracknell  
GB-Berks RG12 1HN



# 19 Τεχνικές πληροφορίες

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε απαιτήσεις συστήματος, προδιαγραφές χαρτιού, προδιαγραφές εκτύπωσης και αντιγραφής, προδιαγραφές κάρτας μνήμης, προδιαγραφές σάρωσης, φυσικές προδιαγραφές, προδιαγραφές ισχύος, περιβαλλοντικές προδιαγραφές, σημειώσεις κανονισμών και πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης για τη συσκευή HP all-in-one.

## Απαιτήσεις συστήματος

Οι απαιτήσεις συστήματος για το λογισμικό βρίσκονται στο αρχείο Readme. Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή του αρχείου Readme, ανατρέξτε στην ενότητα [Προβολή του αρχείου Readme](#).

## Προδιαγραφές χαρτιού

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές χωρητικότητας δίσκου χαρτιού, μεγέθους χαρτιού και περιθωρίων εκτύπωσης.

### Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού

Τύπος	Βάρος χαρτιού	Δίσκος εισόδου <sup>1</sup>	Δίσκος εξόδου <sup>2</sup>
Απλό χαρτί (15 mm)	16 έως 24 λίβρες (60 έως 90 gsm)	150 (20 λίβρες χαρτί)	50 ασπρόμαυρες (20 λίβρες χαρτί) 20 έγχρωμες (20 λίβρες χαρτί)
Κάρτες ευρετηρίου	110 λίβρες ευρετηρίου μέγ. (200 gsm)	30	30
Κάρτες Χαγκάκι (15 mm)	Δ/I	60	60
Φάκελοι (15 mm)	20 έως 24 λίβρες (75 έως 90 gsm)	21	10
Πανό (4 mm)	16 έως 24 λίβρες (60 έως 90 gsm)	20	20 ή λιγότερο
Φιλμ διαφάνειας	Δ/I	25	25 ή λιγότερο
Ετικέτες (8 mm)	Δ/I	30	30
Φωτογραφικό χαρτί 4 επί 6 ίντσες (10 επί 15 cm)	145 λίβρες (236 gsm)	30	30
Φωτογραφικό χαρτί 8,5 x 11 ίντσες (216 x 279 mm)	Δ/I	20	20

1 Μέγιστη χωρητικότητα.

2 Η χωρητικότητα του δίσκου εξόδου επηρεάζεται από τον τύπο του χαρτιού και την ποσότητα μελάνης που χρησιμοποιείτε. Η HP συνιστά να αδειάζετε το δίσκο εξόδου συχνά.

**Μεγέθη χαρτιού**

Τύπος	Μέγεθος
Paper (Χαρτί)	Letter: 216 επί 279 mm A4: 210 επί 297 mm A5: 148 επί 210 mm Executive: 184,2 επί 266,7 mm Legal <sup>1</sup> : 216 επί 356 mm
Πλανό	Χαρτί για πλανό HP, 90 g/m <sup>2</sup> (24 λίβρες Ειδικό χαρτί εγγράφων), A (C1820A) και μέγεθος A4 Χαρτί υπολογιστή σχήματος Z, 60-90 g/m <sup>2</sup> (16-24 λίβρες Ειδικό χαρτί εγγράφων), μέγεθος A και A4, χωρίς τα διάτρητα áκρα
Φάκελοι	U.S. #10: 104 επί 241 mm A2: 111 επί 146 mm DL: 110 επί 220 mm C6: 114 επί 162 mm
Φιλμ διαφανειών	Letter: 216 επί 279 mm A4: 210 by 297 mm
Φωτογραφικό χαρτί	102 επί 152 mm 127 επί 178 mm Letter: 216 επί 279 mm A4: 210 επί 297 mm
Κάρτες	Κάρτα ευρετηρίου: 76,2 επί 127 mm Κάρτα ευρετηρίου: 101 επί 152 mm Κάρτα ευρετηρίου: 127 επί 203,2 mm 127 επί 178 mm A6: 105 επί 148,5 mm Καρτ ποστάλ Χαγκάκι: 100 επί 148 mm
Ετικέτες	Letter: 216 επί 279 mm A4: 210 επί 297 mm
Προσαρμοσμένο	76 επί 127 mm έως 216 επί 356 mm

1 20 λίβρες και άνω

**Προδιαγραφές περιθωρίων εκτύπωσης**

	Πάνω (μπροστινή πλευρά) <sup>1</sup>	Κάτω (πίσω πλευρά) <sup>1</sup>	Αριστερά	Δεξιά
HΠΑ (Letter, Legal)	1,8 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Executive	1,8 mm	6 mm	3,2 mm	3,2 mm

	Πάνω (μπροστινή πλευρά) <sup>1</sup>	Κάτω (πίσω πλευρά) <sup>1</sup>	Αριστερά	Δεξιά
ISO (A4, A5) και JIS (B5)	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm
Φάκελοι	1,8 mm	14,3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Κάρτα ευρετηρίου (3 επί 5 ίντσες, 4 επί 6 ίντσες, 5 επί 8 ίντσες)	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm
Άλλη κάρτα 4 επί 6 ίντσες	3,2 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Κάρτα A6	1,8 mm	6 mm	3,2 mm	3,2 mm
φωτογραφικό χαρτί 4 x 6 ίντσών	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm

1 Αυτό το περιθώριο δεν είναι συμβατό. Η συνολική περιοχή εγγραφής είναι ωστόσο συμβατή. Η περιοχή εγγραφής έχει μετακινηθεί από το κέντρο κατά 5,4 χιλ (0,21 ίντσες), δημιουργώντας ασύμμετρα επάνω και κάτω περιθώρια.

## Προδιαγραφές εκτύπωσης

- Ανάλυση ασπρόμαυρης εκτύπωσης 1.200 επί 1.200 dpi
- Ανάλυση έγχρωμων γραφικών 1.200 επί 1.200 dpi
- Η ταχύτητα εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου
- Εκτύπωση μεγέθους πανοράματος
- Λειτουργία: Θερμική ψεκασμού drop-on-demand
- Γλώσσα: HP PCL Level 3, PCL3 GUI ή PCL 10
- Προαιρετικό δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης και δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης
- Κύκλος λειτουργίας: 500 εκτυπωμένες σελίδες το μήνα (μέσος όρος)
- Κύκλος λειτουργίας: 1.250 εκτυπωμένες σελίδες το μήνα (μέγιστο)

Λειτουργία		Ανάλυση (dpi)	Ταχύτητα (ppm) σε απλό χαρτί	Ταχύτητα (δευτερόλεπτα) φωτογραφία χωρίς περίγραμμα 4 επί 6 ίντσών
Μέγιστη ανάλυση dpi	Ασπρόμαυρη και Έγχρωμη	1.200 επί 1.200 έως 4.800 dpi βελτιστοποιημένη ανάλυσης <sup>1</sup>	0,5	150
Βέλτιστη	Ασπρόμαυρη και Έγχρωμη	1.200 επί 1.200 <sup>2</sup>	2,1	96
Κανονική	ασπρόμαυρη	600 επί 600	9,8	53
	Χρώμα	600 επί 600	5,7	53
Γρήγορη κανονική	ασπρόμαυρη	600 επί 600	11,6	33
	Χρώμα	600 επί 600	7,4	33

Λειτουργία		Ανάλυση (dpi)	Ταχύτητα (ppm) σε απλό χαρτί	Ταχύτητα (δευτερόλεπτα) φωτογραφία χωρίς περίγραμμα 4 επί 6 ιντσών
Γρήγορη πρόχειρη	ασπρόμαυρη	300 επί 300	30	27
	Χρώμα	300 επί 300	20	27

- 1 Έως 4.800 επί 1.200 βελτιστοποιημένη ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης. Η προσθήκη δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης αυξάνει την ποιότητα εκτύπωσης ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης PhotoREt με φωτογραφικό χαρτί
- 2

## Προδιαγραφές αντιγραφής

- Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
- Έως 99 αντίγραφα από το πρωτότυπο (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)
- Ψηφιακή μεγέθυνση από 25 έως 400% (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)
- Προσαρμογή στη σελίδα, Αφίσα, Πολλές στη σελίδα
- Μέχρι 30 ασπρόμαυρα και 20 έγχρωμα αντίγραφα ανά λεπτό (ο αριθμός ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο)
- Η ταχύτητα αντιγραφής διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

Λειτουργία:		Ταχύτητα (ppm)	Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	Ανάλυση σάρωσης (dpi) Μέγιστο όριο σε κλίμακα 400%
Βέλτιστη	ασπρόμαυρη	έως 0,8	1.200 επί 1.200	1.200 επί 1.200 <sup>1</sup>
	Χρώμα	έως 0,8	1.200 επί 1.200 έως 4.800 dpi βελτιστοποιημένης ανάλυσης <sup>1</sup>	1.200 επί 1.200 <sup>1</sup>
Κανονική	ασπρόμαυρη	έως 9,8	600 επί 600	300 επί 300
	Χρώμα	έως 5,7	600 επί 600	300 επί 300
Γρήγορη	ασπρόμαυρη	έως 30	300 επί 300	300 επί 300
	Χρώμα	έως 20	300 επί 300	300 επί 300

1 Σε φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας.

## Προδιαγραφές φαξ

- Ανεξάρτητη δυνατότητα ασπρόμαυρου και έγχρωμου φαξ
- Μέχρι 75 γρήγορες κλήσεις (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο)
- Μνήμη έως 90 σελίδες (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, με βάση τη δοκιμαστική εικόνα ITU-T #1 σε τυπική ανάλυση). Οι πιο σύνθετες σελίδες ή η υψηλότερη ανάλυση θα διαρκέσουν περισσότερο και θα χρησιμοποιήσουν περισσότερη μνήμη.
- Φαξ πολλαπλών σελίδων με μη αυτόματο τρόπο
- Αυτόματη επανανάκληση κατειλημμένου μέχρι 5 φορές (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο)
- Αυτόματη επανάκληση αριθμού που δεν απαντά μία φοράς (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο)
- Αναφορές επιβεβαίωσης και δραστηριότητας

- Φαξ CCITT/ITU Group 3 με λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων (ECM)
- Μετάδοση 33,6 Kbps
- 3 δευτερόλεπτα/σελίδα στα 33,6 Kbps (με βάση τη δοκιμαστική εικόνα ITU-T #1 σε τυπική ανάλυση). Η εκτύπωση πιο σύνθετων σελίδων ή η εκτύπωση υψηλότερης ανάλυσης διαρκεί περισσότερο και καταλαμβάνει περισσότερη μνήμη.
- Εντοπισμός κτύπων με αυτόματη εναλλαγή σε συσκευή φαξ/τηλεφωνητή

	Φωτογραφία (dpi)	Λεπτομερής (dpi)	Τυπική (dpi)
ασπρόμαυρη	200 επί 200	200 επί 200	200 επί 100
Χρώμα	200 επί 200	200 επί 200	200 επί 200

## Προδιαγραφές κάρτας μνήμης

- Μέγιστος συνιστώμενος αριθμός αρχείων στην κάρτα μνήμης: 1.000
- Μέγιστο συνιστώμενο μέγεθος μεμονωμένου αρχείου: 12 megapixel μέγιστο, 8 MB μέγιστο
- Μέγιστο συνιστώμενο μέγεθος κάρτας μνήμης: 1 GB (σε στερεά κατάσταση μόνο)

**Σημείωση** Η προσέγγιση των συνιστώμενων μέγιστων ορίων που αφορούν μια κάρτα μνήμης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η απόδοση της συσκευής HP all-in-one να είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη.

## Υποστηριζόμενοι τύποι καρτών μνήμης

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

## Προδιαγραφές σάρωσης

- Συμπεριλαμβάνεται πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (Image editor)
- Ενσωματωμένο λογισμικό OCR που μετατρέπει αυτόματα σαρωμένο κείμενο σε επεξεργάσιμο κείμενο
- Η ταχύτητα σάρωσης διαφέρει ανάλογα με την πολυτλοκότητα του εγγράφου.
- Περιβάλλον λειτουργίας συμβατό με το πρότυπο Twain
- Ανάλυση: 1.200 x 2.400 dpi οπτικής ανάλυσης, βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 19.200 dpi
- Χρώμα: 48 bit χρώματος, 8 bit κλίμακα του γκρι (256 επίπεδα του γκρι)
- Μέγιστο μέγεθος σάρωσης από γυάλινη επιφάνεια: 8,5 επί 11.7 ίντσες (216 επί 297 mm)

## Φυσικές προδιαγραφές

- Ύψος: 21,21 cm (έγχρωμη οθόνη γραφικών στη θέση κλεισίματος)
- Πλάτος: 46,4 cm
- Βάθος: 37,2 cm  
49 cm (Με εγκατεστημένο το Βοηθητικό εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων HP)
- Βάρος: 8,5 kg  
10,8 kg (Με εγκατεστημένο το Βοηθητικό εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων HP και τον προαιρετικό Δίσκο απλού χαρτιού 250 φύλλων HP)

## Προδιαγραφές ισχύος

- Κατανάλωση ισχύος: 75 W μέγιστη
- Τάση εισόδου: AC 100 έως 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, γειωμένη
- Τάση εξόδου: DC 31Vdc==2420 mA

## Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

- Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 15° έως 32° C (59° έως 90° F)
- Επιτρεπτό όριο θερμοκρασίας λειτουργίας για τη συσκευή HP all-in-one: 5° έως 40° C (41° έως 104° F)
- Επιτρεπτό όριο θερμοκρασίας λειτουργίας για το σύστημα εκτύπωσης: -15° έως 35° C (5° έως 104° F)
- Υγρασία: 15% έως 85% σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση
- Όρια θερμοκρασίας εκτός λειτουργίας (Αποθήκευση): -4° έως 60° C (-40° έως 140° F)
- Η εκτύπωση από το HP all-in-one μπορεί να είναι ελαφρά παραμορφωμένη εάν υπάρχουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίων USB μήκους μικρότερου ή ίσου με 3 μέτρα (10 πόδια) για τον περιορισμό του θορύβου από ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία

## Πρόσθετες προδιαγραφές

Μνήμη: 16 MB ROM, 64 MB DRAM

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές θορύβου από την τοποθεσία web της HP: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την παραγωγή όζοντος, την κατανάλωση ισχύος, τη χρήση χαρτιού, τα πλαστικά εξαρτήματα, τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού και τα προγράμματα ανακύκλωσης.

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

### Προστασία του περιβάλλοντος

Hewlett-Packard αναλαμβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε με διάφορα χαρακτηριστικά ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της HP "Commitment to the Environment", στη διεύθυνση:

[www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/index.html)

### Παραγωγή όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν παράγει υπολογίσιμες ποσότητες αερίων του όζοντος (O3).

### Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:  
[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

## Χρήση χαρτιού

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 19309.

## Πλαστικά εξαρτήματα

Τα πλαστικά εξαρτήματα άνω των 25 γραμμαρίων χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα αναγνώρισης πλαστικών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

## Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού

Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών (MSDS) από το web site της HP στη διεύθυνση:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

Οι πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet μπορούν να επικοινωνήσουν με το τοπικό Κέντρο Υποστήριξης Πελατών της HP.

## Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων επιστροφής προϊόντων και ανακύκλωσης σε πολλές χώρες, καθώς και συνεργασία με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, η HP εξοικονομεί πρόρους ανανεώνοντας και πουλώντας ξανά ορισμένα από τα πιο γνωστά προϊόντα της.

Αυτό το προϊόν HP περιέχει τα παρακάτω υλικά, τα οποία μπορεί να απαιτούν ειδικό χειρισμό στο τέλος της ζωής τους:

- Υδράργυρο στη λάμπτα φθορισμού του σαρωτή (< 2 mg)
- Μόλυβδο στα σημεία συγκόλλησης

## Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων HP inkjet

Η HP δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων HP Inkjet είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και σας δίνει τη δυνατότητα να ανακυκλώσετε τα χρησιμοποιημένα δοχεία μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Σημειώσεις κανονισμών

Η συσκευή HP all-in-one πληροί τις απαιτήσεις προϊόντος που δεν έχουν τεθεί από ρυθμιστικούς φορείς της χώρας/περιοχής σας.

Αυτή η ενότητα περιέχει ρυθμιστικά θέματα που δεν σχετίζονται με τις ασύρματες λειτουργίες.

## Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς

Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, το προϊόν σας διαθέτει έναν κωδικό αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς. Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς για το προϊόν σας είναι SDGOB-0304-01/SDGOB-0304-02. Αυτός ο αριθμός σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν πρέπει να συγχέεται με το όνομα προώθησης του προϊόντος (HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one) ή τον αριθμό του προϊόντος (Q3450A/Q3452A).

## Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

**Σημείωση** The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

**Declaration of Conformity:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Προσοχή** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Exposure to radio frequency radiation



**Προσοχή** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

#### Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

**Σημείωση** The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

### Σημείωση για χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο



This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Η συμβατότητα με το δίκτυο εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχει επιλέξει ο πελάτης, για τις οποίες πρέπει να γίνει επαναφορά ώστε να χρησιμοποιηθούν σε τηλεφωνικό δίκτυο χώρας/περιοχής εκτός από εκείνη στην οποία αγοράστηκε το προϊόν. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με την Hewlett-Packard Company εάν απαιτείται πρόσθετη υποστήριξη για το προϊόν.

Ο εξοπλισμός αυτός έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με την Οδηγία 1999/5/EC (annex II) για τη σύνδεση ενός μόνο τερματικού στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) που ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη. Εντούτοις, λόγω διαφορών μεταξύ των μεμονωμένων PSTN των διαφόρων χωρών, η πιστοποίηση δεν παρέχει, από μόνη της, εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο τερματικού δίκτυου PSTN.

Σε περίπτωση που θα παρουσιαστούν προβλήματα, θα πρέπει με την πρώτη ευκαιρία να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός αυτός έχει σχεδιαστεί για τονική κλήση DTMF και κλήση με διακοπή βρόχου. Στην εξαιρετική περίπτωση που θα παρουσιαστούν προβλήματα με την κλήση με διακοπή βρόχου, συνιστάται η χρήση αυτού του εξοπλισμού μόνο με τη ρύθμιση της τονικής κλήσης DTMF.

### Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

### Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

### Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Notice to users in Korea

### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### Σημειώσεις κανονισμών για ασύρματα προϊόντα

Αυτή η ενότητα περιέχει ρυθμιστικές πληροφορίες που αφορούν ασύρματα προϊόντα.

### Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

**For Indoor Use.** This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

**For Indoor Use.** Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

### ARIB STD-T66 (Japan)

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えは、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社 T E L : 0 1 2 0 - 0 1 4 1 2 1

2 . 4 D S 4

### Notice to users in Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifichi per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

### Notice to users in France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements, see [www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr).

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut tre utilis l'intrieur des bimts sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1-13). Pour une utilisation l'extrieur des bimts, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10-13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez le site Web [www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr).

### Σημείωση για χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Τα προϊόντα που εκπέμπουν ραδιοκύματα και φέρουν σήμανση προειδοποίησης CE 0984 or CE είναι συμβατά με την οδηγία R&TTE (1999/5/EC) η οποία έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

**Σημείωση** Προϊόν LAN ραδιοκυμάτων χαμηλής ισχύος για λειτουργία στη ζώνη των 2,4-GHz, για οικιακά περιβάλλοντα και περιβάλλοντα γραφείου. Σε κάποιες χώρες/περιοχές, η χρήση του προϊόντος μπορεί να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς όπως αναφέρεται για συγκεκριμένες χώρες/περιοχές παρακάτω.

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες/περιοχές της ΕΕ και της ΕΖΕΣ: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία και ΜΒ. Για κανονική ασύρματη λειτουργία LAN αυτού του προϊόντος, είναι διαθέσιμη μόνο μια ζώνη στη Γαλλία (Κανάλια 10, 11, 12 και 13). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional channels. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς κανονισμούς και εξουσιοδότηση, δείτε την τοποθεσία του ART στο web: [www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr).

### Δήλωση συμμόρφωσης (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

# Δήλωση συμμόρφωσης για τη συσκευή HP Photosmart 2600 series



## DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

i n v e n t

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA

**declares, that the product**

**Regulatory Model Number:** SDGOB-0304-01  
**Product Name:** Photosmart 2600 Series (Q3450A)  
**Model Number(s):** 2610 (Q5542A/B, Q5548C), 2610xi (Q5543A), 2608 (Q5541D),  
2610v (Q5550A), 2605 (Q5551A/B), 2615 (Q5553B), 2613 (Q5546C)

**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4483 (domestic)  
0950-4484 (international)

**conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)  
UL 60950-1: 2003  
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001  
CNS13438:1998, VCCI-2  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998

**Telecom:** TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68

### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143

## Δήλωση συμμόρφωσης για τη συσκευή HP Photosmart 2700 series



### DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA

**Declares, that the product**

**Regulatory Model Number:** SDGOB-0304-02

**Product Name:** Photosmart 2700 Series (Q3452A)

**Model Number(s):** 2710 (Q5552A/B, Q5545C), 2710xi (Q5544A), 2713 (Q5547C)

**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)

**Radio Module Model No:** RSVLD-0303

**Conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)  
UL 60950-1: 2003  
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001  
CNS13438:1998, VCCI-2  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998,  
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002)

**Telecom:** Option for Analogue modem: TBR 21:1998 / AS/ACIF S008: 2001/ FCC Part 68

Option for Radio Link: EN 300 328-2 v1.2.1 (2001),  
Equipment Class 2, R&TTE Directive Annex 4

Notified Body Number – 0984

**Health:** EU: 1999/519/EC

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex 2/4) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034, Böblingen, Germany. FAX +49-7031-14-3143

# Ευρετήριο

## Σύμβολα/Αριθμοί

(10 x 15 cm)  
προδιαγραφές 253  
τοποθέτηση 41

## A

ακύρωση  
αντιγραφή 79  
εργασία εκτύπωσης 89  
κουμπί 7  
σάρωση 86  
φαξ 144  
ανάλυση, φαξ 136  
αναγνωριστικό τεχνικής  
υποστήριξης 238  
ανακύκλωση 259  
αναφορά αυτόματου  
ελέγχου 134, 183  
αναφορές  
  αποτυχία ελέγχου φαξ 211  
  αρχείο καταγραφής  
  φαξ 134  
  αυτόματος  
  έλεγχος 134, 183  
  επιβεβαίωση 133  
  λίστα γρήγορων  
  κλήσεων 134  
  σφάλμα 133  
  τελευταία συναλλαγή  
  φαξ 134  
  φαξ 118, 125, 133, 134, 210  
αναφορές επιβεβαίωσης,  
φαξ 133  
αναφορές σφαλμάτων,  
φαξ 133  
αντίγραφα χωρίς περιγραμμα  
  πλήρωση ολόκληρης  
  σελίδας 73  
  φωτογραφία 72  
αντίθεση, φαξ 137  
αντιγραφή  
  ένταση χρώματος 75  
  ακύρωση 79  
  αριθμός αντιγράφων 71  
  αστρόμαυρα έγγραφα 71  
  βελτίωση ανοιχτόχρωμων  
  περιοχών 76

κείμενο, βελτίωση 76  
κουμπί μενού 8  
μέγεθος χαρτιού 68  
μεγέθυνση σε αφίσα 77  
μενού 10  
ποιότητα 70  
πολλές σε μία σελίδα 74  
προδιαγραφές 256  
προεπιλεγμένες  
ρυθμίσεις 70  
σιδερότυπο 78  
ταχύτητα 70  
τύποι χαρτιού,  
συνιστώμενοι 68  
φωτογραφίες σε χαρτί<sup>1</sup>  
μεγέθους letter 73  
φωτογραφίες, βελτίωση 76  
αντικατάσταση δοχείων  
μελάνης 185  
αντιμετώπιση προβλημάτων  
  έλεγχος διεύθυνσης  
  DNS 231  
  έλεγχος διεύθυνσης  
  proxy 231  
  έλεγχος ρυθμίσεων  
  proxy 229  
  αποστολή φαξ 214, 217  
  αποτυχία σύνδεσης με το  
  HP Instant Share 229  
  Αρχείο Readme 198  
  αυτόματοι τηλεφωνητές 220  
  γλώσσα, εμφάνιση 200  
  Δεν έχει εγκατασταθεί HP  
  Instant Share 223  
  δεν έχουν οριστεί  
  προορισμοί 224  
  δεν υπάρχει σύνδεση στο  
  δίκτυο. 228  
  διακοπή σύνδεσης με την  
  υπηρεσία HP Instant  
  Share 231  
  δοχεία μελάνης 201, 227  
  εγκατάσταση  
  λογισμικού 204  
  εγκατάσταση υλικού 199  
  ελάχιστη εγκατάσταση 223

εμπλοκές,  
χαρτί 46, 204, 226  
επικοινωνία με την  
υποστήριξη πελατών 197  
επισκόπηση 197  
κάρτες μνήμης 234  
καλώδιο USB 199  
κατεστραμμένο αρχείο  
προορισμού 232  
λήψη φαξ 214, 218  
λανθασμένες τιμές 201  
λειτουργίες HP Instant  
Share 227  
λειτουργικές εργασίες 225  
μπλοκαρισμένος  
φορέας 204  
ο διακομιστής DNS δεν  
ανταποκρίνεται 231  
παράσιτα στη γραμμή  
τηλεφώνου 221  
πηγές υποστήριξης 197  
προβλήματα φαξ 214, 217,  
220, 222  
προορισμοί μη  
εξουσιοδοτημένοι 232  
ρύθμιση 198  
ρύθμιση HP Instant  
Share 222  
σφάλμα κάρτας  
μνήμης 232  
σχετικά με τη ρύθμιση 198  
φαξ 210, 234  
φαξ έλεγχος 211  
χαρτί 226  
απάντηση σε συνδυασμό<sup>1</sup>  
κτύπων 98, 139  
απαιτήσεις συστήματος 253  
αποθήκευση  
  φωτογραφίες σε  
  υπολογιστή 51  
αποθήκευση, φαξ στη  
μνήμη 140  
απομακρυσμένη εκτύπωση.  
δείτε Απομακρυσμένη  
εκτύπωση HP  
Απομακρυσμένη εκτύπωση HP  
ανασκόπηση 157

τρόπος απομακρυσμένης εκτύπωσης 173  
αποστολή σε συσκευή HP Director (Macintosh) 153  
HP Image Zone 164  
HP Image Zone (Macintosh) 152  
HP Image Zone (Windows) 150  
από κάρτα μνήμης 146, 160  
σαρωμένες εικόνες 148, 163  
αποστολή φαξ βασικό φαξ 124  
γρήγορες κλήσεις 127  
επανάκληση 127  
μη αυτόματη 125, 128, 217  
παρακολούθηση κλήσης 128  
πολλοί παραλήπτες 126  
αριθμοί τηλεφώνου, υποστήριξη πελατών 237  
αριθμός αντιγράφων αντιγραφή 71  
αριθμός κτύπων πριν την απάντηση σε φαξ 129  
αριθμός σειράς 238  
αριστερό βέλος 8  
αρχείο DPOF 63  
Αρχείο Readme 198  
αρχείο προορισμού αποστολή φωτογραφιών 162  
ασφάλεια κάρτα Bluetooth 25  
αυτόματες αναφορές φαξ 133  
αυτόματη εκτύπωση 168  
αυτόματος έλεγχος 168  
αφίσες αντιγραφή 77

**B**  
βέλτιστη ποιότητα αντιγραφής 70  
βοήθεια HP (OS 9 HP Image Zone) 19  
βοηθητικός εξοπλισμός, παραγγελία 178

**G**  
γρήγορη εκτύπωση 63

γρήγορη κλήση αποστολή φαξ 127  
δημιουργία καταχωρήσεων 135  
εκτύπωση λίστας 134  
επεξεργασία 135  
ρυθμίσεις διαγραφής 136  
γρήγορη ποιότητα αντιγραφής 70  
γραμμή ADSL. δείτε γραμμή DSL  
γραμμή DSL, ρύθμιση με φαξ 97  
γραμμή ISDN, ρύθμιση 98  
γυάλινη επιφάνεια καθαρισμός 181  
τοποθέτηση πρωτούπου 37  
γυάλινη επιφάνεια σάρωσης καθαρισμός 181  
τοποθέτηση πρωτούπου 37

**A**  
δίσκος εισόδου επιλογή 70  
χωρητικότητα 253  
Δεν έχει εγκατασταθεί HP Instant Share 223  
δεξί βέλος 8  
δημιουργία αντιγράφων HP Director (Windows) 14  
OS 9 HP Image Zone (Macintosh) 19  
OS X HP Image Zone (Macintosh) 16  
διακομιστής ονομάτων περιοχής ελέγξτε τη διεύθυνση IP 229, 231  
διακοπή αντιγραφή 79  
εργασία εκτύπωσης 89  
σάρωση 86  
φαξ 144  
διακριτός ήχος κλήσης 98, 121, 139  
διαφάνειες προδιαγραφές 253  
τοποθέτηση 44  
δοχεία. δείτε δοχεία μελάνης δοχεία εκτύπωσης. δείτε δοχεία μελάνης

δοχεία μελάνης έλεγχος επιπέδων μελάνης 182  
αντικατάσταση 185  
αντιμετώπιση προβλημάτων 201, 227  
αποθήκευση 190  
δοχείο γκρι μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης 189  
δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης 189  
ευθυγράμμιση 191  
καθαρισμός 192  
καθαρισμός επαφών 192  
καθαρισμός περιοχής ακροφυσίων μελάνης 194  
ονόματα εξαρτημάτων 185  
παραγγελία 177  
χειρισμός 185

**E**  
έγχρωμη οθόνη γραφικών αλλαγή γλώσσας 200  
αλλαγή τιμών 201  
εικονίδια 9  
προφύλαξη οθόνης 10  
έλεγχος αποτυχία ελέγχου φαξ 211  
θύρα φαξ 212  
καλώδιο τηλεφώνου 212  
κατάσταση γραμμής φαξ 213  
πρίζα τηλεφώνου 211  
ρύθμιση φαξ 118, 210  
τόνο κλήσης 213  
υλικό φαξ, έλεγχος 211  
έλεγχος κατάστασης γραμμής, φαξ 213  
έλεγχος σωστής θύρας, φαξ 212  
έλεγχος τόνου κλήσης, αποτυχία 213  
έλεγχος υλικού, φαξ 211  
έλεγχος φαξ συνδεδεμένου σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου 211  
έναρξη έγχρωμη 8  
έναρξη ασπρόμαυρη 8  
ένταση ήχου, ρύθμιση φαξ 139  
εγγύηση αναβαθμίσεις 247

εγκατάσταση καλωδίου  
USB 199  
εγκατάσταση λογισμικού  
συσκευής 223  
εγκατάσταση υλικού  
αντιμετώπιση  
προβλημάτων 199  
εικονίδια ασύρματης σύνδεσης  
ad-hoc 9  
εικονίδια ενσύρματης  
σύνδεσης 9  
εικονίδια επιπέδου μελάνης 9  
εικονικό πληκτρολόγιο 131  
εισαγωγή κειμένου 131  
εκτύπωση  
ακύρωση εργασίας 89  
αναφορά αυτόματου  
ελέγχου 183  
αναφορές  
φαξ 118, 125, 133, 134  
από εφαρμογή  
λογισμικού 87  
από τον υπολογιστή 87  
γρήγορη εκτύπωση 63  
επιλογές εκτύπωσης 88  
προδιαγραφές 255  
φαξ 143  
φωτογραφίες από αρχείο  
DPOF 63  
φωτογραφίες από κάρτα  
μνήμης 60  
φύλλο δοκιμαστικής  
εκτύπωσης 53  
ελάχιστη εγκατάσταση 223  
εμπλοκές βοηθητικού  
εξοπλισμού εκτύπωσης δύο  
όψεων, αντιμετώπιση  
προβλημάτων 226  
εμπλοκές, χαρτί 46, 204, 226  
ενημέρωση λογισμικού. **δείτε**  
ενημέρωση συσκευής  
ενημέρωση συσκευής  
Macintosh 236  
Windows 235  
πληροφορίες για 235  
ενσωματωμένος web  
server 229  
επάνω βέλος 8  
επίπεδα μελάνης, έλεγχος 182  
επανάκληση φαξ 127, 140  
επαναφορά εργοστασιακών  
ρυθμίσεων 196

επανεγκατάσταση  
λογισμικού 208  
επανεκτύπωση φαξ στη  
μνήμη 143  
επιστροφή συσκευής HP all-in-  
one 242  
εργοστασιακές ρυθμίσεις,  
επαναφορά 196  
ετικέτες  
προδιαγραφές 253  
τοποθέτηση 44  
ευθυγράμμιση δοχείων  
μελάνης 191  
ευχετήριες κάρτες,  
τοποθέτηση 44  
εφαρμογή λογισμικού,  
εκτύπωση από 87

**H**  
ήχοι, ρύθμιση φαξ 139  
η HP στο Web (OS 9 HP Image  
Zone) 19  
ημερομηνία, ρύθμιση 130

**K**  
κάρτα μνήμης  
αντιμετώπιση  
προβλημάτων 234  
Κάρτα μνήμης  
CompactFlash 49  
Κάρτα μνήμης Memory  
Stick 49  
Κάρτα μνήμης MicroDrive 49  
Κάρτα μνήμης MultiMediaCard  
(MMC) 49  
Κάρτα μνήμης Secure  
Digital 49  
Κάρτα μνήμης SmartMedia 49  
Κάρτα μνήμης xD 49  
κάρτα μνήμης φωτογραφιών.  
**δείτε** κάρτες μνήμης  
κάρτες μνήμης  
CompactFlash 49  
Memory Stick 49  
MicroDrive 49  
MultiMediaCard (MMC) 49  
Secure Digital 49  
SmartMedia 49  
xD 49  
ανασκόπηση 49  
αποθήκευση αρχείων σε  
υπολογιστή 51

αποστολή  
φωτογραφιών 146, 160  
αποστολή φωτογραφιών με  
ηλεκτρονικό<sup>2</sup>  
ταχυδρομείο 65  
διαμοιρασμός  
φωτογραφιών 65  
εκτύπωση αρχείου  
DPOF 63  
εκτύπωση  
φωτογραφιών 60  
ελαττωματικές 232  
προδιαγραφές 257  
σάρωση σε 85  
τοποθέτηση 51  
φύλλο δοκιμαστικής  
εκτύπωσης 53

κάρτες Χαγκάκι,  
τοποθέτηση 43  
κάτω βέλος 8  
καθαρισμός  
γυάλινη επιφάνεια 181  
δοχεία μελάνης 192  
εξωτερική επιφάνεια 182  
επαφές δοχείου  
μελάνης 192  
πίσω όψη καλύμματος 182  
περιοχή ακροφυσίων  
δοχείων μελάνης 194  
καλώδιο 2 συρμάτων 214, 221  
καλώδιο δύο  
συρμάτων 214, 221  
καλώδιο τεσσάρων  
συρμάτων 214, 221  
καλώδιο τηλεφώνου  
επιβεβαίωση 212  
προέκταση 221  
σύνδεση, αποτυχία 212  
καλώδιο τηλεφώνου 4  
συρμάτων 214, 221  
κανονική ποιότητα  
αντιγραφής 70  
κανονισμοί  
Canadian statement 261  
declaration of conformity  
(U.S.) 265, 266  
FCC statement 260  
notice to users in  
Japan 262  
notice to users in  
Korea 263

notice to users of the German telephone network 262  
δήλωση συμμόρφωσης (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) 264  
κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς 259  
σημείωση για χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 262  
καρτ-πτοστάλ, τοποθέτηση 43  
κατάργηση εγκατάστασης λογισμικό 208  
κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας 195  
κείμενο  
βελτίωση αντιγράφων 76  
εισαγωγή στο πληκτρολόγιο 131  
κεφαλίδα, φαξ 131  
κουμπί "ενεργοποίηση" 9  
κουμπί "μεταφορά εικόνων" (HP Director) 14  
κουμπί "περιστροφή" 8  
κουμπί OK 8  
κουμπί ζουμ 8  
κτύποι, απάντηση σε συνδυασμό 139  
κωδικός αναγνώρισης συνδρομητή 131

**Λ**  
λήψη εικόνων στο HP Instant Share 156, 166  
λήψη φαξ  
αντιμετώπιση προβλημάτων 214, 218  
μη αυτόματα 129  
λίστα πρόσβασης, HP Instant Share 159, 174  
λειτουργία απάντησης 121  
λειτουργία διόρθωσης σφάλματος 141  
λογισμικό  
αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης 204  
επανεγκατάσταση 208  
κατάργηση εγκατάστασης 208

**M**  
μέσα. δείτε χαρτί μεμονωμένες καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης 135 μεταφορά εικόνων OS 9 HP Image Zone 19 OS X HP Image Zone 16 μη αυτόματη αναφορές φαξ 134 αντιμετώπιση προβλημάτων, φαξ 217 αποστολή, φαξ 125, 128 λήψη, φαξ 129 μνήμη αποθήκευση φαξ 140 διαγραφή φαξ 143 επανεκτύπωση φαξ 143 μπλοκαρισμένος φορέας 204 μόντεμ. δείτε μόντεμ υπολογιστή μόντεμ υπολογιστή αντιμετώπιση προβλημάτων 214, 218 ρύθμιση για φαξ 102, 104, 110

**P**  
πίνακας ελέγχου εισαγωγή κειμένου 131 επισκόπηση 6 πίσω όψη καλύμματος, καθαρισμός 182 παλμική κλήση 138 παράλληλα τηλεφωνικά συστήματα 92 παραγγελία βιοηθητικός εξοπλισμός 178 δοχεία μελάνης 177 λογισμικό 179 οδηγός ρύθμισης 179 οδηγός χρήσης 179 χαρτί 177 παρακολούθηση κλήσης 128 παρουσίαση 64 περιβάλλον περιβαλλοντικές προδιαγραφές 258 Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος 258 περισσότερες εφαρμογές (OS 9 HP Image Zone) 19 πιο ανοιχτό αντιγραφα 75

φαξ 137 πιο σκούρο αντίγραφα 75 φαξ 137 πλήρωση ολόκληρης σελίδας 73 πληκτρολόγιο 8, 131 ποιότητα αντιγραφή 70 πρίζα τηλεφώνου, φαξ 211 προβλήματα εγκατάστασης 198 προβλήματα σύνδεσης, φαξ 214, 217 προδιαγραφές. δείτε τεχνικές πληροφορίες προδιαγραφές εκτύπωσης περιθωρίου 254 προδιαγραφές ισχύος 258 προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επαναφορά 196 φαξ 138 προεπισκόπηση εικόνων 169 προορισμοί δημιουργία 158 διαχείριση 174 προσαρμογή στη σελίδα 75 προστατευτικό δοχείου μελάνης 190 προφύλαξη οθόνης 10

**R**  
ρυθμίσεις αυτόματη απάντηση 121 επιλογές εκτύπωσης 88 ημερομηνία και ώρα 130 ταχύτητα, φαξ 142 φαξ 138 ρυθμίσεις proxy 231 ρυθμός baud 142 ρύθμιση έλεγχος φαξ 118, 210 αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ 210 γραμμή DSL 97 γραμμή ISDN 98 διακριτός ήχος κλήσης 98, 139 κοινή γραμμή τηλεφώνου 100 κουμπί μενού 9 μενού 12

- μόντεμ  
υπολογιστή 102, 104, 110,  
114  
ξεχωριστή γραμμή φαξ 95  
σύστημα PBX 98  
τηλεφωνητής 108, 110  
φαξ 91  
φωνητικό ταχυδρομείο 101,  
114  
ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης  
ερώτησης 196
- S**
- σάρωση  
HP Instant Share 83, 148,  
163  
ακύρωση 86  
από τον μπροστινό  
πίνακα 82  
διακοπή 86  
κουμπί μενού 7  
μενού 11  
προδιαγραφές 257  
σε κάρτα μνήμης 85  
συσκευή συνδεδεμένη μέσω  
USB 82  
συσκευή συνδεδεμένη μέσω  
δικτύου 82  
φύλλο δοκιμαστικής  
εκτύπωσης 55  
σάρωση web 27  
σάρωση εγγράφου  
HP Director (Windows) 14  
OS 9 HP Image Zone  
(Macintosh) 19  
σάρωση εικόνας  
HP Director (Windows) 14  
OS 9 HP Image Zone  
(Macintosh) 19  
OS X HP Image Zone  
(Macintosh) 16  
σάρωση σε  
μενού (USB -  
Macintosh) 11  
μενού (USB - Windows) 11  
σάρωση σε OCR (OS X HP  
Image Zone) 16  
σειριακό τηλεφωνικό  
σύστημα 92  
σημειώσεις κανονισμών για  
ασύρματα προϊόντα  
notice to users in  
Canada 263
- notice to users in  
France 264  
Notice to users in Italy 263  
σημείωση για χρήστες στον  
Ευρωπαϊκό Οικονομικό  
Χώρο 264
- σιδερότυπα  
τοποθέτηση 44
- σιδερότυπο, σιδερότυπα  
αντιγραφή 78
- σμίκρυνση φαξ για  
προσαρμογή 140
- σμίκρυνση/μεγέθυνση  
αντιγράφων  
αλλαγή μεγέθους για  
προσαρμογή σε letter 75  
αντιγραφή πολλών σε μία  
σελίδα 74  
αφίσα 77
- συντήρηση  
έλεγχος επιπέδων  
μελάνης 182  
αναφορά αυτόματου  
ελέγχου 183  
αντικατάσταση δοχείων  
μελάνης 185  
επαναφορά εργοστασιακών  
ρυθμίσεων 196  
ευθυγράμμιση δοχείων  
μελάνης 191  
καθαρισμός δοχείων  
μελάνης 192  
καθαρισμός εξωτερικής  
επιφάνειας 182  
καθαρισμός επιφάνειας 181  
καθαρισμός πίσω όψης  
καλύμματος 182  
κατάσταση εξοικονόμησης  
ενέργειας 195  
ρύθμιση χρόνου  
καθυστέρησης  
ερώτησης 196
- σύμβολα, εισαγωγή 131  
σύνδεση καλωδίου USB 199  
σύστημα PBX, ρύθμιση 98
- T**
- ταχύτητα  
αντιγραφή 70
- τερματίστε τη λειτουργία της  
συσκευής HP all-in-one 227
- τεχνικές πληροφορίες  
απαιτήσεις συστήματος 253
- βάρος 257  
μεγέθη χαρτιού 254  
περιβαλλοντικές  
προδιαγραφές 258  
προδιαγραφές  
αντιγραφής 256  
προδιαγραφές ασύρματης  
σύνδεσης 263  
προδιαγραφές  
εκτύπωσης 255  
προδιαγραφές εκτύπωσης  
περιθωρίου 254  
προδιαγραφές ισχύος 258  
προδιαγραφές κάρτας  
μνήμης 257  
προδιαγραφές  
σάρωσης 257  
προδιαγραφές φαξ 256  
προδιαγραφές χαρτιού 253  
φυσικές προδιαγραφές 257  
χωρητικότητα δίσκου  
εισόδου 253
- τηλέφωνο  
αποστολή φαξ 125  
λήψη φαξ 129
- τηλεφωνητής  
αντιμετώπιση  
προβλημάτων 220  
λήψη φαξ 121  
ρύθμιση 108, 110
- τηλεφωνητής συσκευής  
τηλεφώνου. δείτε τηλεφωνητής  
τηλεφωνικοί αριθμοί,  
υποστήριξη πελατών 237
- τονική κλήση 138
- τοποθέτηση  
(10 x 15 cm) 41  
διαφάνειες 44  
ετικέτες 44  
ευχετήριες κάρτες 44  
κάρτες Χαγκάκι 43  
καρτ-ποστάλ 43  
πρωτότυπο 37  
σιδερότυπα 44  
φάκελοι 44  
φωτογραφικό χαρτί 4 x 6  
ιντσών 41  
χαρτί A4 39  
χαρτί legal 39  
χαρτί letter 39  
χαρτί για πανό 44  
χαρτί πλήρους μεγέθους 39

τύποι σύνδεσης που  
υποστηρίζονται

- Ethernet 24
- USB 23
- ασύρματα 24
- κάρτα Bluetooth 24

## Y

υποστήριξη  
πηγές 197  
πριν καλέσετε 197

υποστήριξη πελατών  
HP Quick Exchange Service  
(Ιαπωνία) 242  
αναγνωριστικό τεχνικής  
υποστήριξης 238  
αριθμός σειράς 238  
B. Αμερική 238  
εγγύηση 247  
εκτός ΗΠΑ 238  
επικοινωνία 237  
Ιαπωνία 241  
Κορέα 241  
πριν καλέσετε 197  
τοποθεσία web 237

## Φ

φάκελοι

- προδιαγραφές 253
  - τοποθέτηση 44
- φαξ
- Internet, μέσω 143, 222
  - PC μόντεμ,  
ρύθμιση 102, 104, 110, 114
  - έλεγχος 118, 210
  - ένταση ήχου 139
  - ακύρωση 144
  - ανάλυση 136
  - αναφορές 118, 125, 133
  - αντίθεση 137
  - αντιμετώπιση
  - προβλημάτων 210
  - απάντηση σε κλήση 129
  - απάντηση σε συνδυασμό  
κτύπων 139
  - αποστολή 124
  - αριθμός κτύπων πριν την  
απάντηση 129
  - αυτόματη απάντηση,  
ρύθμιση 121, 123
  - αυτόματη σμίκρυνση 140
  - γρήγορη  
κλήση 127, 134, 135, 136

γραμμή DSL, ρύθμιση 97  
γραμμή ISDN, ρύθμιση 98  
διαγραφή 143  
διακριτός ήχος κλήσης 98, 121, 139  
εισαγωγή κειμένου και  
συμβόλων 131  
επανάκληση 127, 140  
επανεκτύπωση 143  
εφεδρική λήψη φαξ 140  
η μνήμη είναι πλήρης 234  
ημερομηνία και ώρα 130  
καλώδιο  
τηλεφώνου 211, 214, 221  
κεφαλίδα 131  
κουμπί μενού 8  
λήψη 128  
λειτουργία απάντησης,  
ρύθμιση 121, 123  
λειτουργία διόρθωσης  
σφάλματος 141  
μέγεθος χαρτιού 138  
μενού 12  
μη αυτόματη αποστολή 125, 217  
μη αυτόματη λήψη 129  
μνήμη 234  
ο έλεγχος απέτυχε 211  
παράσιτα στη γραμμή  
τηλεφώνου 221  
παρακολούθηση  
κλήσης 128  
παύση 131  
πιο ανοιχτό ή πιο  
σκούρο 137  
πλήρης 234  
προδιαγραφές 256  
προεπιλογές 138  
ρυθμίσεις 136, 138  
ρύθμιση 91, 210  
σύστημα PBX, ρύθμιση 98  
ταχύτητα 142  
τηλεφωνητής 108, 110, 218, 220  
τονική ή παλμική  
κλήση 138  
φωνητικό ταχυδρομείο,  
ρύθμιση 101, 114  
φορέας, μπλοκαρισμένος 204  
φυσικές προδιαγραφές 257  
φωνητικό ταχυδρομείο  
αντιμετώπιση  
προβλημάτων 218

ρύθμιση για φαξ 101, 114,  
121  
φωτογραφία  
κουμπί μενού 8  
μενού 11  
φωτογραφίες  
HP Image Zone 150, 164  
HP Instant Share 65  
αποστολή 65, 83  
αποστολή από αρχείο  
προορισμού 162  
αποστολή από κάρτα  
μνήμης 146, 160  
αποστολή σαρωμένων  
εικόνων 148, 163  
αρχείο κατεστραμμένο 233  
αυτόματη εκτύπωση 168  
βελτίωση αντιγράφων 76  
γρήγορη εκτύπωση 63  
διαμοιρασμός 65, 83  
δοχείο γκρι μελάνης  
φωτογραφικής  
εκτύπωσης 189  
δοχείο μελάνης  
φωτογραφικής  
εκτύπωσης 189  
εκτύπωση 168  
εκτύπωση από αρχείο  
DPOF 63  
εκτύπωση, ακύρωση 172  
επιλογές εκτύπωσης 170  
ηλεκτρονικό

- ταχυδρομείο 65, 83
- κατάργηση επιλογής 62
- λήψη από αποδεκτούς
- αποστολείς 167
- λήψη από οποιονδήποτε
- αποστολέα 166
- μέγεθος αρχείου 234
- μη αυτόματη
- εκτύπωση 169
- μη υποστηριζόμενη μορφή  
αρχείου 233
- παρουσίαση 64
- προεπικόπτηση 169
- σάρωση 83
- χωρίς περίγραμμα 62

φωτογραφίες χωρίς περίγραμμα  
εκτύπωση από κάρτα  
μνήμης 62  
φωτογραφικό χαρτί  
προδιαγραφές 253  
τοποθέτηση 41

φωτογραφικό χαρτί 4 x 6 ίντσών,  
τοποθέτηση 41  
φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης  
εκτύπωση 53  
μενού 12  
σάρωση 55  
συμπλήρωση 54

**X**

χαρτί  
αντιμετώπιση  
προβλημάτων 226  
εμπλοκές 46, 226  
μέγεθος, ρύθμιση για  
φαξ 138  
μεγέθη χαρτιού 254  
μη συμβατοί τύποι 38  
παραγγελία 177  
προδιαγραφές 253  
συνιστώμενοι τύποι 38  
συνιστώμενοι τύποι  
αντιγραφής 68  
τοποθέτηση 39  
χαρτί A4, τοποθέτηση 39  
χαρτί legal  
προδιαγραφές 253  
τοποθέτηση 39  
χαρτί letter  
προδιαγραφές 253  
τοποθέτηση 39  
χαρτί για πανό  
προδιαγραφές 253  
τοποθέτηση 44  
χρώμα  
ένταση 75  
αντίγραφα 76  
χωρητικότητα δίσκου  
εισόδου 253

**Ψ**

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή  
PictBridge 62

**Ω**

ώρα, ρύθμιση 130

**B**

Bluetooth  
έλεγχος ταυτότητας μέσω  
κλειδιού πρόσβασης 25  
δυνατότητα πρόσβασης 25  
ρυθμίσεις ασφαλείας 25

σύνδεση στη συσκευή  
HP all-in-one 24

**C**

customer support  
Αυστραλία 241

**D**

declaration of conformity  
HP Photosmart 2600  
series 265  
HP Photosmart 2700  
series 266  
Ευρωπαϊκός Οικονομικός  
Χώρος 264  
DNS. δείτε διακομιστής  
ονομάτων περιοχής

**E**

EWS. δείτε ενσωματωμένος  
web server

**F**

FCC requirements 259  
FCC statement 260  
FoIP 143, 222

**H**

HP all-in-one  
επιστροφή 242  
πληροφορίες για 5  
HP Director  
HP Instant Share 153  
εκκίνηση 13  
λείπουν εικονίδια 207  
HP Gallery  
OS 9 HP Image Zone 19  
OS X HP Image Zone 16  
HP Image Print (OS X HP Image  
Zone) 16  
HP Image Zone

HP Instant  
Share 150, 152, 164  
Macintosh 15, 18, 152  
Windows 13, 150  
αποστολή εικόνων 164  
επισκόπηση 13  
κουμπί (Windows) 14  
HP Instant Share  
HP Image Zone 150, 164  
ακύρωση αποστολής  
εικόνων 164

ακύρωση εργασιών

εκτύπωσης 172

Αναφορά σφάλματος 233

ανοιχτή λειτουργία 156, 159,  
166

αντιμετώπιση προβλημάτων  
μηνυμάτων σφάλματος 227

αντιμετώπιση προβλημάτων  
ρύθμισης 222

Απομακρυσμένη εκτύπωση  
HP 157, 173

αποστολή εικόνων 65, 83,  
146, 155, 160, 232

αποστολή εικόνων από το  
HP image Zone (USB) 150

αποστολή εικόνων με  
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
από το HP Image Zone  
(δίκτυο) 164

αποστολή σαρωμένων  
εικόνων 148, 163

αποστολή σε συσκευή 83,  
146, 150, 158, 160, 164

αποστολή φωτογραφιών  
από κάρτα μνήμης  
(USB) 146

αποστολή φωτογραφιών  
από κάρτα μνήμης  
(δίκτυο) 160

αποστολή φωτογραφιών  
από κάρτα μνήμης με  
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
(USB) 146

αποστολή φωτογραφιών  
από κάρτα μνήμης με  
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
(δίκτυο) 160

αποστολή φωτογραφιών με  
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
από το HP Image Zone  
(USB) 150

αρχείο κατεστραμμένο 233

αρχείο προορισμού 162

αυτόματη

εκτύπωση 159, 168

αυτόματος έλεγχος 168

γενικά σφάλματα 227

διακοπή σύνδεσης 231

διακοπή υπηρεσίας 233

διαχείριση

λογαριασμού 174

εικονίδια 9

εκτύπωση εικόνων 168

**R** ελάχιστη εγκατάσταση 223  
επιλογές εκτύπωσης 170

επισκόπηση 145, 155  
η σύνδεση απέτυχε 233  
ηλεκτρονικά άλμπουμ 65  
ηλεκτρονικό<sup>1</sup>  
ταχυδρομείο 65, 83

ιδιωτική<sup>1</sup>  
λειτουργία 156, 159, 167  
κατάργηση εικόνων 172  
λήψη από αποδεκτούς  
αποστολείς 167  
λήψη από οποιονδήποτε  
αποστολέα 166  
λήψη εικόνων 156, 166  
λίστα πρόσβασης 159  
μενού 12  
μενού επιλογών 174

μη αυτόματη εκτύπωση  
εικόνων 169  
πτοιοτικές εκτυπώσεις 65  
προεπισκόπηση<sup>1</sup>  
εικόνων 169  
προορισμοί 158, 224  
προορισμοί μη  
εξουσιοδοτημένοι 232  
ρύθμιση (USB) 146  
ρύθμιση (μέσω  
δικτύου) 157  
σάρωση εικόνων 83  
συνδεδεμένη μέσω USB 65  
συνδεδεμένη μέσω  
δικτύου 66  
σφάλματα σύνδεσης 228  
υπέρβαση μεγέθους  
αρχείου 234  
υπέρβαση ορίου  
αποθήκευσης 232  
υπηρεσία μη διαθέσιμη 233

HP Instant Share

**I**  
Instant Share. δείτε HP Instant  
Share  
Internet, φαξ με  
χρήση 143, 222

**M**  
Magic Gate Memory Stick 49

**P**  
PictBridge 62

**R** regulatory notices  
FCC requirements 259



i n v e n t



Εκτυπώθηκε σε τουλάχιστον 50% συνολικά ανακυκλωμένο χαρτί  
με τουλάχιστον 10% χρησιμοποιημένο και ανακυκλωμένο χαρτί

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



**Q3450-90216**